


REVO.

SUPERCONNECT

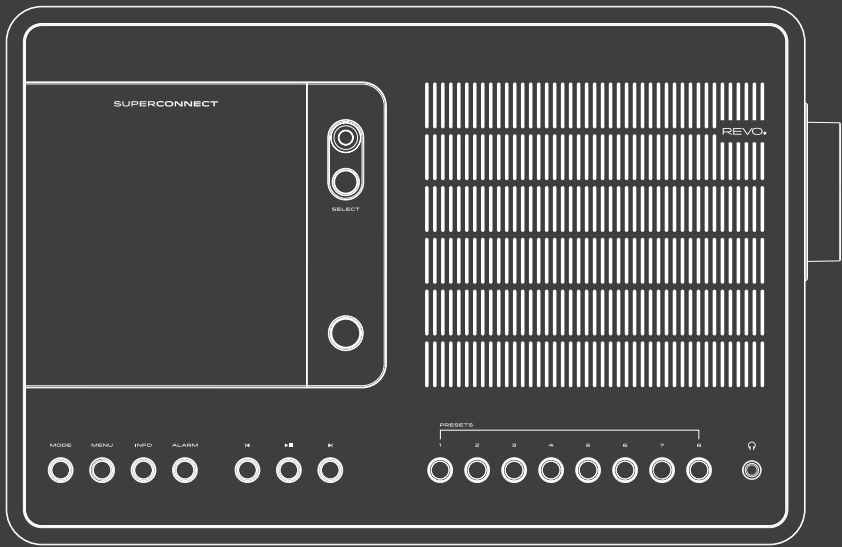

Inhalt

Sicherheitshinweise	4	Senderliste	17	Erweiterte Funktionen	25
Betriebssicherheit	4	Internet-Radio / Podcasts	17	Sleep Funktion	25
Gerät anschließen	5	Spotify Connect	18	Wecker	25
Sicherheitshinweise	5			Audioeingang	25



Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beis

Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub).

Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen. Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.

Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.



Sicherheitshinweise

Gerät vor Defekten schützen

HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- > Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
Vermeiden Sie die direkte Nähe von: Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, offenem

Sicherheitshinweise

Umgang mit Batterien

Verwenden Sie grundsätzlich nur den Batterietyp der Batterie des Lieferumfangs.



Verletzungsgefahr!

Sicherheitshinweise

Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes. Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantiert dem Endkunden, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum sein wird. Diese Garantie umfasst Ausfälle auf Grund von Fabrikationsfehlern und gilt nicht in Fällen wie Unfallschäden, allgemeine Abnutzung, Nachlässigkeit vom Benutzer, Änderungen oder Reparaturen, die nicht von Nedis B.V. zugelassen wurden.

Urheberrecht

Copyright 2022 Nedis B.V. All rights reserved.

</



WILLKOMMEN


Vielen Dank für den Kauf von unserem Radio

SUPERCONNCET. Wir sind sicher, dass es Ihnen mehrere Jahre Freude und zuverlässigen Service bieten wird.

SUPERCONNCET ist der jüngste Ausdruck von unserer Design- und Engineering-Philosophie.

Dieses Handbuch wurde entworfen, um Ihnen zu helfen Ihr Radio schnell installiert und betriebsbereit zu bekommen, Beratung über die schwierigsten Funktionen des Produkts zu leisten und Auskunft über Sicherheit, Garantie, Details und Fehlerbehebung

SUPERCONNECT ÜBERBLICK

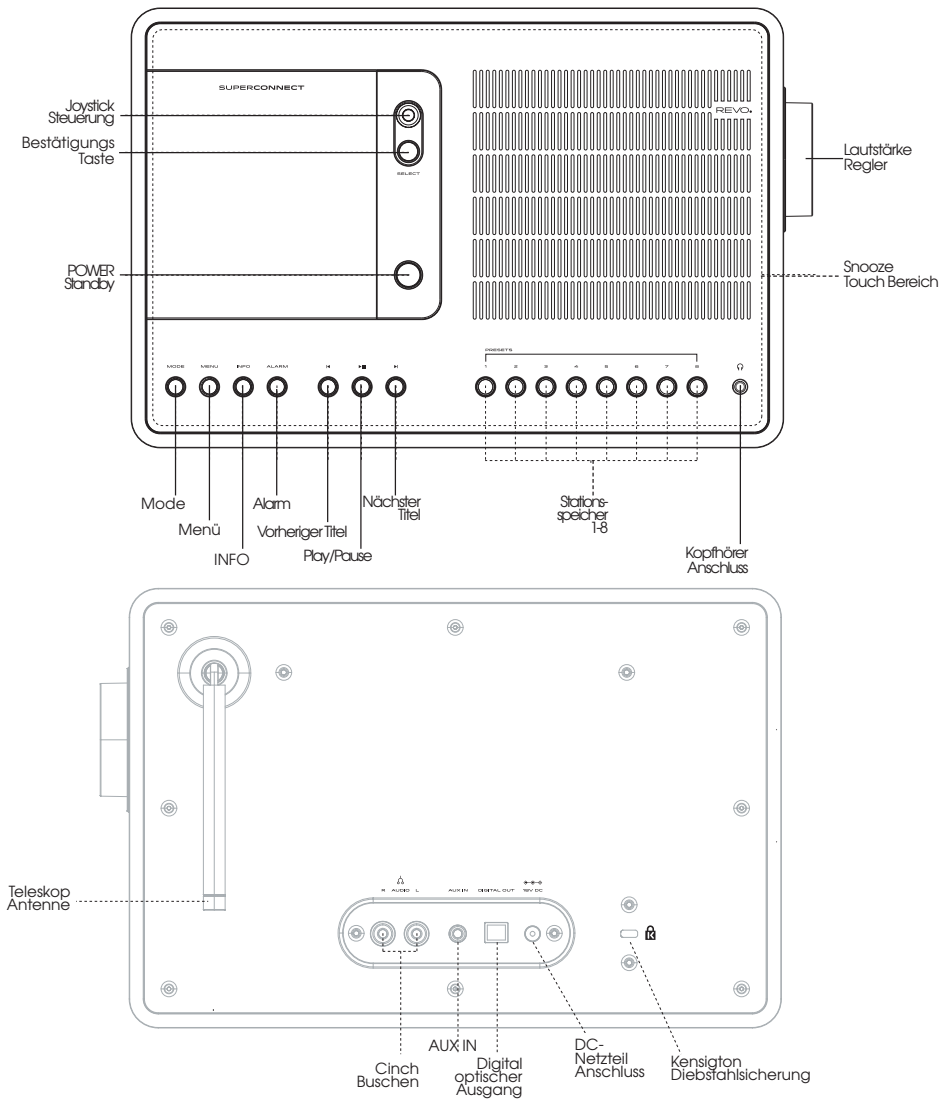



FERNBEDIENUNG

- 01 - Ein/Aus
- 02 - Lautstärke reduzieren
- 03 - Betriebsmodus
- 04 - Nach oben scrollen
- 05 - Auswahl nach links (Zurück)
- 06 - Favoritenspeicher aufrufen
- 07 - Schnelrücklauf (Fast rewind)
- 08 - Stop
- 09 - Ton stummschalten
- 10 - Alarmfunktion
- 11 - DAB Modus
- 12 - Stationsspeichertasten 1-6
- 13 - Lautstärke erhöhen
- 14 - Menu
- 15 - Auswahl bestätigen
- 16 - Auswahl nach

NETZTEIL

Ihr Radio wird mit einem multiregionalen Netzteil geliefert, was bedeutet, dass es in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt betrieben werden kann.

Wählen Sie einfach den richtigen Adapter für Ihr Land aus der mitgelieferten Auswahl und docken Sie ihn dann an den USA-Stecker des Netzteils an.





Allgemeine Bedienung

Gerät einschalten

- > Durch Drücken des **der Taste**  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung können Sie das Gerät einschalten bzw. wieder in Standby schalten.



Nach dem erstmaligen Einschalten können Sie den Einrichtungsassistent starten. Hier können Sie Datum

Allgemeine Bedienung

Display-Anzeige



Je nach gewählter Funktion/Quelle, kann die dargestellte Displayanzeige abweichen.
Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

Aktuelle Quelle

Sendername,
Titel, Interpret,
Zusatzinfos,
Menü, Listen



Allgemeine Bedienung

Quellenwahl

> Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis die gewünschte Quelle im Display angezeigt wird.

Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **MENU**.
- > Wählen Sie im Quellen-Untermenü mit den Tasten **▲** oder **▼** > (**Hauptmenü**), und drücken Sie die Taste **SELECT**.

Internet-Radio / Podcasts

Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netz mit ▲/▼ und **SELECT** aus, wählen Sie **(WPS überspringen)** und geben Sie das entsprechende Passwort über die eingblendete Tastatur ein.





Internet-Radio / Podcasts



- > Wählen Sie anhand einer Kategorie/Land/Genre einen Sender und drücken Sie die Taste **SELECT**.
- > Halten Sie eine der Zifferntasten **1...8** gedrückt, um einen Sender auf eine der Zifferntasten

DAB+ Radio

DAB Radioempfang

- > Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(DAB Radio)** im Display angezeigt wird.
- Alternativ:
 - > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > DAB)**.
Befinden Sie sich in einem Untermenü, wählen Sie das Hauptmenü wie unter



DAB+ Radio

Sender wählen

- > Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Senderliste zu öffnen und einen Sender auszuwählen.
- > Um einen Sender wiederzugeben, drücken Sie die Taste **SELECT**.
- > Alternativ können Sie auch die Taste **MENU** drücken und mit ▲ oder ▼ > (**Senderliste**) wählen.

Sender im Favoritenspeicher speichern

DAB+ Radio

Mehrfaches Drücken der Taste **INFO** schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B. Programmtyp, Multiplexname, Frequenz, Signalfehlerrate, Datenbitrate, Programmformat, Datum (je nach aktiver Quelle).





UKW Betrieb

Radiobetrieb einschalten

- > Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(FM-Radio)** im Display angezeigt wird.



Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü &**

UKW Betrieb

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl.

Sie können im Menü > Suchlauf-Einstellung einstellen, ob der Suchlauf nur starke Sender findet (Nur kräftige Sender).

Drücken Sie hierzu die Taste **MENU > Suchlauf-Einstellungen > (Ja)**. Bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT**. Dies hat zur Folge, dass der Sendersuchlauf nur bei stark empfangbaren Sendern stop

Bluetooth

Bluetoothmodus aktivieren

- > Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(Bluetooth Audio)** im Display angezeigt wird.



Altern

Audioeingang

Sie können den Ton eines externen Gerätes über den Lautsprecher des SUPERCONNCET wiedergeben.

- > Verbinden Sie das externe Gerät mit dem **AUX-IN**-Anschluss (3,5mm Stereo-Klinke) an der Rückseite
- > Wählen Sie mit der Taste **MODE** den Audioeingang. Im Display wird **(Aux-In)** angezeigt.





Erweiterte Funktionen

Weckzeit einstellen

Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn die korrekte Uhrzeit eingestellt worden ist. Je nach Konfiguration geschieht das automatisch oder muss manuell eingestellt werden. Die Uhrzeit kann entweder manuell, über DAB/UKW oder Internet aktualisiert werden.

Wählen Sie einen der Weckzeit-Speicher **Wecker 1** oder **Wecker 2** mit den Tasten **▲** oder **▼** aus, und bestätigen Sie mit **SELECT**.

Erweiterte Funktionen

Schlummerfunktion

Berühren Sie im Alarmfall die Metalloberfläche auf der Gerätevorderseite (z.B. das Lautsprechergitter), um die Schlummerfunktion einzuschalten. Sie können durch wiederholtes Berühren der Gerätefront die Länge der Pause zwischen 5, 10, 15 oder 30 Minuten wählen.

Im Display ist das Wecksymbol weiterhin eingeblendet, wenn die Weckerwiederholung auf Täglich, Wochenende, oder Werktagen eingestellt ist.



App Bedienung

UNDOK App

Diese innovative und einfach anzuwendende App arbeitet als full remote control (Fernbedienung) für das SUPERCONNCET.

Zuerst müssen Sie die „UNDOK“ App vom Apple App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Station (Androidgeräte) herunterladen.

Versichern Sie sich, dass Ihr Telefon oder Tablet mit dem selben W-LAN Netzwerk arbeitet wie Ihr SUPERCONNCET.

Systemeinstellungen

Alle unter diesem Punkt erläuterten Einstellungen gelten für alle Quellen gleichermaßen.

- > Öffnen Sie das Menü und wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ > (**Hauptmenü > Systemeinstellungen**).
- > Drücken Sie die Taste **SELECT**, um die Systemeinstellungen zu öffnen.

Equalizer

Systemeinstellungen

Weitere Informationen zur Netzwerkverbindung

- > Um weitere Informationen zur aktuellen Verbindung anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen anzeigen**.
- > Wählen Sie **Manuelle Einstellung**, wenn Sie die Parameter Ihres Netzwerkes kennen und manuell konfigurieren möchten. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.
- > Wählen Sie **Netzwerkprofil löschen**, um nicht mehr benötigte Verbindungen zu löschen.
- > Unter **NetRemote PIN** könne Sie eine PIN für den



Systemeinstellungen

Displaybeleuchtung

Sie können die Displayhelligkeit sowohl für den Betrieb als auch für Standby einstellen.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Beleuchtung)**.
- > Wählen Sie **(Betrieb)** oder **(Standby)**, um die Einstellung für den Betrieb oder den Standby-Modus vorzunehmen.
<

Streamingdienst Deezer

In Ihrem Radio ist der Streamingdienst Deezer integriert.

Deezer ist auf Ihrem Radio vorinstalliert. Titel, Wiedergabelisten und andere Programme, die bei Deezer erhältlich sind, können mit Ihrem Radio oder der UNDOK-App ausgewählt werden und Musik in Ihrem Radio genießen.

Sie benötigen ein Deezer-Konto. Erfahren Sie mehr unter www.deezer.com.

Spi
