



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. anténa | 10. Tlačidlo hovoru |
| 2. Externý reproduktor / mikrofón / konektor nabíjačky | 11. Pamäť / Escape |
| 3. Tlačidlo režim / napájanie | 12. Tlačidlo Max Range |
| 4. Tlačidlo volania | 13. Tlačidlo skenovania |
| 5. Tlačidlá kanálov hore / dole | 14. Očko na pripovenie popruhu |
| 6. Podsvietený LCD displej | 15. Zapnite pás |
| 7. Repro / mikrofón | 16. Priestor pre batérie |
| 8. Tlačidlá na zvýšenie / zníženie hlasitosti | 17. Západka krytu batérie |
| 9. Tlačidlo svetidla | 18. Gumené časti |
| | 19. LED horák |
| | 20. Tlačidlo zámku |

Sada rádiostaníc


AM845

Vlastnosti produktu

Funkcie

- 8 kanálov *
- 121 súkromných kódov
- (38 kódov CTCSS / 83 DCS)
- Hands-free funkcie (VOX)
- VibrAlert®
- Skenovať kanály, súkromné kódy
- Podsvietenie
- LCD displej
- LED horák
- Zvonenie (10 voliteľných tónov)
- Tlačidlo zámku
- Konektor reproduktora / mikrofón / nabíjanie
- Voliteľné pípnutie
- Úspora batérie / energie
- Tóny tlačidiel
- Indikátor úrovne batérie
- Oznámenie o nízkej kapacite
- Auto Squelch
- Max. predĺženie dosahu
- Zapnite pás

Podsvietený LCD displej

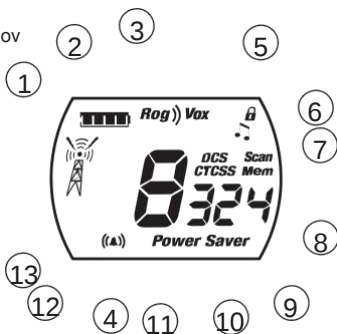

1. Indikátor nabitia batérie
2. Ikona Roger Beep
3. Ikona VOX
4. Ikona VibrAlert® / Výstraha hovoru
5. Ikona zámku klávesnice
6. Ikona klávesových tónov
7. Ikony DCS / CTCSS
8. Ikona skenovania / pamäte
9. Číslo kanála v pamäti
10. Súkromné kódy DCS / CTCSS
11. Ikona režimu nečinnosti
12. Číslo kanálov
13. Ikona prijímania / vysielania



Maximálny rozsah sa môže líšiť v závislosti od okolitých podmienok.

* Nemôžete použiť kanály 1 a 2 vo Francúzsku. Táto situácia sa môže zmeniť; Ďalšie informácie získate od francúzskeho licenčného úradu.

Informácie o produkte

Vysielače MicroTALK® boli vyrobené v súlade so všetkými normami pre rádiové zariadenia s rozlíšením 446 MHz. Použitie tohto výrobku môže byť obmedzené miestnymi zákonmi a predpismi.


Starostlivosť o rádio

Vysielače MicroTALK® vám budú slúžiť dlhé roky, ak sa o ne budete starať správne. Tu je niekoľko návrhov:

- Rádiovlo ovládajte rádio.
- Chráňte ho pred prachom.
- Nikdy neumiestňujte rádio do vody alebo na vlhké miesto.
- Vyhnite sa vystaveniu extrémnym teplotám.

Inštalácia batérií

Inštalácia alebo výmena batérií:



1. Odstráňte klip na opasok.
2. Vybratie batérie.
3. Vložte batérie do batérií typu AA alebo alkalických batérií. Vložte batérie a značky polaritu.
4. Umiestnite zadný kryt na batoh.
5. Nepokúšajte sa používať alkalické batérie.
6. Nemiešajte staré batérie.
7. Nemiešajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobijateľné batérie (Ni-Cd, Ni-MH atď.).
8. Varovanie - Nebezpečenstvo výbuchu ohňa, ak
9. Batéria je nahradená zákonným typom.
10. Batériu zlikvidujte poklepaním.



Nabíjanie batérií v rádiu:

1. Uistite sa, že sú Batérie sú vložené správne. Vložte kábel do nabíjacej zásuvky umiestnenej v hornej časti vysielача. Pripojte kábel k portu USB.

Na nabíjanie zariadenia Cobra microTALK používajte iba dodané nabíjateľné batérie a nabíjačku.

Môžete tiež používať alkalické batérie, ktoré nie je možné nabíjať v vysielачi.

Maximálny / minimálny prevádzkový rozsah: -20 ° C až + 45 ° C.

Maximum SAR values: 0.934W/kg for FM 25K-Hz (boby-Wom).

Prevádzka



Nabíjanie MicroTALK pomocou stolnej nabíjačky:

Vložte stanice do nabíjačky.

Pripojte kábel micro USB k nabíjačke.

Pripojte nabíjačku USB k nabíjačke USB.

Ak je riadiaca kazeta vypnutá, skontrolujte polohu rádia. Kontrolka svieti počas nabíjania. Po dokončení procesu nabíjania zhasne.

Poznámka: Pri nabíjaní iba jednej stanice nie je potrebné používať stolnú nabíjačku. Kábel micro USB možno pripojiť priamo k stanici. Na displeji bliká ikona batérie.

Výrobca odporúča, aby bol vysielateľ vypnutý.

Rýchly štart

Stlačením a podržaním tlačidla Mode / Mode zapnete rádio.


Stlačte tlačidlo Channel Up alebo Channel Down
Vyberte kanál.

Obe rozhlasové stanice musia byť naladené na rovnaký kanál / súkromný kód pre komunikáciu.

Počas držania mikrofónu držte stlačené tlačidlo Talk.

Po dokončení hovoru uvoľnite tlačidlo Hovor a počúvajte odpoveď.

Zapnutie microTALK Rádio




Stlačte a podržte tlačidlo režimu / napájania, až kým nezačujete tóny, ktoré indikujú, že je stanica zapnutá.

Vysielač MicroTALK® je teraz v pohotovostnom režime a je pripravený prijímať signál. Rádio je vždy v pohotovostnom režime,

Keď stlačíte tlačidlo volania alebo režim / výkon.

Prevádzka

Slabá batéria




Keď je batéria vybitá, ikona Batérie zníži a pípne dvakrát, kým sa stanica vypne. Batérie je potrebné vymeniť. Ak používate dobíjateľné batérie, vymeňte ich alebo ich nabíjajte.



Počas nabíjania sa na displeji zobrazí symbol blikajúcej batérie

Automatický šetrič energie



Ak sa do 10 sekúnd neprijme žiadne vysielanie, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a na displeji bliká ikona Power Saver. Režim nemá vplyv na príjem signálu.

Komunikácia s inou osobou



1. Stlačte a podržte Talk.
2. Hovorte zo vzdialenosti asi 5 k mikrofónu centimetrov.
3. Po ukončení hovoru uvoľnite tlačidlo hovoru a



Počúvajte prichádzajúce vysielanie. Keď stlačíte Hovor, nemôžete prijímať prichádzajúce hovory. Obe rozhlasové stanice musia byť naladené na rovnaký kanál pre komunikáciu.


Výber kanálov



Ak je rádio zapnuté, zvolte ktorýkoľvek z 8 kanálov stlačením tlačidla Kanál hore alebo dole



Obe rozhlasové stanice musia byť naladené na rovnaký kanál pre komunikáciu.



Prevádzka

Počúvanie prichádzajúceho hovoru

Listening



Ak chcete prijímať prichádzajúce hovory, uvoľnite tlačidlo Hovor signálov. MicroTALK ®
Rádio je vždy v pohotovostnom režime, keď nie sú stlačené tlačidlá hovorov alebo volania.

Nastavenie hlasitosti

Volume Button



Stlačte tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti. (1 až 8).

Volume Level



Na označenie minimálneho a maximálneho objemu sa používajú dve pípnutia

Tlačidlo Call

Call Button



Stlačte a uvoľnite tlačidlo Hovor.

Druhá osoba počuje vyzváňací tón. Tento tón sa používa iba pre Signalizácia hlasovej komunikácie.



Pozrite si stranu 14, kde môžete vybrať z piatich nastavení zvonenia.

LED / S.O.S. svietidlo

LED/S.O.S. Flashlight




Stlačením tlačidla LED sa rozsvieti LED na spodnej strane vysielачa. Ak chcete aktivovať funkciu SOS, stlačte a podržte tlačidlo LED.
Opätovne vypnite lampu.

Auto Squelch / Maximálny rozsah

Rádio MicroTALK ® automaticky potláča slabé signály a nežiaduci šum terénu alebo ak ste dosiahli maximálny limit dosahu.

Môžete dočasne vypnúť funkciu auto squelch alebo zapnúť celý rozsah, čo umožní prijatie všetkých signálov a rozšírenie maximálneho rozsahu rádia.



Chcete sa neustále vypínať
Squelch:
Stlačte tlačidlo Light / Max Range na
minimálne 3 sekundy.

Funkcia výstupu max. dosahu:
- Stlačte a podržte tlačidlo Max
Alebo zmeniť kanál

Funkcia uzamknutia




Funkcia uzamknutia zablokuje funkciu Kanál
hore, Kanál nadol, Zvýšenie hlasitosti,
Zníženie hlasitosti a Režim / Napájanie, aby
sa zabránilo náhodnej prevádzke.
Zapnutie alebo vypnutie zámku:



- Stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia na
tridsať sekúnd. Dvojité pípanie sa používa na
potvrdenie požiadavky blokovania alebo
vypnutia.
Ikona uzamknutia sa zobrazí v režime
uzamknutia.

microTALK® rádio

Váš dosah sa bude líšiť v závislosti od terénu a podmienok.



V plochom otvorenom teréne
bude rádio pracovať čo najviac.



Stavby a listy v dráhe signálu
môžu znížiť rozsah signálov.



Hustá zeleň a kopcovitý terén tiež
obmedzí dosah.




Upozorňujeme, že pomocou rozšírenia
rozšírenia rozsahu môžete dosiahnuť
maximálny dosah. Podrobnosti nájdete
na strane 6.

Prevádzka

Režimy vyhľadávania

Prehliadaním režimu budete môcť vybrať alebo zapnúť preferované funkcie Rádío MicroTALK ®. Počas režimov prehliadania sa funkcie rádia zobrazujú v nasledujúcom poradí:



- Nastavenie súkromných kódov CTCSS
- Nastavenie súkromných kódov DCS
- Zapnutie / vypnutie funkcie Vox Vox
- Sensitivity Nastavenie vyhľadávania kanálov
- Nastavenia skenovania súkromného kódu CTCSS
- Skenovanie súkromného kódu DCS
- Nastavte tón volania
- Beep / Off Beep Settings
- Nastavenie Tóny tlačidiel zap / vyp

Privátní kódy



Váš microTALK obsahuje dva pokročilé šifrované šumivé systémy, ktoré môžu pomôcť znížiť rušenie od iných používateľov na danom kanáli. CTCSS poskytuje 38 súkromných kódov a DCS poskytuje 83 súkromných kódov. Každý systém môže byť použitý na všetkých kanáloch, ale oba systémy nemôžu byť súčasne použité na rovnakom kanáli.



Ak chcete úspešne komunikovať pomocou súkromného kódu, rádio vysielania a prijímania musí byť naladené na rovnaký kanál a súkromný kód, CTCSS alebo DCS). Každý kanál pamätá posledné nastavenie kódu.

Kód 00 nie je súkromný a umožňuje vám prijímať všetky signály.

Nastavenie súkromných kódov CTCSS



Voľba súkromného kódu CTCSS:

6. Po výbere kanálu stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým sa nezobrazí ikona CTCSS

A malé číslice vedľa čísla kanála blikajú na displeji.

Ak je DCS na zvolenom kanáli, na displeji bliká ikona CTCSS a "OFF". Ak chcete prepnúť z DCS na CTCSS, stlačte tlačidlo Channel Up alebo Channel Down, na displeji bliká "OFF". Na displeji sa zobrazujú malé blikajúce čísla a potom môžete pokračovať v kroku </ s>.

7. Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down vyberte súkromný kód. Stlačením

Môžete rýchlo posunúť tlačidlá hore alebo dole.

8. Keď sa zobrazí požadovaný súkromný kód CTCSS, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšiu

Funkcie.

Stlačením tlačidla Talk / Call sa vrátite do pohotovostného režimu.

9. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, nestláčajte žiadne tlačidlo 60 sekundy.

Nastavenie súkromných kódov DCS



Zvoľte kód ochrany DCS:

6. Po výbere kanálu stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým sa nezobrazí ikona DCS



A na displeji blikajú malé čísla, keď sa na zvolenom kanáli nachádza CTCSS, na displeji sa zobrazí ikona blikajúceho DCS a "OFF". Pre prepnutie z DCS na CTCSS stlačte tlačidlo Channel Up alebo Channel Down, na displeji bliká "OFF". Na displeji sa zobrazujú malé blikajúce čísla a môžete pokračovať krokom </s>.

†. Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down vyberte súkromný DCS

kód. Stlačením tlačidla hore alebo dole sa rýchlo posuniete.

‡. Po zobrazení požadovaného súkromného kódu služby DCS vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- A. Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšiu funkciu.
- B. Stlačením tlačidla Talk / Call sa vrátite do pohotovostného režimu.
- C. Na 6 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo, vráťte sa do pohotovostného režimu.

Externý reproduktor / mikrofón / nabíjací konektor



Váš vysielateľ micoTALK® môže byť vybavený voliteľným externým reproduktorom / mikrofónom (nie je súčasťou dodávky). Pripojenie externého reproduktora / mikrofónu alebo nabíjačky:

Otvorte nabíjajúcu sekciu v hornej časti vysielateľa.




Zapojte zástrčku do zásuvky.

POZNÁMKA: Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Režimy vyhľadávania

Hlasovo aktivovaný prenos (VOX)

V režime VOX môžete rádio microTALK® použiť aj v režime bez použitia rúk. Môžete nastaviť úroveň citlivosti VOX tak, aby zodpovedala hlasitosti vášho hlasu a vyhnúť sa výbuchu pozadia.



Zapnutie a vypnutie režimu VOX:

Stlačte tlačidlo režimu / napájania, až kým na displeji nezačne blikáť ikona VOX. Zobrazí sa aktuálne nastavenie Zapnuté alebo Vypnuté. Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down zapnete alebo vypnete funkciu VOX. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšie funkcie. B. Na návrat do pohotovostného režimu nestláčajte žiadne tlačidlo Po dobu 12 sekúnd.

Nastavenie citlivosti VOX:

Stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým sa nezobrazí ikona VOX a nezobrazí sa aktuálna úroveň citlivosti. Aktuálna úroveň citlivosti VOX sa zobrazuje písmenami "L" a číslami 1 až 5, pričom číslo 5 je najcitlivejšia a číslo 1 je najnižšia citlivá úroveň.

Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down zvolíte úroveň citlivosti 01 až 05.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

A. Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšie funkcie.

B. Stlačením tlačidla Talk / Call sa vrátite do pohotovostného režimu.

C. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo počas 12 sekúnd, prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.

10 Pamäť

Váš vysielateľ microTALK má 10 pamäťových miest na uloženie najpoužívanějších kanálov. Tie môžu byť individuálne vybraté alebo naskenované.

- pozri. Strana 18.

MEM/ESC Button



Channel Button



MEM/ESC Button



Channel Button



Memory Channel



Channel Button



Naprogramovanie pamäti:

Stlačte MEM / ESC. Na displeji sa zobrazí ikona pamäte a umiestnenie pamäte.

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Vyberte pozíciu pamäte (0 - 9).

Ak bola pamäť naprogramovaná predtým, na displeji sa zobrazí číslo kanálu / kódu.

Stlačením tlačidla MEM / ESC vložte novú

Umiestnenie alebo úprava existujúcich.

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Vyberte pamäťové miesto.

Stlačte MEM / ESC. Na displeji

Číslo kanála bliká.

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Vyberte kanál (1 - 8).

Stlačte MEM / ESC. Na displeji

Ikona CTCSS a kódové číslo blikajú.

Vybrali ste nasledovné:

Ak chcete nastaviť požadovaný kód CTCSS (00 - 38), stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down.

Stlačte tlačidlo MEM / ESC na prepnutie z CTCSS na DCS. Na displeji bliká ikona DCS a súkromný kód.

Tlačidlom Channel Up / Channel Down môžete použiť kód DCS (00 - 83).

Prevádzka



Ak bliká súkromný kód "oF", kód je už nastavený v druhom systéme (CTCSS Alebo DCS). Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down (Down) deaktivuje druhý kód a vyberie nový kód.

Zborový zbor: j!

Stlačením tlačidla MEM / ESC zadajte nastavenie kanála / kódu na zvolenom mieste pamäte. Stanica potom pokračuje do ďalšej polohy, ktorá bliká. Stlačením a podržaním tlačidla MEM / ESC uložte aktuálne nastavenia pamäte a opäť stlačením tlačidla MEM / ESC sa vrátite do pohotovostného režimu.

MEM/ESC Button



Memory Channel



Vyvolanie kanála:

Stlačte tlačidlo MEM / ESC, kým sa na displeji nezobrazí ikona pamäte a pamäť.

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Výber miesta pamäte (0 - 9).

Ak bolo miesto už naprogramované, nastavenie sa rozsvieti na displeji.

Zavolajte pomocou tlačidla Hovor.




3. Stlačte a podržte MEM / ESC pre
Vráťte sa do pohotovostného režimu.



Pamäťové miesto sa môže preprogramovať vždy, keď sa zobrazí. Stlačením tlačidla MEM / ESC spustíte proces.

10 typov vyzváňacích tónov

Môžete si vybrať z 10 rôznych tónov zvonenia.



Zmena nastavení zvonenia:

Stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým nedokončíte. Nezobrazí sa

Písmeno "C" a číslo aktuálneho tónu hovoru (01 až 10). Aktuálny vyzváňací tón znie štyri sekundy.

Stlačte tlačidlo Kanál hore alebo Kanál nadol. A budete počuť druhé nastavenie tónu hovoru.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšie funkcie.

Stlačením tlačidla Hovor alebo Hovor sa vrátite do pohotovostného režimu.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, na 6 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo.

VibrAlert® a vyzváňací tón



Váš hlasový MailMicroTALK® vás môže upozorniť na prichádzajúci hovor dvomi spôsobmi - tónmi a vibráciami.

Zmënanastavení:

1. Stlačte tlačidlo Mode pre výber

Nastavenie hovoru.

("01" vibrácie + zvonenie, "02" zvonenie)

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Zmeňte nastavenie upozornení.

Zvoľte nasledovné:

Stlačením tlačidla Mode uložte nastavenie.


Ak sa chcete vrátiť, dotknite sa možnosti Diskusia alebo Zavolať

Pohotovostný režim.

Ak nestláčate tlačidlo do 6 sekúnd, stanica sa automaticky vráti do pohotovostného režimu

Roger Beep potvrdzujúci tón

Keď uvoľníte tlačidlo Hovor, poslucháč počuje pípnutie. Týmto upozorníte druhú stranu, s ktorou ste súhlasili, a druhá strana môže hovoriť.



Zapnutie a vypnutie pípania:

1. Stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým sa nezobrazí

Ikona Roger Beep neblíka.

2. Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down zapnete alebo vypnete zvukový signál.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšie funkcie.


Stlačením tlačidla Hovor sa vrátite do pohotovostného režimu.

C. Ak počas 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlá, prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.



Tóny tlačidiel On / Off

Keď sú zapnuté tóny tlačidiel, zaznie vždy pípnutie
Stlačte tlačidlo.



Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel:

Stlačte tlačidlo režimu / napájania, kým sa nespustí
Zobrazí sa ikona kľúčového tónu.

Stlačte tlačidlo Kanál hore alebo Kanál nadol

Zapnutie alebo vypnutie tónov.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Stlačením tlačidla režimu / napájania zadajte nové nastavenie a prejdite na ďalšie funkcie.

Stlačením tlačidla Hovor sa vrátite do pohotovostného režimu.

C. Ak počas 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlá, prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.



Skenovanie kanálov

Rádio microTALK ® dokáže automaticky skenovať kanály.

Scan Button



Vyhľadávanie kanálov:

Stlačte tlačidlo Skenovať, na displeji sa zobrazí ikona skenovania a zobrazia sa čísla kanálov.

Stlačte tlačidlo Channel Up alebo Channel Down

Spustíte vyhľadávanie kanálov.

Scan Channels



Počas skenovania rádio ignoruje špecifické kódy ochrany osobných údajov.

Ikona skenovania sa bude zobrazovať aj po zapnutí skenovania. Rádio bude pokračovať v prehľadávaní všetkých kanálov a zastaví sa, ak bude detekovaný prichádzajúci prenos.

Channel Button



Počas skenovania (pri prijímaní prichádzajúcej prevádzky) môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Stlačte a podržte Hovoriť, aby ste komunikovali v kanáli. Rádio zostane na tom kanáli a vráti sa do pohotovostného režimu.

Stlačením tlačidla Channel Up alebo Channel Down obnovíte skenovanie kanálov.


Stlačením tlačidla Talk / Call sa vrátite do pohotovostného režimu.

Skenovanie súkromných kódov

Vaša microTALK môže automaticky vyhľadávať súkromné kódy (CTCSS 01 až 38 alebo DCS 01) Viac ako 83 v rámci jedného kanála. Je k dispozícii iba jedna sada súkromných kódov (CTCSS alebo DCS).

Tlačidlo vyhľadávania Vyhľadávanie privátnych kódov:

1. V pohotovostnom režime dvakrát stlačte a uvoľnite tlačidlo Scan (CTCSS) alebo DCS, kým sa nezobrazia ikony a čísla CTCSS alebo DCS.
2. Stlačte a podržte Scan pre spustenie skenovania súkromných kódov na kanáli.

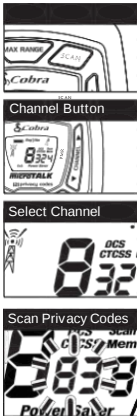

Počas skenovania súkromných kódov sa na obrazovke zobrazí ikona skenovania. Stanica vyhľadáva súkromné kódy a zastaví sa, ak sa nájde prichádzajúci signál. Stanica zostáva na danom kanáli / kóde na 6 sekúnd.

Počas skenovania (pri príjme prichádzajúcej prenosu) môžete vybrať Z nasledovného:

Stlačte a podržte tlačidlo hovoru, aby ste mohli komunikovať s daným kanálom / súkromným kódom.

Rádio zostane v danom kanáli alebo súkromnom kóde a vráti sa Pohotovostný režim.

Ak chcete pokračovať v skenovaní súkromných kódov, stlačte tlačidlo Channel Up alebo Channel Down. Ak v priebehu 10 sekúnd nestlačíte ľubovoľné tlačidlá, rádio automaticky obnoví skenovanie súkromných kódov.

Stlačením tlačidla Talk / Call sa vrátite do pohotovostného režimu.

Skenovanie pamätí

Stanica microTALK dokáže prehľadávať uložené pozície v pamäti. (Pozri str. 12)



Scan Button



Channel Button



Prehliadanie pamäte:

Uistite sa, že sú uložené aspoň dve pamäťové pozície.

Stlačte tlačidlo MEM / ESC na vstup

Režim pamäte.

Na displeji sa zobrazí ikona a poloha v poli.

Stlačte tlačidlo Scan (Skenovať), zobrazí sa displej

Ikona skenovania.

Znova stlačte ikonu Skenovať

Skenovanie a pamäť bliká.

Stlačte tlačidlo Channel Up / Channel Down

Spustíte vyhľadávanie uložených pozícií.

Po naskenovaní pamäte sa zobrazí ikona IconScan.

Stanica vyhľadáva súkromné kódy a zastaví sa, ak sa nájde prichádzajúci signál.

Stanica zostáva na danom kanáli / kóde nastave na 6 sekúnd.

Declaration of Conformity(DoC)

We, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA Warranty & Customer Service

declare under our sole responsibility that the product:
Private Mobile Radio (PMR 446) - Walkie Talkie
Two-way Radio

Model: AM845

to which this declaration relates is in conformity with all
the essential requirements and other relevant
requirements of the R&TTE Directive (1995/5/CE). The
product is in conformity with the following standards
and/or other normative documents:

Health (Article 3.1(a)): EN50566:2013

Safety (Article 3.1(a)): EN60950-1:2006/A2:2013

EMC (Article 3.1(b)): EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (Article 3.2): EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

This product complies with Commission Regulation (EC)
No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive
2009/125/EC of the European Parliament and of the
Council with regard to ecodesign requirements for
no-load condition electric power consumption and
average active efficiency of external power supplies and
is in conformity with Directive 2011/65/EU of the
European Parliament and of the Council of 8 June 2011
on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.

The radio will not comply with the standard at voltage
below 3.4V.

For warranty and customer service
information, please go to:
www.cobrapmr.com

For use in EU countries, subject to local laws and
regulations.

CEEL® is a registered trademark of Cobra
Electronics Europe, Ltd.

Snake design and microTALK are registered
trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.
©2016 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA, 30071 USA



CE0168

Berkeley Lake, GA, USA

1 OCT 2016

Bernard Auyang
CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernard Auyang".

KEM-ML38403