


nedis

CCHAU480Axx USB car charger

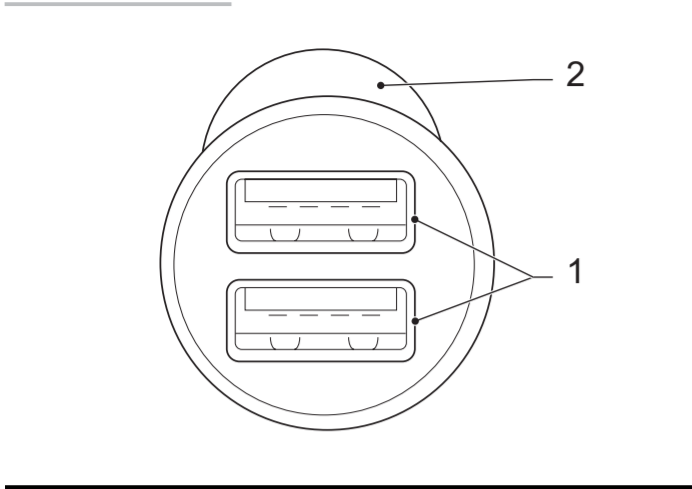

English - Beschreibungen

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. USB port (USB-A) | <ul style="list-style-type: none">Check the input voltage of your USB device and the output voltage of the USB charger to make sure that the voltages match. Make sure that the total current does not exceed the rated output current of the USB-charger. Connect a suitable charging cable to your USB device and the USB port. Note: To ensure safety and best performance, use the original charging cable of your USB device. Connect the cigarette lighter plug to the cigarette lighter connection in your vehicle. The USB charger will detect the best charging mode and start charging you USB device automatically. Note: Your USB device should indicate that it is in charging mode. Disconnect the USB charger from the cigarette lighter connection when not in use. |
| 2. Cigarette lighter plug | <ul style="list-style-type: none">Check the input voltage of your USB device and the output voltage of the USB charger to make sure that the voltages match. Make sure that the total current does not exceed the rated output current of the USB-charger. Connect a suitable charging cable to your USB device and the USB port. Note: To ensure safety and best performance, use the original charging cable of your USB device. Connect the cigarette lighter plug to the cigarette lighter connection in your vehicle. The USB charger will detect the best charging mode and start charging you USB device automatically. Note: Your USB device should indicate that it is in charging mode. Disconnect the USB charger from the cigarette lighter connection when not in use. |

Technical data

USB port (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Total output	24W (max.)

Safety

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference. The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device. The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Only use the device for the intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual. Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. The device is suitable for indoor use only. Do not use the device for commercial purposes. Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools. Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the device, mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

Warning! Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down. Do not use cleaning solvents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device. Do not immerse the device in water or other liquids.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact

NEEDS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Nederlands - Beschrijving

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. USB-poort (USB-A) | <ul style="list-style-type: none">Controleer de ingangsspanning van uw USB-apparaat en de uitgangsspanning van de USB-oplader om te weten dat de spanningsovereenkomsten. Sluit een geschikte oplaadkabel op uw USB-apparaat en de USB-oplader aan. Let op: Gebruik om veiligheid en optimale werking te garanderen de originele oplaadkabel van uw USB-apparaat. Sluit de sigarettenaanstekplug aan op de sigarettenaanstekeraansluiting van uw voertuig. De USB-oplader zal de beste oplaadmodus zoeken en automatisch beginnen met het opladen van uw USB-apparaat. Let op: Uw USB-apparaat moet aangeven dat het in de oplaadmodus staat. Koppel de USB-oplader als deze niet wordt gebruikt van de sigarettenaanstekeraansluiting af. |
| 2. Sigarettenaansteekplug | <ul style="list-style-type: none">Controleer de ingangsspanning van uw USB-apparaat en de uitgangsspanning van de USB-oplader om te weten dat de spanningsovereenkomsten. Sluit een geschikte oplaadkabel op uw USB-apparaat en de USB-oplader aan. Let op: Gebruik om veiligheid en optimale werking te garanderen de originele oplaadkabel van uw USB-apparaat. Sluit de sigarettenaansteekplug aan op de sigarettenaanstekeraansluiting van uw voertuig. De USB-oplader zal de beste oplaadmodus zoeken en automatisch beginnen met het opladen van uw USB-apparaat. Let op: Uw USB-apparaat moet aangeven dat het in de oplaadmodus staat. Koppel de USB-oplader als deze niet wordt gebruikt van de sigarettenaanstekeraansluiting af. |

Technische gegevens

USB-poort (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Totaal vermogen	24W (max.)

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische beperking, indien deze begeleid of toezicht hebben op het gebruik van het apparaat.
- Versla het apparaat niet op plaatsen met een veelvoorkomende brand kan worden gebruikt alsook de gehoorde begripjen die niet met gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij onder toezicht staan.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als onderdeel/beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoog luchtvochtigheids, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.

Elektrische veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stroomcircuit en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als onderdeel of de netzesteker beschadigd of defect is. Indien het netsoort of de netzesteker beschadigd of defect is, moet het netsoort of de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controler voor gebruik altijd of de reparatie/overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Versla het apparaat niet door aan het netsoort te treden. Zorg dat het netsoort niet in de war kan raken.
- Dempeel het apparaat, het netsoort of de netzesteker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbediend achter terwijl de netzesteker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netzesteker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuimmiddelen.
- Reinigt niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dempeel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Contact

NEEDS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Deutsch - Beschreibung	
1. USB-Port (USB-A)	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie die Eingangsspannung Ihres USB-Geräts und die Ausgangsspannung des USB-Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Spannungsang kompatibel sind. Achten Sie darauf, dass der Gesamtstrom den Nennausgangstrom des USB-Ladegeräts nicht überschreitet. Schließen Sie ein geeignetes Ladekabel an Ihr USB-Gerät und den USB-Port an. Hinweis: Um Sicherheit und beste Leistung zu gewährleisten, verwenden Sie das Original-Ladekabel Ihres USB-Geräts. Stecken Sie den Zigarettenaanzünderstecker in den Zigarettenaanzünder-Steckdose in Ihrem Fahrzeug. Das USB-Ladegerät erkennt den besten Lademodus und beginnt automatisch mit dem Aufladen. Hinweis: Ihr USB-Gerät sollte anzeigen, dass es sich im Lademodus befindet. Trennen Sie das USB-Ladegerät von der Zigarettenaanzünder-Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.

Technische Daten	
USB-Port (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Gesamtleistung	24W (max.)

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schuldensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen sind.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränktem physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Pflege-systems des Benutzers darf nur von Kindern durchgeführt werden, wenn dies beaufsichtigt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hauegebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badzimmern oder Schwimmbädern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in Saunen, Dampfbädern, Saunen oder Wäscen.
- Verwenden Sie keine Zigarettenhalter und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.

Elektrische Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netztkabel oder der Netzesteker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netztkabel oder der Netzesteker beschädigt oder defekt, muss das Netztkabel oder der Netzesteker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
- Verriegeln Sie sich stets vor dem Gebrauch, das die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Bevor Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus dem Netztkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netztkabel nicht verdrehen kann.
- Tauschen Sie das Gerät, das Netztkabel oder den Netzesteker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Laszen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzesteker mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netzesteker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Kontakt

NEEDS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Español - Descripción

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Puerto USB (USB-A) | <ul style="list-style-type: none">Compruebe la tensión de entrada de su dispositivo USB y la tensión de salida del cargador USB para asegurarse de que las tensiones coinciden. Asegúrese de que la corriente total no exceda el corriente de salida nominal del cargador USB. Conecte un cable de carga adecuado a su dispositivo USB y al puerto USB. Nota: Para garantizar la seguridad y el mejor desempeño, utilice el cable de carga original de su dispositivo USB. Conecte el enchufe para mechero a la conexión del mechero de su vehículo. El cargador USB detectará el mejor modo de carga y empezará a cargar automáticamente su dispositivo USB. Nota: El dispositivo USB deberá indicar que está en modo de carga. Desconecte el cargador USB de la conexión del mechero cuando no esté en uso. |
| 2. Enchufe para mechero | <ul style="list-style-type: none">Compruebe la tensión de entrada de su dispositivo USB y la tensión de salida del cargador USB para asegurarse de que las tensiones coinciden. Asegúrese de que la corriente total no exceda el corriente de salida nominal del cargador USB. Conecte un cable de carga adecuado a su dispositivo USB y al puerto USB. Nota: Para garantizar la seguridad y el mejor desempeño, utilice el cable de carga original de su dispositivo USB. Conecte el enchufe para mechero a la conexión del mechero de su vehículo. El cargador USB detectará el mejor modo de carga y empezará a cargar automáticamente su dispositivo USB. Nota: El dispositivo USB deberá indicar que está en modo de carga. Desconecte el cargador USB de la conexión del mechero cuando no esté en uso. |

Datos técnicos

Puerto USB (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Salida total	24W (max.)

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes de usar. Conserven el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños a la propiedad o a las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un inadecuado uso del dispositivo.
- El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o con un déficit de experiencia o conocimientos, sólo con supervisión o instrucciones en el uso del dispositivo de forma segura y entendiend los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario o menos que cuenten con supervisión.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para su uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo en lugares húmedos, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.

Seguridad eléctrica



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algun problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Este debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes de uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolla.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
- No utilice un cable alargador.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúylo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Contacto

NEEDS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Bajos

Français - Description

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Port USB (USB-A) | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la tension d'entrée de votre appareil USB et celle du chargeur USB pour vous assurer que les tensions correspondent. Assurez-vous que le courant total ne dépasse pas le courant de sortie nominal du chargeur USB. Connectez un câble de charge adapté à votre appareil USB et au port USB. Remarque: Pour assurer la sécurité et de meilleures performances, utilisez le câble de charge d'origine de votre appareil USB. Connectez la fiche d'allume-cigare à la prise d'allume-cigare de votre véhicule. Le chargeur USB détecte le meilleur mode de charge et démarre automatiquement la charge de votre appareil USB. Remarque: Votre appareil USB devra indiquer qu'il est en mode de charge. Déconnectez le chargeur USB de la connexion d'allume-cigare s'il n'est pas en usage. |
| 2. Fiche d'allume-cigare | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la tension d'entrée de votre appareil USB et celle du chargeur USB pour vous assurer que les tensions correspondent. Assurez-vous que le courant total ne dépasse pas le courant de sortie nominal du chargeur USB. Connectez un câble de charge adapté à votre appareil USB et au port USB. Remarque: Pour assurer la sécurité et de meilleures performances, utilisez le câble de charge d'origine de votre appareil USB. Connectez la fiche d'allume-cigare à la prise d'allume-cigare de votre véhicule. Le chargeur USB détecte le meilleur mode de charge et démarre automatiquement la charge de votre appareil USB. Remarque: Votre appareil USB devra indiquer qu'il est en mode de charge. Déconnectez le chargeur USB de la connexion d'allume-cigare s'il n'est pas en usage. |

Caractéristiques techniques

Port USB (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Sortie totale	24W (max.)

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant ne sera pas responsable pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire des personnes avec des connaissances et des expériences nécessaires, en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil et tout scénario et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- Le fabricant ne sera pas responsable pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi que salles de bains et piscines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres équipements contenant de l'eau.
- N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.

Sécurité électrique



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'avère nécessaire.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le tension du secteur correspond à celle indiquée sur le plaque signalétique de l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'enchevêtre pas.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Né laissez pas l'appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.
- N'utilisez aucune rallonge.

Nettoyage et entretien

Avvertimenti!

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- N'utilisez pas l'eau ni autres produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.

- Nettoyage l'extérieure de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chiffon propre et sec.

- Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Contact

NEEDS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Italiano - Descrizione

- | | |
|---|--|
| 1. Porta USB (USB-A) | <ul style="list-style-type: none">Controllare la tensione di ingresso del dispositivo USB e la tensione di uscita del caricabatterie USB per verificare che le tensioni corrispondano. Verificare che la corrente totale non superi la corrente di uscita nominale del caricabatterie USB. Collegare un cavo di ricarica adatto al dispositivo USB e alla porta USB. Nota: Per garantire la sicurezza e le prestazioni migliori, usare il cavo di ricarica originale. Collegare il connettore alla presa dell'allumatori nell'auto. Il caricabatterie USB rilevera la modalità di ricarica migliore e inizierà a ricaricare il dispositivo USB automaticamente. Nota: Il dispositivo USB dovrà indicare che è in modalità di ricarica. Scollegare il caricabatterie USB dall'accendisigari quando non è in uso. |
| 2. Connettere alla presa dell'accendisigari | <ul style="list-style-type: none">Controllare la tensione di ingresso del dispositivo USB e la tensione di uscita del caricabatterie USB per verificare che le tensioni corrispondano. Verificare che la corrente totale non superi la corrente di uscita nominale del caricabatterie USB. Collegare un cavo di ricarica adatto al dispositivo USB e alla porta USB. Nota: Per garantire la sicurezza e le prestazioni migliori, usare il cavo di ricarica originale. Collegare il connettore alla presa dell'accendisigari nell'auto. Il caricabatterie USB rilevera la modalità di ricarica migliore e inizierà a ricaricare il dispositivo USB automaticamente. Nota: Il dispositivo USB dovrà indicare che è in modalità di ricarica. Scollegare il caricabatterie USB dall'accendisigari quando non è in uso. |

Dati tecnici

Porta USB (USB-A)	12W / 5V-2.4A (max.)
Uscita totale	24W (max.)

Segurezza

Segurezza generale

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per la morte o persone derivanti dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con disabilità fisica, sensoriali, mentali o motorie, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'uso in sicurezza e dopo che il dispositivo è avere compresi i pericoli intrinseci nel tempo. I bambini non devono giocare con il dispositivo se non con la supervisione o le istruzioni di un adulto autorizzato.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per il suo scopo previsto. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi o altri quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Questo dispositivo è adatto solo per l'uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi con un livello alto di umidità, come bagni o piscine.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di bagni di acqua calda, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.

Segurezza elettrica

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse essere un problema.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
- Prima dell'uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
- Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Verificare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
- Non immergere il prodotto in acqua o in liquidi.
- Non lasciare il dispositivo incollegato con la spina collegata alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare cavi di prolunga.

Segurezza elettrica



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse essere un problema.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
- Prima dell'uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
- Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Verificare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
- Non immergere il prodotto in acqua o in liquidi.
- Non lasciare il dispositivo incollegato con la spina collegata alla rete di alimentazione.
- Non utilizzare cavi di prolunga.

Pulizia e manutenzione

Attenzioni!

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa e attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentate di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Assistenza

