


nedis

HPBT3260xx

ANC over-ear headphones

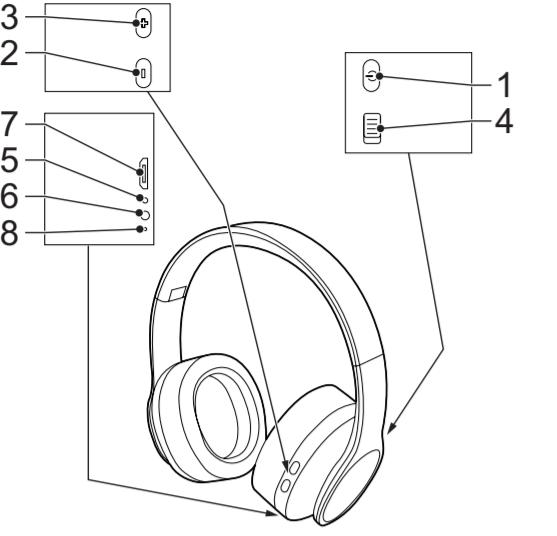

English - Description

1. MFB button	<ul style="list-style-type: none"> Press and hold the button until the LED indicator flashes to switch on the device. Press and hold the button for 3 seconds to switch off the device. Press and hold the button for 3 seconds to switch on the Bluetooth connection. Press the button to play the track. Press the button to end a call. Press and hold the button for 3 seconds to reject a call.
2. Volume - button Previous button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to decrease the volume. Press the button to increase the volume.
3. Volume + button Next button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to select the next track. <p>Note: The device gives a warning tone when the volume reaches the maximum level.</p>
4. ANC switch	<ul style="list-style-type: none"> Slide the switch to ANC/Off to start or stop the noise-cancellation mode. The green light is on: The device is in noise-cancellation mode.
5. LED indicator	<ul style="list-style-type: none"> The blue and red lights flash: The device is in pairing mode or Bluetooth search mode. The blue light flashes every 3 seconds: The Bluetooth connection is active. The light turns off: The device is in charging mode.
6. AUX input (3.5 mm jack)	<ul style="list-style-type: none"> Connect the AUX cable (included) to the AUX input of the device and the audio device. This disables the wireless functionality.
7. USB port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"> To change the device, connect the USB cable (included) to the USB ports of the device and the computer or a USB adapter.
8. Microphone	

Pairing the device

- Switch on your Bluetooth device.
- Switch on the device. If the device has not been previously paired, it enters the pairing mode. The blue and red lights flash. If the device has been previously paired with another device, make sure that the previously paired device is turned off.
- Activate the Bluetooth function on your phone or Bluetooth devices and set it to search for Bluetooth devices.
- Select "HPBT3260xx" from the list of found devices.
- If the Bluetooth connection is successful, the blue light flashes once every 3 seconds.

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not clean the device with solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. MFB-knop	<ul style="list-style-type: none"> Houd de knop ingedrukt tot dat de LED-indicator lichtert en een piepje maakt. De schakeling is voltooid. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te schakelen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding uit te schakelen. Sluit de conexión Bluetooth se realiza correctamente, el piloto azul parpadea una vez cada 3 segundos.
2. Volume - knop Vorige-knop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het volume te verlagen. Houd de knop ingedrukt om de vorige track te selecteren.
3. Volume + knop Volgende-knop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om het volume te vergroten. Houd de knop ingedrukt om de volgende track te selecteren.
4. ANC-schakelaar	<ul style="list-style-type: none"> Schakel de schakelaar naar ANC/Off om de noise-cancelling-modus te starten of te stoppen. Het groene lampje brandt: Het apparaat staat in de noise-cancelling-modus.
5. LED-indicator	<ul style="list-style-type: none"> Het blauwe en rode lampje knippert: Het apparaat bevindt zich in koppelmodus of in de Bluetooth zoekmodus. Het blauwe lampje knippert eenmaal per seconde: De Bluetooth-verbinding is actief. Het blauwe lampje blijft branden: Het apparaat staat in de oplaadmodus. Het lampje gaat uit: Het oplaadpad is voltooid.
6. AUX-ingang (3.5 mm aansluiting)	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de USB-kabel (bijgeleverd) op de AUX-ingang van het apparaat aan het audioapparaat aan. Hiermee wordt de draadloze functionaliteit uitgeschakeld.
7. USB-poort (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"> Sluit het apparaat op de laadsleutel van de USB-kabel (bijgeleverd) op de USB-poort van het apparaat aan de computer of een USB-adapter aan.
8. Microfoon	

Het apparaat koppelen

- Schakel uw telefoon of het Bluetooth-apparaat in.
- Schakel het apparaat in. Als het apparaat nog niet is gekoppeld, gaat het naar de koppelingsmodus. Het blauwe en rode lampje knippert. Het apparaat zal eerder dan ander apparaat is gekoppeld of het eerder gekoppelde apparaat is uitgeschakeld.
- Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of de Bluetooth-apparaat en stel deze in op zoek naar Bluetooth-apparaten.
- Selecteer "HPBT3260xx" uit de lijst van gevonden apparaten.
- Nieuwe aansluiting: De Bluetoothlampje blijft branden 3 seconden eindelijk.
- Het apparaat zal zich bij ieder gebruik automatisch met het gekoppelde apparaat verbinden.

Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel de stroomvoorziening van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bedoede doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een ondervonden beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Reiniging en onderhoud

- Schade voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer niet de oplader te reinigen. Houd het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Support

Bent u opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

1. MFB-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt, um das Gerät auszuschalten. Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung einzustellen. Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung auszuschalten. Selektionnez "HPBT3260xx" in der Liste der apparaats identifiés. Drücken und halten Sie die Taste, um den Titel wiederzugeben. Drücken Sie erneut auf die Taste, um den Titel zu aktualisieren. Drücken Sie die Tasten, um einen Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie die Tasten, um einen Anruf abzulehnen. Drücken Sie die Tasten zweimal, um die jeweilige Nummer erneut anzurufen.
2. Lautstärke - Taste Zurück-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Lautstärke + Taste Weiter-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
4. ANC-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> Schieben Sie den Schalter auf ANC/Off, um den Rauschunterdrückungsmodus zu starten oder zu stoppen. Das rote Licht ist ein: Das Gerät befindet sich im Rauschunterdrückungsmodus.
5. LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Das blaue und rote Licht blinkt: Die Bluetooth-Verbindung ist aktiv. Das rote Licht leuchtet: Der Ladevorgang ist abgeschlossen.
6. AUX-Eingang (3.5 mm Klinke)	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie das AUX-Kabel (beigefügt) mit dem AUX-Eingang des Geräts und dem Audiogerät. Dadurch wird die drahtlose Funktionalität deaktiviert.
7. USB-Anschluss (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie das Gerät auf Laufenden über das USB-Kabel (beigefügt) mit einem PC oder einem USB-Ladegerät.
8. Mikrofon	

Koppen des Geräts

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Italiano - Descrizione

1. Pulsante MFB	<ul style="list-style-type: none"> Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore LED non lampeggi per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore LED non si spegne per spegnere il dispositivo. Attivare la funzione di connessione del telefono o delle loro Bluetooth-Geräte e stellare Sie sie auf die Suche nach dem Gerät. Wählen Sie "HPBT3260xx" aus der Liste der gefundenen Geräte. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, leuchtet das blaue Licht auf blinkt einmal alle 3 Sekunden.
2. Pulsante volume - Pulsante precedente	<ul style="list-style-type: none"> Prendere il pulsante per ridurre il volume. Prendere il pulsante per aumentare il volume.
3. Pulsante volume + Pulsante successivo	<ul style="list-style-type: none"> Prendere il pulsante per ridurre il volume. Prendere il pulsante per aumentare il volume.
4. Interruttore ANC	<ul style="list-style-type: none"> Spostare il pulsante sulle posizioni ANC/Off per attivare o disattivare la modalità di cancellazione del rumore. La spia verde è accesa: Il dispositivo è in modalità di cancellazione del rumore.
5. Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none"> Le spie blu e rosse lampeggiano: Il dispositivo è in modalità di associazione o in modalità di ricerca Bluetooth. La spia blu lampeggia ogni 3 secondi: La connessione Bluetooth è attiva. La spia blu lampeggia ogni 3 secondi per disattivare la connessione Bluetooth.
6. Ingresso AUX (3,5 mm)	<ul style="list-style-type: none"> Collegare un cavo AUX (incluso) all'ingresso AUX del dispositivo e del dispositivo audio.
7. Porta USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"> Per cambiare il dispositivo, collegare il cavo USB (incluso) alle porte USB del dispositivo e del computer o a un adattatore USB.
8. Microfono	

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schließen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und schließen Sie das Gerät ab.

Wichtig!

- Stellen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Reinigen oder Pflege sicher.

Hinweis!

- Verwenden Sie das Gerät nur für bestimmtzwecke. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme.

Erläuterungen

- Die blaue und rote Lampe blinkt: Der Vorgabezeitraum für die Bluetooth-Verbindung ist erreicht.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verhindern, sollte das Gerät während der Reinigung oder Pflege nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

Wichtig!

- Reinigen Sie die Bedienelemente mit einem weichen feuchten Tuch. Trocken Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn weitere Hilfe benötigt oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Botón MFB	<ul style="list-style-type: none"> Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que el indicador LED parpadea para encender el dispositivo. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que el indicador LED se apague para apagar el dispositivo. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para activar la conexión Bluetooth. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar la conexión Bluetooth. Pulse el botón para reproducir una llamada. Pulse el botón para finalizar una llamada. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para recharzar una llamada.
2. Botón volumen - Botón anterior	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón para disminuir el volumen. Pulse el botón para aumentar el volumen.
3. Botón volumen + Botón siguiente	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón para aumentar el volumen. Pulse el botón para reducir el volumen.
4. Interruptor ANC	<ul style="list-style-type: none"> Nota: El dispositivo emite un sonido de aviso cuando el volumen alcanza el nivel máximo.
5. Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> Los pilotos azul y rojo parpadean: El dispositivo está en modo de emparejamiento o en modo de conexión Bluetooth. El piloto rojo se enciende: El dispositivo se encuentra en modo de carga. El piloto azul se apaga: El proceso de carga ha finalizado.</

