

EN

Quick start guide

In-ear headphones

HPWD2071BK

For more information see the extended manual online: ned.is/hpwd2071bk

Intended use

The HPWD2071BK is a pair of wired in-ear headphones.

It can connect to your audio source with the USB type-C cable.

Safety instructions

 WARNING

- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Only use the product as described in this manual.
- Do not expose the product to water or moisture.

Main parts (image A)

- 1

Volume+ button

2

Function key

3

Volume- button

4

USB Type-C connector

Use

- Press and hold A ² for 2 to 3 seconds to activate the voice assistant on your mobile phone (Siri or Google Assistant).

Controlling the volume

- Raise the volume on the earphones with the Volume+ button A ¹.
- Lower the volume on the earphones with the Volume- button A ³.

Controlling the music

- Press A ² to play or pause music.
- Double press A ² to skip to the next song.

Making phone calls

- To answer an incoming call, press A ².
- To reject an incoming call, press and hold A ² for 2 seconds.
- To end a call, press A ².
- To cancel an outgoing phone call, press A ².

Specifications

Product	Wired in-ear headphones
Article number	HPWD2071BK
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Driver size	14 mm
Impedance	32 Ω
Connection	USB Type-C
Cable length	1,2 m

DE

Kurzanleitung

In-Ear-Kopfhörer

HPWD2071BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/hpwd2071bk

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der HPWD2071BK ist ein kabelgebundener In-Ear-Kopfhörer.

Er kann mit einem USB Typ-C-Kabel mit Ihrer Audioquelle verbunden werden.

Sicherheitshinweise

 WARNUNG

- Um einer möglichen Schädigung des Hörvermögens vorzubeugen, nutzen Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- 1

Volume+ Taste

2

Funktionstaste

3

Volume- Taste

4

USB Typ-C-Stecker

Verwendung

- Halten Sie A ² 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um den Sprachassistenten Ihres Handys zu aktivieren (Siri oder Google Assistant).

Einstellen der Lautstärke

- Erhöhen Sie die Lautstärke am Kopfhörer mit der Lautstärke+ Taste A ¹.
- Verringern Sie die Lautstärke am Kopfhörer mit der Lautstärke- Taste A ³.

Musikwiedergabe steuern

- Drücken Sie A ², um Musik wiederzugeben oder die Wiedergabe zu pausieren.
- Drücken Sie doppelt auf A ², um zum nächsten Titel zu springen.

Einen Anruf tätigen

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie A ².
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken und halten Sie A ² 2 Sekunden lang gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie A ².
- Um einen ausgehenden Anruf abzubrechen, drücken Sie A ².

Spezifikationen

Produkt	Kabelgebundener In-Ear-Kopfhörer
Artikelnummer	HPWD2071BK
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Treibergröße	14 mm
Impedanz	32 Ω
Anschluss	USB Typ-C
Kabellänge	1,2 m

FR

Guide de démarrage rapide

Casque intra-auriculaire

HPWD2071BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/hpwd2071bk

Utilisation prévue

Les HPWD2071BK sont des écouteurs filaires intra-auriculaires.

Ils peuvent être connectés à votre source audio avec le câble USB de type C.

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.

Pièces principales (image A)

- 1

Bouton Volume+

2

Touche de fonction

3

Bouton Volume-

4

Connecteur USB Type-C

Utilisation

- Appuyez et maintenez A ² pendant 2 à 3 secondes pour activer l'assistant vocal sur votre téléphone portable (Siri ou Assistant Google).

Contrôler le volume

- Augmentez le volume des écouteurs avec le bouton Volume+ A ¹.
- Réduisez le volume des écouteurs avec le bouton Volume- A ³.

Contrôler la musique

- Appuyez sur A ² pour diffuser de la musique ou la mettre en pause.
- Appuyez deux fois sur A ² pour passer au morceau suivant.

Passer des appels

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur A ².
- Pour rejeter un appel entrant, appuyez et maintenez le bouton A ² pendant 2 secondes.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur A ².
- Pour annuler un appel téléphonique sortant, appuyez sur A ².

Spécifications

Produit	Écouteurs filaires intra-auriculaires
Article numéro	HPWD2071BK
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Taille du moteur	14 mm
Impédance	32 Ω
Connexion	USB type C
Longueur de câble	1,2 m

NL

Verkorte handleiding

In-ear koptelefoon

HPWD2071BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/hpwd2071bk

Bedoeld gebruik

De HPWD2071BK is een bedrade In-oor koptelefoon.

Deze kan via de USB type-C kabel op uw audiobron worden aangesloten.

Veiligheidsvoorschriften

 WAARSCHUWING

- Om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen, moet u niet lange tijd op een hoog volumeniveau (naar muziek) luisteren.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- 1

Volume+ knop

2

Funcnietoets

3

Volume- knop

4

USB Type-C aansluiting

Gebruik

- Houd A ² 2 tot 3 seconden lang ingedrukt om de spraakassistent op uw mobiele telefoon (Siri of Google Assistant) te activeren.

Het volume regelen

- Verhoog het volume op de oortelefoons met de Volume+ knop A ¹.
- Verlaag het volume op de oortelefoons met de Volume- knop A ³.

Muziek afspelen

- Druk op A ² om muziek af te spelen of te pauzeren.
- Druk twee keer op A ² om naar het volgende nummer te gaan.

Telefoongesprekken voeren

- Om een inkomende oproep te beantwoorden, druk op A ².
- Om een inkomende oproep te weigeren, houd A ² 2 seconden ingedrukt.
- Om een oproep te beëindigen, druk op A ².
- Om een uitgaande oproep te annuleren, druk op A ².

Specificaties

Product	Bedrade in-oor koptelefoon
Artikelnummer	HPWD2071BK
Frequentiebereik	20 Hz - 20 KHz
Grootte van de driver	14 mm
Impedantie	32 Ω
Aansluiting	USB Type-C
Kabellengte	1,2 m

IT

Guida rapida all'avvio

Cuffie in-ear

HPWD2071BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/hpwd2071bk

Uso previsto

HPWD2071BK sono cuffie in-ear cablate.

Possono collegarsi alla sorgente audio con il cavo USB tipo C.

Istruzioni di sicurezza

 ATTENZIONE

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.

Parti principali (immagine A)

- 1

Pulsante Volume+

2

Tasto funzione

3

Pulsante Volume-

4

Connettore USB tipo C

Uso

- Tenere premuto A ² da 2 a 3 secondi per attivare l'assistenza vocale sul cellulare (Siri o Google Assistant).

Controllo del volume

- Aumentare il volume degli auricolari con il pulsante Volume + A ¹.
- Abbassare il volume degli auricolari con il pulsante Volume - A ³.

Controllo della musica

- Premere A ² per riprodurre o mettere in pausa la musica.
- Premere due volte A ² per passare al brano successivo.

Effettuare chiamate telefoniche

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere A ².
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto A ² per 2 secondi.
- Per terminare una chiamata, premere A ².
- Per annullare una chiamata in uscita, premere A ².

Specifiche

Prodotto	Cuffie in-ear cablate
Numero articolo	HPWD2071BK
Risposta di frequenza	20 Hz - 20 KHz
Dimensioni delle casse	14 mm
Impedenza	32 Ω
Collegamento	USB tipo C
Lunghezza del cavo	1,2 m

ES

Guía de inicio rápido

Auricular en la oreja

HPWD2071BK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/hpwd2071bk

Uso previsto por el fabricante

HPWD2071BK es una pareja de auriculares intrauditivos con cable.

Se pueden conectar a su fuente de audio con el cable USB tipo C.

Instrucciones de seguridad

 ADVERTENCIA

- Para prevenir un posible daño a los oídos, no escuchar con niveles de volumen alto durante períodos prolongados.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.

Partes principales (imagen A)

- 1

Botón Volume+

2

Tecla de función

3

Botón Volume-

4

Conector USB tipo C

Uso

- Pulse y mantenga A ² durante 2 - 3 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono móvil (Siri o asistente de Google).

Cómo controlar el volumen

- Suba el volumen de los auriculares con el botón Volumen+ A ¹.
- Baje el volumen de los auriculares con el botón Volumen- A ³.

Controlar la música

- Pulse A ² para reproducir o pausar la música.
- Pulse dos veces A ² para pasar a la siguiente canción.

Hacer llamadas

- Para responder una llamada entrante, pulse A ².
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado A ² durante 2 segundos.
- Para terminar la llamada, pulse A ².
- Para cancelar una llamada saliente, pulse A ².

Especificaciones

Producto	Auriculares intrauditivos con cable
Número de artículo	HPWD2071BK
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Tamaño del controlador	14 mm
Impedancia	32 Ω
Conexión	USB tipo C
Longitud del cable	1,2 m

PT

Guia de iniciação rápida

Fone de ouvido

HPWD2071BK

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/hpwd2071bk

Utilização prevista

O HPWD2071BK é um conjunto de auriculares com fio.

Pode ser ligado à sua fonte de áudio com o cabo USB de tipo C.

Instruções de segurança

 AVISO

- Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não exponha o produto à água ou humidade.

Peças principais (imagem A)

- 1

Botão Volume+

2

Tecla de função

3

Botão Volume-

4

Conetor USB tipo C

Utilização

- Pressione e mantenha A ² durante 2 a 3 segundos para ativar o assistente de voz no seu telemóvel (Siri ou Assistente Google).

Controlo do volume

- Aumente o volume dos auriculares com o botão Volume+ A ¹.
- Diminua o volume dos auriculares com o botão Volume- A ³.

Controlar a música

- Prima A ² para reproduzir ou pôr a música em pausa.
- Prima duas vezes A ² para passar para a música seguinte.

Fazer chamadas

- Para atender uma chamada, prima A ².
- Para rejeitar uma chamada, prima e mantenha A ² durante 2 segundos.
- Para terminar uma chamada, prima A ².
- Para cancelar uma chamada efetuada, prima A ².

Especificações

Produto	Auriculares com fios
Número de artigo	HPWD2071BK
Resposta de frequência	20 Hz - 20 KHz
Tamanho do controlador	14 mm
Impedância	32 Ω
Ligação	USB tipo C
Comprimento do cabo	1,2 m

SV

Snabbstartsguide

In-ear hörlurar

HPWD2071BK

För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/hpwd2071bk

Avsedd användning

Nedis HPWD2071BK är ett par kabelanslutna hörlurar.

De kan anslutas till din ljudkälla med USB-kabeln typ C.

Säkerhetsanvisningar

 VARNING

- För att förhindra potentiell hörselskada ska du undvika att lyssna vid hög volym under längre tid.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.

Huvuddelar (bild A)

- 1

Knappen Volume+

2

Funktionsknapp

3

Knappen Volume-

4

USB-kontakt typ C

Handhavande

- Tryck in och håll A ² intryckt i 2 till 3 sekunder för att aktivera röstgenvägen på din mobiltelefon (Siri eller Google Assistant).


nedis

In-ear Headphones

for high-quality sound

and hands-free calling

HPWD2071BK

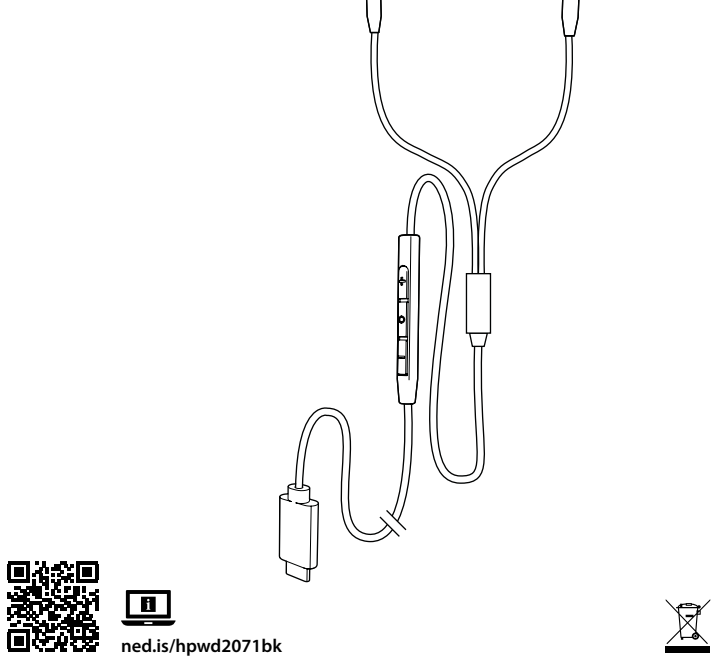

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – The Netherlands

