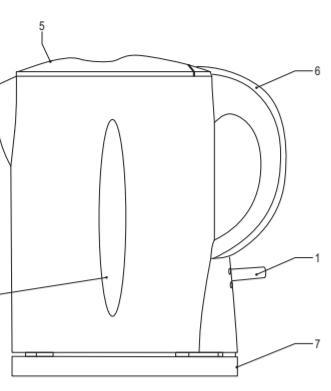


# nedis

**KAWK120EBK**
**Kettle**

**Description**

The device is a device used for boiling water. The device is not suitable for boiling liquids other than water. The maximum capacity of the kettle is 1.7 liters.

1. On/off button / On/off indicator
2. Water level indicator
3. Removable filter
4. Lid
5. Handgrip
6. Base

**Safety**
**General safety**

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or emotional disability if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if it is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not use the device near water, bathtubs, sinks, basins or other containers containing water.
- Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water or other liquids, do not touch the device.
- Only use the device in frost-free environments.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hob.
- Do not leave the device unattended.
- Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable materials.
- Keep the device away from sources of heat. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Remove the device from the power supply if the outer surface can become hot when the device is operating. The outer surface can become hot when the device is operating.
- Be careful with hot water and steam to avoid burns.
- Do not leave the device unattended during use.
- Do not leave the device until it is switched off or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and allow the device to cool down completely.
- Only use the device with the supplied base.
- Only switch on the device when it is filled with water.

**Electrical safety**

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Make sure that the device does not come into contact with the voltage at the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use the device if it has been damaged or cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not immerse the device; the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

**Use**

- To clean the inside of the device, fill the kettle with water and boil the water. Refer to the section "Hints for use". Discard the water without using it for consumption or other purposes.
- Clean the device and the accessories. Refer to the section "Cleaning and maintenance".

**Hints for use**

- Do not open the lid during use.
- Before filling the kettle with water, remove the kettle from the base.
- Only use cold tap water. Do not use carbonated water or other liquids.
- Make sure that the water level does not exceed the maximum mark on the water level indicator. If the water level is above the maximum mark, the kettle will boil over and hot water will spray out.

Remove the kettle from the base until the device has been switched off.

Remove the kettle from the base.

Make sure that the removable filter is correctly placed in the spout.

Fill the kettle with water.

Close the lid.

Place the kettle onto the base.

To switch on the device, set the on/off switch to the "I" position. The on/off indicator comes on. The device starts boiling the water.

If the device is completed, the device switches off automatically. The on/off indicator goes off.

Remove the main plug from the wall socket.

Allow the device to cool down completely.

**Cleaning and maintenance**
**Warning!**

- Do not open the lid during use.
- Before filling the kettle with water, remove the kettle from the base.
- Only use cold tap water. Do not use carbonated water or other liquids.
- Make sure that the water level does not exceed the maximum mark on the water level indicator. If the water level is above the maximum mark, the kettle will boil over and hot water will spray out.

Remove the kettle from the base.

Open the lid.

Make sure that the removable filter is correctly placed in the spout.

Fill the kettle with water.

Clean the device and the accessories in the dishwasher.

Do not use sharp objects.

Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

• Regularly remove lime deposits from the device using a suitable descaling agent.

• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.

• Clean the removable filter in soapy water. Rinse the removable filter under running water. Thoroughly dry the removable filter with a clean, dry cloth.

• Clean the base with a clean, dry cloth.

**Beschrijving**

Dit apparaat is een apparaat dat wordt gebruikt voor het koken van water. Het apparaat is niet geschikt voor het koken van andere vloeistoffen dan water. De maximale capaciteit van de waterkoker is 1,7 liter.

1. Aan/uit-knop / Aan/uit-indicator
2. Waterniveau-indicator
3. Filter
4. Verwijvelbaar filter
5. Deksel
6. Handgreep
7. Basis

**Veiligheid**

• Lees de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.

• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien de onderstaande standaarden zijn overholpen en door de fabrikant zijn goedgekeurd. Rekening moet worden gehouden dat kinderen jonger dan 8 jaar een toezicht staan. Houd het apparaat en het nettoverpakket van de waterkoker niet in handen als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.

• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien de onderstaande standaarden zijn overholpen en door de fabrikant zijn goedgekeurd. Rekening moet worden gehouden dat kinderen jonger dan 8 jaar een toezicht staan. Houd het apparaat en het nettoverpakket van de waterkoker niet in handen als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

• Plaats het apparaat op een hittebestendig en spaaienvrij oppervlak.

• Plaats het apparaat niet op een kookplaat.

• Gebruik het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

• Gebruik het apparaat niet als een ondervloed beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.

• Gebruik het apparaat niet voor het koken van bananen, douches en soepen.

• Dompt het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de nettoekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de bedoeling.

## Svenska

### Beskrivning

Vattenkoren är en enhet som används för att koka vatten. Enheten bör inte användas för att koka vattensåpa.

Vattenkoren maksimerar värmen till 1,7 liter.

1. På/av-indikator

2. Vattenläckdator

3. Pip

4. Borttagbar filter

5. Lock

6. Handtag

7. Bas

### Säkerhet

#### Allmän säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använd den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för förluster eller skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsforskrifterna inte följs.

Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känslig- eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de är under övervakning eller har tillit tillledande instruktioner gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med förtäck för eventuella faror. Rengöring och användandunderhåll ska ske i en miljö som är säker för barnen och som är lämplig för deras ålder.

Enheten är endast tillåten för användning i hemmet och inte tillåten för kommersiell användning. Enheten är endast tillåten för användning i hemmet och inte tillåten för kommersiell användning.

Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra känsliga vatten.

Doppla enheten för att undvika vattenlecksaker. Om enheten nedslår i vatten, förbyt inte enheten med din händer.

Dra ur enheten från uttaget och koppla den från strömmen.

Placer enheten på en värmebeständig och stänksäker yta.

Använd endast enheten i vatten.

Enheten är endast tillåten för användning i hemmet och inte tillåten för kommersiell användning.

Använd inte enheten för att hushållsmedel.

Enheten är endast tillåten för användning i hemmet och inte tillåten för kommersiell användning.

Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra känsliga vatten.

Enheten är endast tillåten för användning i hemmet och inte tillåten för kommersiell användning.

Använd inte enheten för att hushållsmedel.

Använd inte enheten för att hushållsmedel.