



Easy life solutions

HQLSEASYRGBPR

LED strip

USER MANUAL (EN)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

MANUAL DE USUARIO (ES)

MANUEL DE L'UTILISATEUR (FR)

MANUALE PER L'UTENTE (IT)

MANUAL DO UTILIZADOR (PT)

BRUGSVEJLEDNING (DA)

BRUKERVEILEDNING (NO)

BRUKSANVISNING (SV)

KÄYTTÖOPAS (FI)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (EL)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)

NÁVOD K POUŽITÍ (CS)


NÁVOD NA POUŽITIE (SK)


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (HU)


MANUAL DE UTILIZARE (RO)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RU)



KULLANIM KILAVUZU (TR)

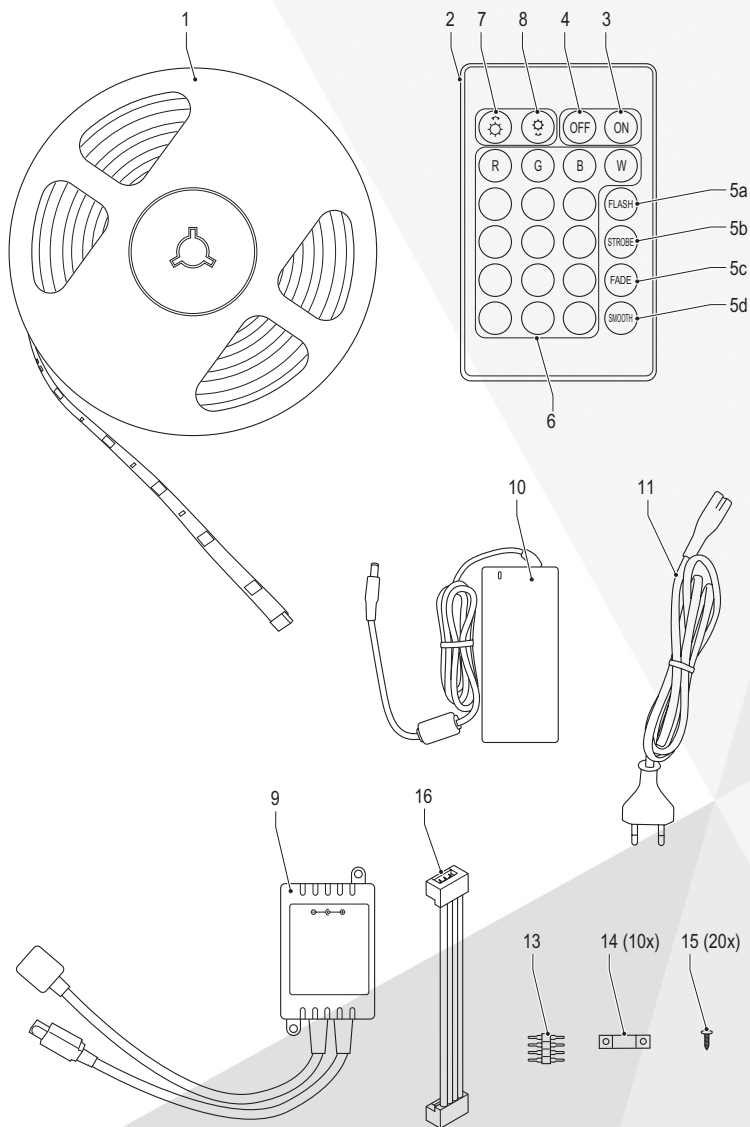

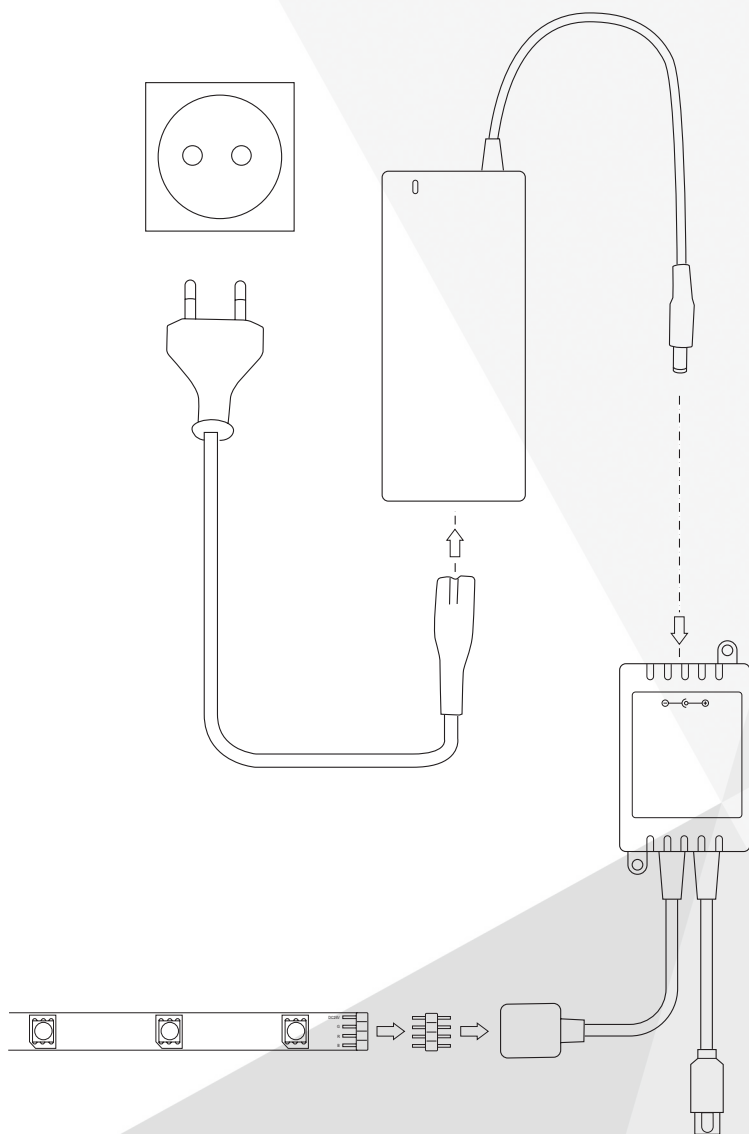

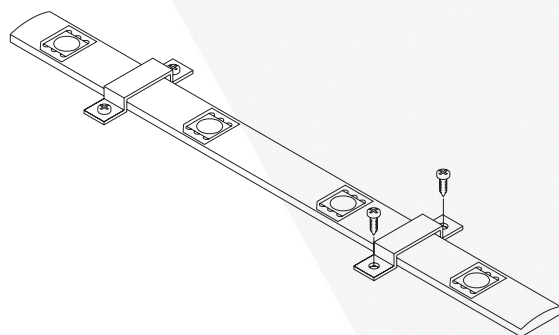

C

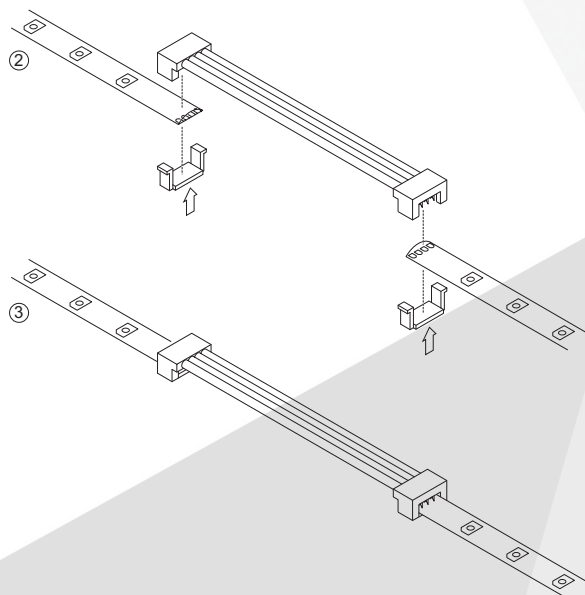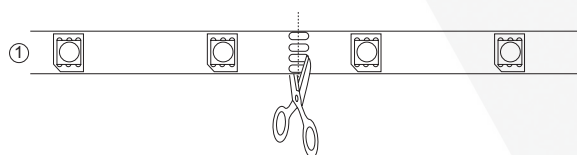

D

HQLSEASYRGBPR

LED strip

Package contents (fig. A)

Refer to the illustration for the package contents.

Description (fig. A)

The LED strip is a flexible strip containing a series of single-colour or colour-changing LEDs. The LED strip is ideal for lighting up walls or ceilings as a way of decoration to create a certain atmosphere.

1. LED strip	
2. Remote control	
3. On button	Press the button to switch on the device.
4. Off button	Press the button to switch off the device.
5. Dynamic mode buttons	- Press a button to set the dynamic mode. a) Flashing mode. b) Stroboscopic mode. c) Colour fading mode. d) Colour softening mode.
6. Static mode buttons	- Press a button to set the colour. - R = Red G = Green - B = Blue W = White
7. Brightness + button Speed + button	- In static mode, press the button to increase the brightness. Press and hold the button to accelerate the process. - In dynamic mode, press the button to increase the speed. Press and hold the button to accelerate the process.
8. Brightness - button Speed - button	- In static mode, press the button to decrease the brightness. Press and hold the button to accelerate the process. - In dynamic mode, press the button to decrease the speed. Press and hold the button to accelerate the process.
9. LED controller	Fig. B: Refer to the illustration for the electrical connection to the LED strip.
10. Power adapter	
11. Power adapter cable	
12. Connector	
13. Mounting clip	Fig. C: Refer to the illustration to attach the LED strip to walls or ceilings.
14. Mounting screw	
15. Connector	Fig. D: Refer to the illustration to cut the LED strip to the required length. Use the connector to connect a second LED strip. Note: If you cut the LED strip, the LED strip will decrease in performance, the ingress protection grade will become lost and the warranty will become void.

Installing the batteries

- Remove the cover from the battery compartment.
- Insert the battery into the battery compartment.
- Place the cover onto the battery compartment.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.

Technical data

Input voltage Power supply LED controller Remote control	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Output voltage Power supply LED controller	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frequency	50 - 60 Hz
Electrical power Power supply LED controller	60 W 144 W
Ingress protection class (IP code) LED strip Power supply Remote control	IP54 IP20 IP20
Operating temperature Power supply LED controller Remote control	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
LED strip length	5 m
LED brand	Hpoled
LED module	5050
Colour	RGB + White
Beam angle	120°
Life span	15000 hours
Switch cycles	10000
Warranty LED strip Power supply	2 years 2 years
Application	Indoor

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device shall not be used by children without the supervision of an adult. Children shall not play with the device.
- Do not modify the device in any way.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Keep the device away from heat sources.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Warranty

Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of the product.



Disposal

- The product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
- Do not dispose of the product with household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales. Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.

Disclaimer

Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

HQLSEASYRGBPR

LED-strip

Verpakkingsinhoud (fig. A)

Raadpleeg de illustratie voor de verpakkingsinhoud.

Beschrijving (fig. A)

De LED-strip is een flexibele strip met een reeks eenkleurige of van kleur veranderende LED's. De LED-strip is ideaal voor het verlichten van muren of plafonds als wijze van decoratie voor het creëren van een bepaalde sfeer.

1. LED-strip	
2. Afstandsbediening	
3. Aan-knop	• Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.
4. Uit-knop	• Druk op de knop om het apparaat uit te schakelen.
5. Knoppen voor dynamische modus	• Druk op een knop om de dynamische modus in te stellen. a) Knipperende modus. b) Stroboscopische modus. c) Kleurvervagende modus. d) Kleurverzachtende modus.
6. Knoppen voor statische modus	• Druk op een knop om de kleur in te stellen. R = Rood G = Groen B = Blauw W = Wit
7. Helderheid + button Snelheid + button	• Druk in de statische modus op de knop om de helderheid te verhogen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen. • Druk in de dynamische modus op de knop om de snelheid te verhogen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen.
8. Helderheid - button Snelheid - button	• Druk in de statische modus op de knop om de helderheid te verlagen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen. • Druk in de dynamische modus op de knop om de snelheid te verlagen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen.
9. LED-controller	
10. Voedingsadapter	• Fig. B: Raadpleeg de illustratie voor de elektrische aansluiting van de LED-strip.
11. Voedingsadapterkabel	
12. Connector	
13. Montageclip	• Fig. C: Raadpleeg de illustratie om de LED-strip aan te brengen op muren of plafonds.
14. Montageschroef	

15. Connector	• Fig. D: Raadpleeg de illustratie om de LED-strip tot de gewenste lengte te knippen. Gebruik de connector om een tweede LED-strip aan te sluiten. Opmerking: Bij het knippen van de LED-strip zullen de prestaties van de LED-strip afnemen, de beschermingsgraad verdwijnen en de garantie vervallen.
---------------	---

De batterijen installeren

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- Plaats de batterij in het batterijcompartiment.
- Plaats het deksel op het batterijcompartiment.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek. Droog de buitenkant van het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Technische gegevens

Ingangsspanning Voeding LED-controller Afstandsbediening	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Uitgangsspanning Voeding LED-controller	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogen Voeding LED-controller	60 W 144 W
Beschermingsgraad (IP-code) LED-strip Voeding Afstandsbediening	IP54 IP20 IP20
Bedrijfstemperatuur Voeding LED-controller Afstandsbediening	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Lengte LED-strip	5 m
Merk LED	Hpoled
LED-module	5050
Kleur	RGB
Stralingshoek	120°
Levensduur	15000 uur
Schakelcycli	10000
Garantie LED-strip Voeding	2 jaar 2 jaar
Toepassing	Binnenshuis

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Breng niet op enigerlei wijze wijzigingen aan aan het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

Elektrische veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken en dat niemand erover kan struikelen.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze volledig zijn ontladen. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Garantie

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.



Afdanken

- Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het product voldoet aan alle van toepassing zijnde specificaties en reglementen in het land van verkoop. Officiële documentatie is op aanvraag verkrijgbaar. De officiële documentatie omvat, maar is niet beperkt tot de Verklaring van Overeenstemming, de Material Safety Data Sheet en het producttestrapport.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

HQLSEASYRGBPR

LED-Leiste

Verpackungsinhalt (Abb. A)

Verpackungsinhalt siehe Abbildung.

Beschreibung (Abb. A)

Die LED-Leiste ist eine flexible Leiste mit einfarbigen oder farbwechselnden LEDs in einer Reihe. Die LED-Leiste ist ideal zur Dekorationsbeleuchtung von Wänden oder Decken, um eine bestimmte Atmosphäre zu erzielen.

1. LED-Leiste	
2. Fernbedienung	
3. Ein-Taste	• Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf die Taste.
4. Aus-Taste	• Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts auf die Taste.
5. Tasten für dynamischen Modus	• Drücken Sie auf eine Taste, um den dynamischen Modus einzustellen. a) Blinkmodus. b) Stroboskopmodus. c) Farbwechselmodus. d) Farbdämpfungsmodus.
6. Tasten für statischen Modus	• Drücken Sie auf eine Taste, um die Farbe einzustellen. R = rot G = grün B = blau W = weiß
7. Helligkeit + Taste Geschwindigkeit + Taste	• Drücken Sie im statischen Modus auf die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen. • Drücken Sie im dynamischen Modus auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
8. Helligkeit - Taste Geschwindigkeit - Taste	• Drücken Sie im statischen Modus auf die Taste, um die Helligkeit zu verringern. Drücken und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen. • Drücken Sie im dynamischen Modus auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu verringern. Drücken und halten Sie die Taste, um den Vorgang zu beschleunigen.
9. LED-Steuerung	
10. Netzadapter	• Abb. B: Halten Sie sich an die Abbildung, um die LED-Leiste anzuschließen.
11. Netzadapterkabel	
12. Verbindung	
13. Befestigungsclip	
14. Befestigungsschraube	• Abb. C: Halten Sie sich an die Abbildung, um die LED-Leiste an Wänden oder Decken anzubringen.

15. Verbindung	Abb. D: Halten Sie sich an die Abbildung, um die LED-Leiste auf die gewünschte Länge abzuschneiden. Verwenden Sie die Verbindung, um eine zweite LED-Leiste anzuschließen. Hinweis: Wenn Sie die LED-Leiste durchschneiden, nimmt die Leistung der LED-Leiste ab, der Eindringenschutz geht verloren und die Garantie erlischt.
----------------	--

Einsetzen der Batterien

- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie den Deckel auf das Batteriefach.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Technische Daten

Eingangsspannung Netzteil LED-Steuerung Fernbedienung	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Ausgangsspannung Netzteil LED-Steuerung	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme Netzteil LED-Steuerung	60 W 144 W
Eindringsschutzklasse (IP-Code) LED-Leiste Netzteil Fernbedienung	IP54 IP20 IP20
Betriebstemperatur Netzteil LED-Steuerung Fernbedienung	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Länge der LED-Leiste	5 m
LED-Marke	Hpoled
LED-Modul	S050
Farbe	RGB
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	10000
Garantie LED-Leiste Netzteil	2 Jahre 2 Jahre
Anwendung	In Räumen

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Dieses Gerät darf ohne die Aufsicht eines Erwachsenen nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern.

Elektrische Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
- Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand darin verfangen oder darüber stolpern kann.

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

Garantie

Alle Änderungen und/oder Modifizierungen an dem Produkt haben ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts.



Entsorgung

- Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Dokumentation

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Spezifikationen und Bestimmungen im Land des Vertriebs.

Eine formale Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet die Konformitätserklärung, das Datenblatt zur Material sicherheit und den Produktprüfbericht, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Haftungsausschluss

Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

HQLSEASYRGBPR

Tira LED

Contenido del paquete (fig. A)

Consulte la ilustración para conocer el contenido del paquete.

Descripción (fig. A)

La tira LED es una tira flexible que contiene una serie de LEDs monocolor o multicolor. La tira LED es ideal para iluminar paredes o techos de modo que la decoración cree una atmósfera determinada.

1. Tira LED	
2. Mando a distancia	
3. Botón de encendido	• Pulse el botón para encender el dispositivo.
4. Botón de apagado	• Pulse el botón para apagar el dispositivo.
5. Botones de modo dinámico	• Pulse un botón para ajustar el modo dinámico. a) Modo intermitente. b) Modo estroboscópico. c) Modo de desvanecimiento de color. d) Modo de atenuación de color.
6. Botones de modo estático	• Pulse el botón para ajustar el color. R = Rojo G = Verde B = Azul W = Blanco
7. Botón de brillo + Botón de velocidad +	• En modo estático, pulse el botón para aumentar el brillo. Pulse y mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso. • En modo dinámico, pulse el botón para aumentar la velocidad. Pulse y mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
8. Botón de brillo - Botón de velocidad -	• En modo estático, pulse el botón para disminuir el brillo. Pulse y mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso. • En modo dinámico, pulse el botón para disminuir la velocidad. Pulse y mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
9. Controlador LED	• Fig. B: Consulte la ilustración para conocer la conexión eléctrica de la tira LED.
10. Adaptador de alimentación	
11. Cable del adaptador de alimentación	
12. Conector	
13. Clip de montaje	• Fig. C: Consulte la ilustración para fijar la tira LED en paredes o techos.
14. Tornillo de montaje	
15. Conector	• Fig. D: Consulte la ilustración para cortar la tira LED a la longitud deseada. Utilice el conector para conectar una segunda tira LED. Nota: Si corta la tira LED, el rendimiento de esta disminuirá, la clase de protección de entrada se perderá y la garantía quedará anulada.

Instalación de las pilas

- Retire la cubierta del compartimento de la pila.
- Introduzca la pila en el compartimento de la pila.
- Coloque la cubierta en el compartimento de la pila.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el exterior del dispositivo con un paño limpio y seco.

Datos técnicos

Tensión de entrada Fuente de alimentación Controlador LED Mando a distancia	100 - 240 V CA 12 - 24 V CC 3 V CC
Tensión de salida Fuente de alimentación Controlador LED	12 - 24 V CA 12 - 24 V CC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia eléctrica Fuente de alimentación Controlador LED	60 W 144 W
Clase de protección de entrada (código IP) Tira LED Fuente de alimentación Mando a distancia	IP54 IP20 IP20
Temperatura de funcionamiento Fuente de alimentación Controlador LED Mando a distancia	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Longitud de tira LED	5 m
Marca de LED	Hpoled
Módulo LED	5050
Color	RGB
Ángulo del haz	120°
Vida útil	15 000 horas
Ciclos de conmutación	10 000
Garantía Tira LED Fuente de alimentación	2 años 2 años
Aplicación	Interior

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- No modifique el dispositivo en modo alguno.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor.

Seguridad eléctrica



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
- Asegúrese de que el cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Garantía

Cualquier cambio y/o modificación del producto anulará la garantía. No podemos asumir ninguna responsabilidad por ningún daño debido a un uso incorrecto del producto.



Eliminación

- El producto está diseñado para descharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Documentación

El producto se ha fabricado y distribuido de conformidad con todas las normativas y directivas relevantes, válidas para todos los estados de la Unión Europea. El producto también cumple con todas las especificaciones y normativas en el país en el cual se comercializa. Previa solicitud, podremos proporcionarle la documentación formal. La documentación formal incluye, sin limitación, la declaración de conformidad, la hoja de datos de seguridad del material y el informe sobre las pruebas realizadas al producto.

Renuncia de responsabilidad legal

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

HQLSEASYRGBPR

Bande LED

Contenu de l'emballage (fig. A)

Voir l'illustration pour le contenu de l'emballage.

Description (fig. A)

La bande LED est une bande flexible contenant une série de LED de couleur unique ou changeant de couleur. La bande LED est idéale pour l'illumination décorative des murs ou plafonds afin de créer une certaine atmosphère.

1. Bande LED	
2. Télécommande	
3. Bouton marche	• Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.
4. Bouton arrêt	• Appuyez sur le bouton pour éteindre l'appareil.
5. Boutons de mode dynamique	• Appuyez sur un bouton pour régler le mode dynamique. a) Mode clignotant. b) Mode stroboscopique. c) Mode atténuation de couleur. d) Mode adoucissement de couleur.
6. Boutons de mode statique	• Appuyez sur un bouton pour régler la couleur. R = Rouge G = Vert B = Bleu W = Blanc
7. Bouton luminosité + Bouton vitesse +	• En mode statique, appuyez sur le bouton pour augmenter la luminosité. Appuyez et maintenez le bouton pour accélérer le processus. • En mode dynamique, appuyez sur le bouton pour augmenter la vitesse. Appuyez et maintenez le bouton pour accélérer le processus.
8. Bouton luminosité - Bouton vitesse -	• En mode statique, appuyez sur le bouton pour réduire la luminosité. Appuyez et maintenez le bouton pour accélérer le processus. • En mode dynamique, appuyez sur le bouton pour réduire la vitesse. Appuyez et maintenez le bouton pour accélérer le processus.
9. Contrôleur LED	
10. Adaptateur d'alimentation	• Fig. B : Voir l'illustration pour la connexion électrique de la bande LED.
11. Câble d'adaptateur d'alimentation	
12. Connecteur	
13. Clip de montage	• Fig. C : Voir l'illustration pour fixer la bande LED au mur ou au plafond.
14. Vis de montage	

15. Connecteur	• Fig. D : Voir l'illustration pour couper la bande LED à la longueur requise. Utilisez le connecteur pour raccorder une seconde bande LED. Remarque : si vous coupez la bande LED, ses performances diminuent, sa classe de protection n'est plus assurée et sa garantie est annulée.
----------------	--

Installation de piles

- Retirez le couvercle du compartiment de pile.
- Insérez la pile dans le compartiment de pile.
- Placez le couvercle sur le compartiment de pile.

Nettoyage et maintenance

Avertissement !

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée Alimentation électrique Contrôleur LED Télécommande	100 - 240 V CA 12 - 24 V CC 3 V CC
Tension de sortie Alimentation électrique Contrôleur LED	12 - 24 V CC 12 - 24 V CC
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance électrique Alimentation électrique Contrôleur LED	60 W 144 W
Classe de protection (Code IP) Bande LED Alimentation électrique Télécommande	IP54 IP20 IP20
Température de service Alimentation électrique Contrôleur LED Télécommande	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Longueur de bande LED	5 m
Marque LED	Hpoled
Module LED	5050
Couleur	RVB
Angle de faisceau	120°
Cycle de vie	15000 heures
Cycles de commutation	10000
Garantie Bande LED Alimentation électrique	2 ans 2 ans
Application	Intérieur

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la supervision d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne modifiez l'appareil d'aucune manière.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.

Sécurité électrique



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'enchevêtre pas.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire trébucher quelqu'un accidentellement.

Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

Garantie

Toute altération ou modification du produit annule la garantie. Nous déclinons toute responsabilité envers les dommages dus à une utilisation incorrecte du produit.



Mise au rebut

- Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
- Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Documentation

Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec toutes les directives et règlements applicables et en vigueur dans tous les États membres de l'Union Européenne. Le produit est conforme aux spécifications et à la réglementation en vigueur dans le pays de vente. La documentation officielle est disponible sur demande. La documentation officielle inclut notamment la Déclaration de conformité, la fiche technique de sécurité et le rapport de test de produit.

Avertissement

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce document.

HQLSEASYRGBPR

Striscia LED

Contenuto della confezione (fig. A)

Per il contenuto della confezione fare riferimento all'illustrazione.

Descrizione (fig. A)

La striscia LED è una striscia flessibile contenente una serie di LED monocromatici o che cambiano colore. La striscia LED è ideale come illuminazione decorativa di pareti o soffitti per creare atmosfera.

1. Striscia LED	
2. Telecomando	
3. Pulsante di accensione	• Premere questo pulsante per accendere il dispositivo.
4. Pulsante di spegnimento	• Premere questo pulsante per spegnere il dispositivo.
5. Pulsanti della modalità dinamica	• Premere un pulsante per impostare la modalità dinamica. a) Modalità lampeggiante. b) Modalità stroboscopica. c) Modalità affievolimento del colore. d) Modalità attenuazione del colore.
6. Pulsanti della modalità statica	• Premere un pulsante per impostare il colore. R = Rosso G = Verde B = Blu W = Bianco
7. Pulsante luminosità + Pulsante velocità +	• Nella modalità statica, premere questo pulsante per aumentare la luminosità. Tenere premuto il pulsante per accelerare il processo. • Nella modalità dinamica, premere questo pulsante per aumentare la velocità. Tenere premuto il pulsante per accelerare il processo.
8. Pulsante luminosità - Pulsante velocità -	• Nella modalità statica, premere questo pulsante per ridurre la luminosità. Tenere premuto il pulsante per accelerare il processo. • Nella modalità dinamica, premere questo pulsante per ridurre la velocità. Tenere premuto il pulsante per accelerare il processo.
9. Controller LED	
10. Adattatore di alimentazione	• Fig. B: Per le connessioni elettriche alla striscia LED fare riferimento all'illustrazione.
11. Cavo dell'adattatore di alimentazione	
12. Connettore	
13. Clip di montaggio	• Fig. C: Per montare la striscia LED a parete o a soffitto fare riferimento all'illustrazione.
14. Vite di montaggio	

15. Connettore	Fig. D: Per tagliare la striscia LED alla lunghezza desiderata, fare riferimento all'illustrazione. Utilizzare il connettore per collegare una seconda striscia LED. Nota: Il taglio della striscia LED comporterà la riduzione delle prestazioni, la perdita del grado di protezione degli ingressi e l'annullamento della garanzia.
----------------	--

Installazione delle batterie

- Rimuovere il coperchio dal vano batterie.
- Inserire la batteria nel vano batterie.
- Collocare il coperchio sul vano batterie.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l'esterno del dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Dati tecnici

Tensione di ingresso Alimentatore Controller LED Telecomando	100 - 240 V CA 12 - 24 V CC 3 V CC
Tensione di uscita Alimentatore Controller LED	12 - 24 V CC 12 - 24 V CC
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza elettrica Alimentatore Controller LED	60 W 144 W
Classe di protezione degli ingressi (codice IP) Striscia LED Alimentatore Telecomando	IP54 IP20 IP20
Temperatura di funzionamento Alimentatore Controller LED Telecomando	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Lunghezza della striscia LED	5 m
Marchio LED	Hpoled
Modulo LED	5050
Colore	RGB
Apertura del fascio	120°
Durata	15000 ore
Cicli di commutazione	10000
Garanzia Striscia LED Alimentatore	2 anni 2 anni
Applicazione	Interno

Sicurezza

Istruzioni generali

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore.

Sicurezza elettrica



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
- Prima dell'uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
- Verificare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
- Verificare che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di rischio di incidenti o cadute.

Sicurezza relativa alla batteria

- Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
- Non installare le batterie invertendo la polarità.
- Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
- Non esporre le batterie all'acqua.
- Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.
- Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
- Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Garanzia

Qualsiasi modifica e/o cambiamento al prodotto annullerà la garanzia. Si declina ogni responsabilità per danni causati da un uso non corretto di questo prodotto.



Smaltimento

- Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Documentazione

Il presente prodotto è stato realizzato e fornito in conformità a tutte le norme e le direttive vigenti, con validità in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Il presente prodotto è conforme alle specifiche e alle normative applicabili nel paese in cui è stato venduto. La documentazione ufficiale è disponibile su richiesta. Detta documentazione ufficiale comprende, a titolo esemplificativo, la Dichiarazione di conformità, la scheda tecnica di sicurezza dei materiali e il rapporto dei collaudi del prodotto.

Clausola esonerativa di responsabilità

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso. Tutti i marchi, loghi e nomi dei prodotti sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

HQLSEASYRGBPR

Tira de LEDs

Conteúdo da embalagem (fig. A)

Consulte o conteúdo da embalagem na imagem.

Descrição (fig. A)

A tira de LEDs é uma tira flexível que contém uma série de LEDs de uma só cor ou que mudam de cor. A tira de LEDs é ideal para iluminar paredes ou tectos como forma de decoração, de modo a criar uma determinada atmosfera.

1. Tira de LEDs	
2. Controlo remoto	
3. Botão Ligar	• Prima o botão para ligar o dispositivo.
4. Botão Desligar	• Prima o botão para desligar o dispositivo.
5. Botões de modo dinâmico	• Prima um botão para definir o modo dinâmico. a) Modo intermitente. b) Modo estroboscópico. c) Modo de desvanecimento de cor. d) Modo de suavização de cor.
6. Botões do modo estático	• Prima um botão para definir a cor. R = Vermelho G = Verde B = Azul W = Branco
7. Botão Brilho + Botão Velocidade +	• No modo estático, prima o botão para aumentar o brilho. Prima e mantenha o botão premido para acelerar o processo. • No modo dinâmico, prima o botão para aumentar a velocidade. Prima e mantenha o botão premido para acelerar o processo.
8. Botão Brilho - Botão Velocidade -	• No modo estático, prima o botão para reduzir o brilho. Prima e mantenha o botão premido para acelerar o processo. • No modo dinâmico, prima o botão para reduzir a velocidade. Prima e mantenha o botão premido para acelerar o processo.
9. Controlador LED	
10. Adaptador de corrente	• Fig. B: Consulte a imagem para a ligação eléctrica da tira de LEDs.
11. Cabo do adaptador de alimentação	
12. Conector	
13. Clipse de montagem.	• Fig. C: Consulte a imagem para fixar a tira de LEDs a paredes ou tectos.
14. Parafuso de montagem	
15. Conector	• Fig. D: Consulte a imagem para cortar a tira de LEDs com o comprimento pretendido. Utilize o conector para ligar uma segunda tira de LEDs, Nota: Se cortar a tira de LEDs, o desempenho da tira de LEDs irá ser negativamente afectado, o grau de protecção de entrada perder-se-á e a garantia será nula.

Colocação das pilhas

- Retire a tampa do compartimento da pilha.
- Coloque a pilha no compartimento das pilhas.
- Coloque a tampa no compartimento das pilhas.

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a ficha da tomada de parede e aguarde até que o dispositivo tenha arrefecido.
- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o exterior do dispositivo com um pano limpo e seco.

Dados técnicos

Tensão de entrada Fonte de alimentação Controlador LED Controlo remoto	100 - 240 V CA 12 - 24 V CC 3 V CC
Tensão de saída Fonte de alimentação Controlador LED	12 - 24 V CA 12 - 24 V CC
Frequência	50 - 60 Hz
Alimentação eléctrica Fonte de alimentação Controlador LED	60 W 144 W
Classe de protecção de entrada (código IP) Tira de LEDs Fonte de alimentação Controlo remoto	IP54 IP20 IP20
Temperatura de funcionamento Fonte de alimentação Controlador LED Controlo remoto	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Comprimento da tira de LEDs	5 m
Marca de LEDs	Hpoled
Módulo LED	5050
Cor	RGB
Ângulo do feixe	120°
Durabilidade	15000 horas
Ciclos de comutação	10000
Garantia Tira de LEDs Fonte de alimentação	2 anos 2 anos
Aplicação	Interior

Segurança

Segurança geral

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto. As crianças não deverão brincar com o dispositivo.
- Não modifique este dispositivo de forma alguma.
- Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
- Não exponha o dispositivo a luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor.

Segurança eléctrica



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
- Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou com defeito. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
- Antes de utilizar verifique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classificação do dispositivo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica emaranhado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma bancada e de que ninguém poderá tropeçar ou pisá-lo acidentalmente.

Segurança das pilhas

- Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
- Não instale as pilhas com polaridade invertida.
- Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
- Não exponha as pilhas a água.
- Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
- As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
- Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.

Garantia

Quaisquer alterações e/ou modificações no produto anularão a garantia. Não nos podemos responsabilizar por qualquer dano causado pelo uso incorrecto do produto.



Eliminação

- O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.
- Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

Documentação

O produto foi fabricado e fornecido em conformidade com todos os regulamentos e directivas relevantes, válidos para todos os Estados-Membros da União Europeia. Além disso, está em conformidade com todas as especificações e regulamentos aplicáveis no país de venda.

Mediante pedido, será disponibilizada documentação formal. A documentação formal inclui, entre outros, a Declaração de Conformidade, a Ficha de Dados de Segurança e o relatório de teste do produto.

Limitação de responsabilidade

Os designs e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso. Todos os logótipos, marcas ou logótipos de marcas e nomes de produtos são marcas registadas dos respectivos proprietários e são reconhecidas como tal neste documento.

HQLSEASYRGBPR

LED-stribe

Pakkens indhold (fig. A)

Se illustrationen for information om pakkens indhold.

Beskrivelse (fig. A)

LED-striben er en fleksibel stribe, som indeholder en række enkeltfarvede eller farveskiftende LED-lamper. LED-striben er ideel til dekorativ belysning af vægge eller lofter, som skaber en særlig atmosfære.

1. LED-stribe	
2. Fjernbetjening	
3. Tænd-knap	• Tryk på knappen for at tænde for enheden.
4. Sluk-knap	• Tryk på knappen for at slukke for apparatet.
5. Dynamisk funktionsknapper	• Tryk på en knap for at vælge den dynamiske funktion. a) Blinkende. b) Stroboskopisk. c) Farvefading. d) Farveopblødning.
6. Statisk funktionsknapper	• Tryk på en knap for at indstille farven: R = Rød G = Grøn B = Blå W = Hvid
7. Lysstyrke + knap Hastighed + knap	• Tryk på knappen for at øge lysstyrken i statisk funktion. Tryk og hold nede på knappen for at gøre proceduren hurtigere. • Tryk på knappen for at øge hastigheden i dynamisk funktion. Tryk og hold nede på knappen for at gøre proceduren hurtigere.
8. Lysstyrke - knap Hastighed - knap	• Tryk på knappen for at sænke lysstyrken i statisk funktion. Tryk og hold nede på knappen for at gøre proceduren hurtigere. • Tryk på knappen for at sænke hastigheden i dynamisk funktion. Tryk og hold nede på knappen for at gøre proceduren hurtigere.
9. LED-styreenhed	• Fig. B: Se illustrationen for information om elektrisk tilslutning af LED-striben.
10. Strømadapter	
11. Effektadapterkabel	
12. Stik	
13. Monteringsklemme	• Fig. C: Se illustrationen for information om montering af LED-striben på vægge eller lofter.
14. Monteringsskrue	
15. Stik	• Fig. D: Se illustrationen for information om tilskæring af LED-striben til den ønskede længde. Brug stikket til at tilslutte endnu en LED-stribe. Bemærk: Hvis du skærer LED-striben over, nedsættes dens ydeevne, indgangsskyttelsen mistes og garantien mister sin gyldighed.

Montering af batterierne

- Fjern dækslet fra batterirummet.
- Sæt batteriet i batterirummet.
- Anbring dækslet på batterirummet.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Før rengøring eller vedligeholdelse skal du slukke apparatet, tage netstikket ud af stikkontakten og vente, indtil apparatet er kølet ned.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
- Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør apparatet grundigt af udvendigt med en ren, tør klud.

Tekniske data

Indgangsspænding Effektforsyning LED-styreenhed Fjernbetjening	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Udgangsspænding Effektforsyning LED-styreenhed	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforsyning Effektforsyning LED-styreenhed	60 W 144 W
Indgangsbeskyttelsesglas (IP-kode) LED-stribe Effektforsyning Fjernbetjening	IP54 IP20 IP20
Driftstemperatur Effektforsyning LED-styreenhed Fjernbetjening	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
LED-stribens længde	5 m
LED-mærke	Hpoled
LED-modul	5050
Farve	RGB
Strålevinkel	120°
Levetid	15000 timer
Omskiftningscyklusser	10000
Garanti LED-stribe Effektforsyning	2 år 2 år
Anvendelse	Indendørs

Sikkerhed

Generel sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
- Enheden må ikke anvendes af børn når de ikke holdes under opsyn af en voksen. Børn må ikke lege med apparatet.
- Der må ikke laves nogen form for ændringer til enheden.
- Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
- Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys.
- Hold apparatet væk fra varmekilder.

Elektrisk sikkerhed



- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
- Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet før brug.
- Kontroller at netledningen ikke kan blive filtret sammen.
- Sørg for, at netledningen ikke hænger ud over kanten på bordet eller ved et uheld kan hænge fast eller falde over.

Batterisikkerhed

- Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
- Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
- Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
- Udsæt ikke batterierne for vand.
- Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
- Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj skylles omgående med frisk vand.

Garanti

Ændringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader forårsaget på grund af forkert brug af produktet.



Bortskaffelse

- Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
- For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Dokumentation

Produktet er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder alle gældende specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.

Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Den formelle dokumentation omfatter, men er ikke begrænset til, konformitetserklæringen, sikkerhedsdatablad for materialet og rapporten fra produkttesten.

Ansvarsfraskrivelse

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bomærker, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.

HQLSEASYRGBPR

LED-bånd

Pakkeinnhold (fig. A)

Se illustrasjonen for innholdet i pakken.

Beskrivelse (fig. A)

LED-båndet er et fleksibelt bånd som inneholder en rekke enfargede eller fargeskiftende LED-er. LED-båndet er ideelt for å lyse opp vegger eller tak for å skape en viss atmosfære.

1. LED-bånd	
2. Fjernkontroll	
3. På-knapp	• Trykk på knappen for å slå på enheten.
4. Av-knapp	• Trykk på knappen for å slå av enheten.
5. Dynamisk modus-knapper	• Trykk en knapp for å velge dynamisk modus. a) Blitzmodus. b) Strobomodus. c) Fargefaling-modus. d) Fargenedtoning-modus.
6. Statisk modus-knapper	• Trykk på knappen for å angi fargen: R = Rød G = Grønn B = Blå V = Hvit
7. Lysstyrke + knapp Hastighet + knapp	• I statisk modus, trykker du knappen for å øke lysstyrken. Trykk og hold inne knappen for å fremskynde prosessen. • I dynamisk modus, trykker du knappen for å øke hastigheten. Trykk og hold inne knappen for å fremskynde prosessen.
8. Lysstyrke - knapp Hastighet - knapp	• I statisk modus, trykker du knappen for å redusere lysstyrken. Trykk og hold inne knappen for å fremskynde prosessen. • I dynamisk modus, trykker du knappen for å redusere hastigheten. Trykk og hold inne knappen for å fremskynde prosessen.
9. LED-kontroll	• Fig. B: Se illustrasjonen for den elektriske tilkoblingen til LED-båndet.
10. Strømadapter	
11. Strømadapterkabel	
12. Kontakt	
13. Monteringsklemme	• Fig. C: Se illustrasjonen for å feste LED-båndet til vegger eller tak.
14. Monteringskrue	
15. Kontakt	• Fig. D: Se illustrasjonen for å kutte LED-båndet til nødvendig lengde. Koble til nok et LED-bånd ved bruk av kontakten. Merk: Hvis du kutter LED-båndet, vil ytelsen til LED-båndet bli redusert, ingressbeskyttelsen vil forsvinne og garantien vil bli ugyldig.

Sette i batterier

- Fjern dekslet fra batterirommet.
- Sett batteriet inn i batterirommet.
- Sett dekslet på batterirommet.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkkontakten, og enheten må kjøles ned.
- Ikke bruk rensedmidler eller skuremidler.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk utsiden av enheten grundig med en tørr, ren klut.

Tekniske data

Inngangsspenning Strømforsyning LED-kontroll Fjernkontroll	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Utgangsspenning Strømforsyning LED-kontroll	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Elektrisk strøm Strømforsyning LED-kontroll	60 W 144 W
Ingress-beskyttelsesklasse (IP-kode) LED-bånd Strømforsyning Fjernkontroll	IP54 IP20 IP20
Driftstemperatur Strømforsyning LED-kontroll Fjernkontroll	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Lengde på LED-bånd	5 m
LED-merke	Hpoled
LED-modul	5050
Farge	RGB
Strålevinkel	120°
Levetid	15000 timer
Brytersykluser	10000
Garanti LED-bånd Strømforsyning	2 år 2 år
Bruk	Innendørs

Sikkerhet

Generell sikkerhet

- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Enheten skal ikke brukes av barn uten tilsyn av fra voksne. Barn skal ikke leke med enheten.
- Ikke modifier enheten på noen som helst måte.
- Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys.
- Hold enheten unna varmekilder.

Elektrisk sikkerhet



- For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
- Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
- Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
- Påse at strømkabelen ikke henger over kanten på en arbeidsbenk og at den ikke kan bli utilsiktet trukket i eller snublet over.

Batterisikkerhet

- Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
- Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
- Ikke kortslett eller demonter batteriene.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
- Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
- Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

Garanti

Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes av ukorrekt bruk av produktet.



Avhending

- Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.
- Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Dokumentasjon

Produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Produktet overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i. Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Den formelle dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til samsvarserklæringen, HMS-databladet og produkttestrapporten.

Ansvarsfraskrivelse

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

HQLSEASYRGBPR

LED-list

Paketets innehåll (fig. A)

Se illustration för paketets innehåll.

Beskrivning (fig. A)

LED-listen är en flexibel list med en serie av en- eller flerfärgade LEDs. LED-listen är perfekt för att lysa upp väggar eller tak som ett sätt att skapa en viss atmosfär.

1. LED-list	
2. Fjärrkontroll	
3. På-knapp	• Tryck på knappen för att slå på enheten.
4. Av-knapp	• Tryck på knappen för att stänga av enheten.
5. Knappar för dynamiskt läge	• Tryck på en knapp för att sätta på dynamiskt läge. a) Blinkande läge. b) Stroboskopisk läge. c) Färgfadingsläge. d) Färgmjukningsläge.
6. Knappar för statiskt läge	• Tryck på en knapp för att välja färg. R = Röd G = Grön B = Blå W = Vit
7. Ljusstyrka + knapp Hastighet + knapp	• I statiskt läge, tryck på knappen för att öka ljusstyrkan. Tryck och håll inne knappen för att snabba upp processen. • I dynamiskt läge, tryck på knappen för att öka hastigheten. Tryck och håll inne knappen för att snabba upp processen.
8. Ljusstyrka - knapp Hastighet - knapp	• I statiskt läge, tryck på knappen för att minska ljusstyrkan. Tryck och håll inne knappen för att snabba upp processen. • I dynamiskt läge, tryck på knappen för att minska hastigheten. Tryck och håll inne knappen för att snabba upp processen.
9. LED-kontroll	
10. Strömadapter	• Fig. B: Se illustrationen för LED-listens elektriska anslutningar.
11. Strömadapterkabel	
12. Kontakt	
13. Monteringsklippis	
14. Monteringskruv	• Fig. C: Se illustrationen för att sätta upp LED-listen på väggar eller tak.
15. Kontakt	• Fig. D: Se illustrationen för att klippa LED-listen till önskad längd. Använd kontakten för att ansluta en till LED-list. Obs: Om du klipper LED-listen, kommer LED-lista att fungera sämre, kapslingsgraden förloras och garatin kommer att gå förlorad.

Installera batterierna

- Ta bort batterifackets lock.
- Sätt i batteriet i batterifacket.
- Placera locket på batterifacket.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enhetens utsida med en ren, torr trasa.

Tekniska data

Inspänning Strömförsörjning LED-kontroll Fjärrkontroll	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Utspanning Strömförsörjning LED-kontroll	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Elström Strömförsörjning LED-kontroll	60 W 144 W
Kapslingsklass (IP-nummer) LED-list Strömförsörjning Fjärrkontroll	IP54 IP20 IP20
Drifttemperatur Strömförsörjning LED-kontroll Fjärrkontroll	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
LED-list längd	5 m
LED märke	Hpoled
LED-modul	5050
Färg	RGB
Spridningsvinkel	120°
Livsängd	15000 timmar
Brytcyklar	10000
Garanti LED-list Strömförsörjning	2 år 2 år
Användning:	Inomhus

Säkerhet

Allmän säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten bör ej användas av barn utan vuxens översikt. Barn ska ej leka med enheten.
- Ändra inte enheten på något vis.
- Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
- Håll enheten borta från värmekällor.

Elsäkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig teknik när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
- Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
- Se till att nätkabeln inte hänger över arbetsytans kant så att den inte råkar fasta eller välta.

Batterisäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Montera inte batterierna med polerna felvända.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för vatten.
- Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

Garanti

Alla ändringar och/eller modifieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av denna produkt.



Kassering

- Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
- För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

Dokumentation

Produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för alla medlemsstater inom Europeiska unionen. Den uppfyller även alla tillämpliga specifikationer och regler i försäljningslandet.

Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Den formella dokumentationen inbegriper, men är inte begränsad till, försäkrar om överensstämmelse, säkerhetsdatablad och testrapporten.

Friskrivningsklausul

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

HQLSEASYRGBPR

LED-nauha

Pakkauksen sisältö (kuva A)

Katso kuvasta pakkauksen sisältö.

Kuvaus (kuva A)

LED-nauha on yksivärisiä tai väriään vaihtavia LED-valoja sisältävä joustava nauha. LED-nauha on ihanteellinen seinien tai kattojen koristevalaisuuksiin ilmapiiriin luomiseksi.

1. LED-nauha	
2. Kaukosäädin	
3. Päällä-painike	• Kytke laitteeseen virta painamalla tätä painiketta.
4. Pois-painike	• Sammuta laite painamalla tätä painiketta.
5. Dynaamisen tilan painikkeet	• Aseta dynaamiseen tilaan painamalla painiketta. a) Vilkkuva tila. b) Stroboskooppien tila c) Himmenevä väri -tila. d) Pehmeävä väri -tila.
6. Pysyvän tilan painikkeet	• Aseta väri painamalla tätä painiketta. R = Punainen G = Vihreä B = Sininen W = Valkoinen
7. Kirkkaus + painike Nopeus + painike	• Lisää kirkkautta painamalla painiketta pysyvässä tilassa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painettuna. • Lisää nopeutta painamalla painiketta dynaamisessa tilassa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painettuna.
8. Kirkkaus - painike Nopeus - painike	• Vähennä kirkkautta painamalla painiketta pysyvässä tilassa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painettuna. • Vähennä nopeutta painamalla painiketta dynaamisessa tilassa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painettuna.
9. LED-ohjain	
10. Verkkolaite	• Kuva B: Katso LED-nauhan sähköliittämistä kuvasta.
11. Verkkolaitteen johto	
12. Liitin	
13. Kiinnityspuristin	
14. Kiinnitysruuvi	• Kuva C: Katso kuvasta LED-nauhan kiinnittäminen seinään tai kattoon.
15. Liitin	• Kuva D: Katso kuvasta LED-nauhan leikkaaminen halutun pituiseksi. Käytä liittintä toisen LED-nauhan liittämiseen. Huomaa: Jos leikkaat LED-nauhan poikki, LED-nauhan suorituskäyky alenee, tiivisluokka menetetään ja takuu ei ole voimassa.

Paristojen asennus

- Poista paristotilan kansi.
- Laita paristo paristokoteloon.
- Laita paristotilan kansi takaisin paikalleen.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat ja huollat sitä.
- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laitteen ulkopuoli läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.

Tekniset tiedot

Tulajännite Virtalähde LED-ohjain Kaukosäädin	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Lähtöjännite Virtalähde LED-ohjain	12 - 24 V AC 12 - 24 V DC
Taajuus	50 - 60 Hz
Sähkötöteho Virtalähde LED-ohjain	60 W 144 W
Tiivisluokka (IP-koodi) LED-nauha Virtalähde Kaukosäädin	IP54 IP20 IP20
Käyttölämpötila Virtalähde LED-ohjain Kaukosäädin	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
LED-nauhan pituus	5 m
LED-tyyppi	Hpoled
LED-moduuli	5050
Väri	PVS
Valonsäteen kulma	120°
Elinikä	15000 tuntia
Kytkentäajaksot	10000
Takuu LED-nauha Virtalähde	2 vuotta 2 vuotta
Käyttö	Sisätiloissa

Turvallisuus

Yleinen turvallisuus

- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen.
- Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Lasten ei saa leikkiä laitteella.
- Älä muunna laitetta millään tavoin.
- Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
- Pidä laite pois lämmönlähteistä.

Sähköturvallisuus



- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen, valmistajan tta valtuutetun huollon on vaihdettava se.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylltiin merkittyä jännitettä.
- Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
- Varmista, ettei virtajohto roiku työpinnan reunan yli, jossa siihen voidaan jäädä vahingossa kiinni tai kompastua.

Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä asenna paristoja väärin päin.
- Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Akut saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjt. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee välittömästi raikkaalla vedellä.

Takuu

Takuu mitätöityy, mikäli laitteeseen tehdään mitä tahansa muutoksia. Emme ole myöskään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.



Hävittäminen

- Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Asiakirjat

Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää kaikki myyntimaassa sovellettavat vaatimukset ja määräykset. Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Viralliset asiakirjat sisältävät mm. yhdenmukaisuusvakuutuksen, käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotteen testausraportin.

Vastuuvapauslauseke

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta. Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

HQLSEASYRGBPR

Λωρίδα LED

Περιεχόμενα συσκευασίας (εικ. Α)

Ανατρέξτε στην απεικόνιση για τα περιεχόμενα συσκευασίας.

Περιγραφή (εικ. Α)

Η λωρίδα LED είναι μια ευλύγιστη λωρίδα που περιέχει μια σειρά LED ενός χρώματος ή εναλλασσόμενων χρωμάτων. Η λωρίδα LED είναι ιδανική για τον φωτισμό τοίχων ή οροφών για διακόσμηση και δημιουργία συγκεκριμένης ατμόσφαιρας.

1. Λωρίδα LED	
2. Τηλεχειριστήριο	
3. Κουμπί On	• Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Κουμπί off	• Πιέστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
5. Κουμπιά δυναμικής λειτουργίας	• Πιέστε ένα κουμπί για να ρυθμίσετε την δυναμική λειτουργία. α) Λειτουργία αναβοσβήσματος. β) Στροβοσκοπική λειτουργία. γ) Λειτουργία χρωματικής εξασθένησης. δ) Λειτουργία χρωματικής μείωσης.
6. Κουμπιά στατικής λειτουργίας	• Πιέστε ένα κουμπί για να ρυθμίσετε το χρώμα. R = Κόκκινο G = Πράσινο B = Μπλε W = Λευκό
7. Κουμπί φωτεινότητας + Κουμπί ταχύτητας +	• Στην στατική λειτουργία, πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε την φωτεινότητα. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία. • Στην δυναμική λειτουργία, πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε την ταχύτητα. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
8. Κουμπί φωτεινότητας - Κουμπί ταχύτητας -	• Στην στατική λειτουργία, πιέστε το κουμπί για να μειώσετε την φωτεινότητα. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία. • Στην δυναμική λειτουργία, πιέστε το κουμπί για να μειώσετε την ταχύτητα. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
9. Ελεγκτής LED	
10. Προσαρμογέας ρεύματος	
11. Καλώδιο προσαρμογέα ρεύματος	• Εικ. Β: Ανατρέξτε στην απεικόνιση για την ηλεκτρική σύνδεση στη λωρίδα LED.
12. Βύσμα	
13. Κλιπ τοποθέτησης	
14. Βίδα τοποθέτησης	• Εικ. C: Ανατρέξτε στην απεικόνιση για την προσάρτηση της λωρίδας LED σε τοίχους ή οροφές.

15. Βύσμα	Εικ. D: Ανατρέξτε στην απεικόνιση για την κοπή της λωρίδας LED στο απαιτούμενο μήκος. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο για να συνδέσετε μια δεύτερη λωρίδα LED. Σημείωση: Εάν κόψετε την λωρίδα LED, η απόδοση της λωρίδας LED θα μειωθεί, ο βαθμός προστασίας εισόδου θα εξαλειφθεί και η εγγύηση θα ακυρωθεί.
-----------	---

Εγκατάσταση των μπαταριών

- Απομακρύνετε το κάλυμμα από το χώρο μπαταρίας.
- Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μπαταρίας.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θήκη μπαταρίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συσκευή, αφαιρείτε το φως από την υποδοχή τοίχου και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υψωτό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου Τροφοδοτικό Ελεγκτής LED Τηλεχειριστήριο	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Τάση εξόδου Τροφοδοτικό Ελεγκτής LED	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Συχνότητα	50 - 60 Hz
Ηλεκτρική ισχύς Τροφοδοτικό Ελεγκτής LED	60 W 144 W
Κατηγορία προστασίας εισόδου (κωδικός IP) Λωρίδα LED Τροφοδοτικό Τηλεχειριστήριο	IP54 IP20 IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας Τροφοδοτικό Ελεγκτής LED Τηλεχειριστήριο	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Μήκος λωρίδας LED	5 m
Τύπος LED	Hpoled
Μονάδα LED	5050
Χρώμα	RGB
Γωνία δέσμης	120°
Μέγιστη διάρκεια ζωής	15000 ώρες
Κύκλοι εναλλαγής	10000
Εγγύηση Λωρίδα LED Τροφοδοτικό	2 χρόνια 2 χρόνια
Εφαρμογή	Εσωτερικά

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την επίτηρηση ενός ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

Ηλεκτρική ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να μπερδευτεί.
- Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται σε άκρες πάγκων εργασίας και δεν μπορεί να μαγκωθεί τυχαία ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό.

Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν υγρά των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.



Απορριψη

- Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με οικιακά απόβλητα.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Τεκμηρίωση

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών της χώρας διάθεσης.

Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη Δήλωση Συμμόρφωσης, το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού και την έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

HQLSEASYRGBPR

Taśma LED

Zawartość opakowania (rys. A)

Zawartość opakowania przedstawiono na rysunku.

Opis (rys. A)

Taśma LED to elastyczna taśma z jednokolorowymi lub zmieniającymi kolor diodami LED. Taśma LED doskonale nadaje się do dekoracyjnego podświetlania ścian lub sufitów, nadając pomieszczeniom określony nastrój.

1. Taśma LED	
2. Pilot	
3. Przycisk wł.	• Naciśnąć przycisk w celu włączenia urządzenia.
4. Przycisk wył.	• Naciśnąć przycisk w celu wyłączenia urządzenia.
5. Przyciski trybu dynamicznego	• Naciśnij jeden z przycisków, aby ustawić tryb dynamiczny. a) Tryb migania. b) Tryb stroboskopowy. c) Tryb zanikania kolorów. d) Tryb zmiekczenia kolorów.
6. Przyciski trybu statycznego	• Naciśnij przycisk, aby ustawić kolor. R = Czerwony G = Zielony B = Niebieski W = Biały
7. Przycisk Jasność + Przycisk Szybkość +	• W trybie statycznym: naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę. • W trybie dynamicznym: naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szybkość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę.
8. Przycisk Jasność - Przycisk Szybkość -	• W trybie statycznym: naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę. • W trybie dynamicznym: naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć szybkość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć zmianę.
9. Kontroler LED	• Rys. B: Sposób podłączenia taśmy LED do sieci elektrycznej przedstawiono na rysunku.
10. Zasilacz sieciowy	
11. Kabel zasilacza	
12. Złącze	
13. Klips montażowy	• Rys. C: Sposób mocowania taśmy LED na ścianach lub sufitach przedstawiono na rysunku.
14. Wkręt montażowy	
15. Złącze	• Rys. D: Sposób docinania taśmy LED na żądaną długość przedstawiono na rysunku. Kolejny odcinek taśmy LED należy mocować za pomocą złącza. Uwaga: Docięcie taśmy LED spowoduje spadek jej wydajności, utratę klasy ochrony oraz utratę gwarancji.

Instalacja baterii

- Zdejmij osłonę z gniazda baterii.
- Włóż baterię do gniazda baterii.
- Umieść osłonę na gnieździe baterii.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Zewnętrzną stronę urządzenia dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe Zasilacz Kontroler LED Pilot	100–240 V AC 12–24 V DC 3 V DC
Napięcie wyjściowe Zasilacz Kontroler LED	12–24 V DC 12–24 V DC
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc Zasilacz Kontroler LED	60 W 144 W
Klasa ochrony (kod IP) Taśma LED Zasilacz Pilot	IP54 IP20 IP20
Temperatura robocza Zasilacz Kontroler LED Pilot	-20°C ~ 40°C -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C
Długość taśmy LED	5 m
Marka LED	Hpoled
Moduł LED	5050
Kolor	RGB
Kąt wiązki	120°
Czas eksploatacji	15 000 godzin
Cykle przełączania	10 000
Gwarancja Taśma LED Zasilacz	2 lat 2 lata
Zastosowanie	Wewnątrz

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W żaden sposób nie modyfikować urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo elektryczne



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie dopuszczać do zaplątania kabla.
- Należy dopilnować, aby przewód sieciowy nie zwiślał nad krawędzią blatu i żeby nie było możliwości przypadkowego zaczepienia się lub potknięcia o niego.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
- Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

Gwarancja

Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie z produktu.



Utylizacja

- Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Dokumentacja

Produkt został wyprodukowany i dostarczony zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami i wytycznymi, obowiązującymi wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkt jest zgodny z wszystkimi specyfikacjami i przepisami obowiązującymi w kraju sprzedaży.

Formalna dokumentacja jest dostępna na życzenie. Formalna dokumentacja zawiera między innymi deklarację zgodności, kartę charakterystyki i raport z badań produktu.

Zastrzeżenia

Wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie logo, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i niniejszym są uznane za takie.

HQLSEASYRGBPR

LED pás

Obsah balení (obr. A)

Obsah balení najdete na ilustraci.

Popis (obr. A)

LED pás je pružný pás obsahující řadu jednobarevných LED nebo LED s měnícími se barvami. LED pás je ideální pro osvětlení stěn nebo stropů dekorativním způsobem pro vytvoření určité atmosféry.

1. LED pás	
2. Dálkové ovládání	
3. Tlačítko Zapnutí	• Stisknutím tlačítka zařízení zapnete.
4. Tlačítko Vypnutí	• Stisknutím tlačítka zařízení vypnete.
5. Tlačítka dynamických režimů	• Stisknutím tlačítka nastavíte dynamický režim. a) Režim blikání. b) Stroboskopický režim. c) Režim tlumení barvy. d) Režim změkčení barvy.
6. Tlačítka statických režimů	• Stisknutím tlačítka nastavíte barvu. R = Červená G = Zelená B = Modrá W = Bílá
7. Tlačítko Jas + Tlačítko Rychlost +	• Ve statickém režimu stisknutím tlačítka zvýšíte jas. Stisknutím a podržením tlačítka proces urychlíte. • V dynamickém režimu stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost. Stisknutím a podržením tlačítka proces urychlíte.
8. Tlačítko Jas - Tlačítko Rychlost -	• Ve statickém režimu stisknutím tlačítka snížíte jas. Stisknutím a podržením tlačítka proces urychlíte. • V dynamickém režimu stisknutím tlačítka snížíte rychlost. Stisknutím a podržením tlačítka proces urychlíte.
9. Ovladač LED	• Obr. B: Elektrické zapojení LED pásu najdete na ilustraci.
10. Napájecí adaptér	
11. Kabel napájecího adaptéru	
12. Konektor	
13. Montážní konzola	• Obr. C: Upevnění LED pásu na zeď nebo strop najdete na ilustraci.
14. Montážní šroub	
15. Konektor	• Obr. D: Užití LED pásu na požadovanou délku najdete na ilustraci. Pro připojení druhého LED pásu použijte konektor. Poznámka: Pokud LED pás užijete, snížíte tím výkon LED pásu, dojde ke ztrátě míry vstupní ochrany a záruka propadá.

Instalace baterií

- Z prostoru na baterie sejměte kryt.
- Do prostoru na baterie vložte baterii.
- Kryt znovu umístěte na prostor na baterie.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Vnější část zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.

Technické údaje

Vstupní napětí Napájení Ovladač LED Dálkové ovládání	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Výstupní napětí Napájení Ovladač LED	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekvence	50 - 60 Hz
Elektrické napájení Napájení Ovladač LED	60 W 144 W
Třída vstupní ochrany (kód IP) LED pás Napájení Dálkové ovládání	IP54 IP20 IP20
Provozní teplota Napájení Ovladač LED Dálkové ovládání	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Délka LED pásu	5 m
Značka LED	Hpoled
Modul LED	5050
Barva	RGB
Úhel svazku	120°
Životnost	15000 hodin
Počet cyklů zapnutí	10000
Záruka LED pás Napájení	2 roky 2 roky
Použití	Uvnitř

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Děti nesmí zařízení používat bez dozoru dospělého. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte.
- Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
- Nevystavujte toto zařízení přímému slunečnímu záření.
- Zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit.
- Zjistěte, aby napájecí kabely nevisely před hranu pracovní desky a aby se nemohly náhodně zachytit nebo převrátit.

Bezpečnost baterie

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkrajte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyměňte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.



Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje.

Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

HQLSEASYRGBPR

LED pás

Obsah balenia (obr. A)

Obsah balenia nájdete na ilustrácii.

Opis (obr. A)

LED pás je pružný pás radu jednofarebných či farbu meniacich LED. LED pás je ideálny na slávnostné osvetlenie stien či stropov na vytvorenie mimoriadnej atmosféry.

1. LED pás	
2. Diaľkové ovládanie	
3. Tlačidlo zapnutia	• Stlačením tlačidla zariadenie zapnete.
4. Tlačidlo vypnutia	• Stlačením tlačidla zariadenie vypnete.
5. Tlačidlá dynamického režimu	• Stlačením tlačidla nastavíte dynamický režim. a) Režim blikania b) Stroboskopický režim. c) Režim zoslabenia farieb. d) Režim zmäčenia farieb.
6. Tlačidlá statického režimu	• Stlačením tlačidla nastavíte farbu. R = Červená G = Zelená B = Modrá W = Biela
7. Tlačidlo jas + Tlačidlo rýchlosť +	• V statickom režime stlačením tlačidla zvýšite jas. Stlačením a podržaním tlačidla proces urýchlite. • V dynamickom režime stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť. Stlačením a podržaním tlačidla proces urýchlite.
8. Tlačidlo jas - Tlačidlo rýchlosť -	• V statickom režime stlačením tlačidla znížite jas. Stlačením a podržaním tlačidla proces urýchlite. • V dynamickom režime stlačením tlačidla znížite rýchlosť. Stlačením a podržaním tlačidla proces urýchlite.
9. Ovládač LED	• Obr. B: Elektrické zapojenie LED pásu nájdete na ilustrácii.
10. Napájací adaptér	
11. Kábel napájacieho adaptéra	
12. Konektor	
13. Montážna konzola	• Obr. C: Pripevnenie LED pásu na steny či na strop nájdete na ilustrácii.
14. Montážna skrutka	
15. Konektor	• Obr. D: Skrátene LED pásu na požadovanú dĺžku nájdete na ilustrácii. Na pripojenie druhého LED pásu použijete konektor. Poznámka: Pokiaľ LED pás odstrihnete, zníži sa tým jeho výkon, nastane strana miery vstupnej ochrany a zruší sa platnosť záruky.

Inštalácia batérií

- Otvorte veko priestoru na batériu.
- Do priestoru na batériu vložte batériu.
- Veko priestoru na batériu vráťte na miesto.

Čistenie a údržba

Upozornenie!

- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
- Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať. Ak zariadenie nepracuje správne, vymeňte ho za nové zariadenie.
- Vonkajšok výrobku utrite mäkkou, suchou handričkou. Vonkajšok zariadenia starostlivo osušte čistou, suchou handričkou.

Technické údaje

Vstupné napätie Napájanie Ovládač LED Diaľkové ovládanie	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Výstupné napätie Napájanie Ovládač LED	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekvencia	50 - 60 Hz
Elektrická energia Napájanie Ovládač LED	60 W 144 W
Trieda vstupnej ochrany (kód IP) LED pás Napájanie Diaľkové ovládanie	IP54 IP20 IP20
Prevádzková teplota Napájanie Ovládač LED Diaľkové ovládanie	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Dĺžka LED pásu	5 m
Značka LED	Hpoled
Modul LED	5050
Farba	RGB
Uhol papršku	120°
Životnosť	15000 hod.
Počet cyklov zapnutia	10000
Záruka LED pás Napájanie	2 roky 2 roky
Použitie	Vo vnútri

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte príručku. Príručku uschovajte pre neskoršie použitie.
- Zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než je opísané v príručke.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je akákoľvek časť poškodená alebo chybná. Ak je zariadenie poškodené alebo chybné, ihneď ho vymeňte.
- Deti nesmú zariadenie používať bez dozoru dospelého. Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody ani vlhkosti.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Zariadenie udržiajte mimo dosah zdrojov tepla.

Elektrická bezpečnosť



- Na obmedzenie rizika poranenia elektrickým prúdom smie tento výrobok otvárať iba oprávnený technik v prípade potreby servisu.
- Pokiaľ sa vyskytne problém, výrobok odpojte z elektrickej siete a od ostatných zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené alebo chybné. Ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené alebo chybné, musí ich vymeniť výrobca alebo oprávnený servisný pracovník.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či je napájacie napätie zhodné s napätím uvedenom na menovitom štítku zariadenia.
- Dávajte pozor, aby sa napájací kábel nezamotal.
- Zabezpečte, aby napájací kábel nevisel cez hranu pracovnej dosky a aby nebolo možné ho náhodne zachytiť či prevrátiť.

Bezpečnosť batérie

- Používajte iba batérie uvedené v tejto príručke.
- Neinštalujte batérie s obrátenou polaritou.
- Batérie neskratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu vody.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
- Pokiaľ sa batérie úplne vybijú, majú tendenciu vytekať. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, vyberte batérie vždy, keď výrobok nechávate na dlhší čas bez dozoru.
- Pokiaľ sa tekutina z batérie dostane do styku s pokožkou či oblečením, okamžite miesto opláchnite tečúcou vodou.

Záruka

Pri zmenách a/alebo modifikáciách výrobku zanikne záruka. Pri nesprávnom používaní tohto výrobku výrobca nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody.



Likvidácia

- Likvidáciu tohto produktu zverte príslušnej zberni. Nevyhadzujte tento výrobok s komunálnym odpadom.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych orgánov zodpovedných za nakladanie s odpadmi.

Dokumentácia

Tento produkt bol vyrobený a je dodávaný v súlade so všetkými príslušnými nariadeniami a smernicami platnými vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Splňa tiež všetky relevantné špecifikácie a predpisy v krajine predaja.

Oficiálna dokumentácia je k dispozícii na požiadanie. Oficiálna dokumentácia zahŕňa aj (ale nielen) Vyhlásenie o zhode, Bezpečnostný technický list materiálu a správu o testovaní produktu.

Vylúčenie zodpovednosti

Dizajn a špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá a obchodné názvy sú registrované obchodné značky príslušných vlastníkov a sú chránené zákonom.

HQLSEASYRGBPR

LED-szalag

A csomag tartalma (A ábra)

A csomag tartalmát az ábrán tekintheti meg.

Leírás (A ábra)

A LED-szalag egy rugalmas szalag, amely több egyszínű vagy színváltós LED-fényt tartalmaz. A LED-szalag ideális megoldás a falak és mennyezetek dekorálásához, hogy adott légkört és hangulatot varázsoljon a helyiségbe.

1. LED-szalag	
2. Távirányító	
3. Bekapcsoló gomb	• Nyomja meg a gombot a termék bekapcsolásához.
4. Kikapcsoló gomb	• Nyomja meg a gombot a termék kikapcsolásához.
5. Dinamikus üzemmód gombok	• Nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt dinamikusság kiválasztásához. a) Villogó mód. b) Stroboszkóp mód. c) Színhávilágítási mód. d) Színhávilágítási mód.
6. Statikus üzemmód gombok	• Nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt szín kiválasztásához: R = Piros G = Zöld B = Kék W = Fehér
7. Fényerőnövelő gomb Sebességnövelő gomb	• Statikus módban nyomja meg a gombot a fényerő növeléséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folyamat felgyorsításához. • Dinamikus módban nyomja meg a gombot a sebesség növeléséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folyamat felgyorsításához.
8. Fényerőcsökkentő gomb Sebességcsökkentő gomb	• Statikus módban nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folyamat felgyorsításához. • Dinamikus módban nyomja meg a gombot a sebesség csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folyamat felgyorsításához.
9. LED-vezérlő	• B ábra: A LED-szalag elektromos bekötésére vonatkozó információkat az ábrán tekintheti meg.
10. Tápegység	
11. Tápadapterkábel	
12. Csatlakozó	
13. Rögzítőcsipesz	• C ábra: A LED-szalag falra és mennyezetre szerelésében segítséget nyújt az ábra.
14. Rögzítőcsavar	

15. Csatlakozó	• D ábra: A LED-szalag kívánt hosszúságúra vágásában segítséget nyújt az ábra. További LED-szalag csatlakoztatásához használja a csatlakozót. Megjegyzés: A LED-szalag elvágása esetén a LED-szalag teljesítménye csökken, valamint a behatolásvédelmi besorolása és a jótállása érvénytelenül válik.
----------------	---

Az elemek behelyezése

- Vegye le az elemtartó fedelét.
- Tegye be az elemet az elemtartóba.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábel az aljzatból és várja meg, amíg a termék lehül.
- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne próbálja megjavítani a terméket. Ha a termék nem működik megfelelően, cserélje le egy új termékre.
- Törölje át a termék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a termék külső felületeit egy tiszta, száraz törlőkendővel.

Műszaki adatok

Bemenőfeszültség Tápegység LED-vezérlő Távvezérlő	100–240 V AC 12–24 V DC 3 V DC
Kimenőfeszültség Tápegység LED-vezérlő	12–24 V DC 12–24 V DC
Frekvencia	50 - 60 Hz
Elektromos teljesítmény Tápegység LED-vezérlő	60 W 144 W
Behatolásvédelmi osztály (IP-kód) LED-szalag Tápegység Távvezérlő	IP54 IP20 IP20
Üzemi hőmérséklet Tápegység LED-vezérlő Távvezérlő	-20 °C ... 40 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C
LED-szalag hossza	5 m
LED-fények márkája	Hpoled
LED-modul	5050
Szín	RGB
Fénysugár szöge	120°
Élettartam	15000 óra
Kapcsolási ciklusok száma	10000
Jótállás LED-szalag Tápegység	2 év 2 év
Alkalmazási területek	Beltér

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhesen.
- Csak rendeltetése szerint használja a terméket. Ne használja a terméket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a terméket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A terméket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják. A termék nem játékszer.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken.
- Vigyázzon, hogy a terméket ne érje víz vagy nedvesség.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől.
- Tartsa a terméket hőforrásoktól távol.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszervíz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervízvel.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található feszültséggel.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem lóg rá semmilyen munkalap szélére és még véletlenül sem lehet belekapni vagy megbotlani benne.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
- A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolygni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta vízzel.

Jótállás

A termék illetéktelen módosítása érvényteleníti jótállását. Nem vállalunk felelősséget a termék szakszerűtlen használata miatti károkról.



Leselejtezés

- A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladék közé.
- További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Dokumentáció

A termék az Európai Unió minden tagállamában érvényes vonatkozó rendelkezések és irányelvek betartásával készült és került forgalomba. A termék megfelel az értékesítési országban rá vonatkozó minden előírásnak és rendelkezésnek. Kérésre hivatalos dokumentációt is rendelkezésre bocsátunk. A formális dokumentáció a teljesség igénye nélkül a következőket tartalmazza: megfelelőségi nyilatkozat, anyagbiztonsági adatlap, a termék vizsgálati jegyzőkönyve.

Felelősségelhárító nyilatkozat

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkanéve vagy bejegyzett márkanéve, azokat ennek tiszteltében tartásával említjük.

HQLSEASYRGBPR

Cordon cu leduri

Conținutul pachetului (fig. A)

Consultați ilustrația pentru a vedea conținutul pachetului.

Descrierea (fig. A)

Cordonul cu leduri este un element flexibil care conține o serie de leduri monocolor sau care își schimbă culoarea. Cordonul cu leduri este ideal pentru iluminarea pereților sau tavanelor în scop decorativ, pentru a crea o anumită atmosferă.

1. Cordon cu leduri	
2. Telecomandă	
3. Buton pornire	• Apăsăți butonul pentru a porni dispozitivul.
4. Buton oprire	• Apăsăți butonul pentru a opri dispozitivul.
5. Butoane mod dinamic	• Apăsăți butonul pentru a seta modul dinamic. a) Mod intermitent. b) Mod stroboscop. c) Mod estompare culoare. d) Mod pastelat.
6. Butoane mod static	• Apăsăți un buton pentru a seta culoarea. R = Roșu G = Verde B = Albastru W = Alb
7. Buton + luminozitate Buton + viteză	• În modul static, apăsați butonul pentru a crește luminozitatea. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a accelera procesul. • În modul dinamic, apăsați butonul pentru a crește viteza. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a accelera procesul.
8. Buton - luminozitate Buton - viteză	• În modul static, apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a accelera procesul. • În modul dinamic, apăsați butonul pentru a reduce viteza. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a accelera procesul.
9. Controler led	
10. Adaptor alimentare	• Fig. B: Consultați ilustrația pentru a vedea modul de conectare electrică a cordonului cu leduri.
11. Cablu adaptor alimentare	
12. Conector	
13. Clemă de montare	• Fig. C: Consultați ilustrația pentru a fixa cordonul cu leduri la pereți sau tavane.
14. Șurub de montare	
15. Conector	• Fig. D: Consultați ilustrația pentru a tăia cordonul cu leduri la lungimea necesară. Utilizați conectorul pentru a conecta un al doilea cordon cu leduri. Notă: Dacă tăiați cordonul cu leduri, performanța sa se va reduce, clasa de protecție împotriva infiltrării se va anula, iar garanția va fi nulă.

Instalarea bateriilor

- Scoateți capacul din compartimentul bateriilor.
- Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii.
- Așezați capacul pe compartimentul bateriilor.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți dispozitivul, scoateți ștecărul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă umedă și moale. Uscați bine exteriorul dispozitivului cu o cârpă curată și uscată.

Specificații tehnice

Tensiune de intrare Alimentare electrică Controler led Telecomandă	100 - 240 V CA 12 - 24 V CC 3 V CC
Tensiune de ieșire Alimentare electrică Controler led	12 - 24 V CC 12 - 24 V CC
Frecvență	50 - 60 Hz
Putere electrică Alimentare electrică Controler led	60 W 144 W
Clasă de protecție împotriva infiltrării (cod IP) Cordon cu leduri Alimentare electrică Telecomandă	IP54 IP20 IP20
Temperatură de funcționare Alimentare electrică Controler led Telecomandă	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Lungime cordon cu leduri	5 m
Marcă leduri	Hpoled
Modul leduri	5050
Culoare	RGB
Unghi fascicul	120°
Durată de viață	15000 ore
Cicliuri comutare	10000
Garanție Cordon leduri Alimentare electrică	2 ani 2 ani
Utilizare	Interior

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Copiii nu trebuie să utilizeze dispozitivul fără supravegherea unui adult. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Nu modificați dispozitivul în niciun mod.
- Nu expuneți dispozitivul apei sau umezelii.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina solară directă.
- Țineți dispozitivul la distanță de surse de căldură.

Instrucțiuni de siguranță electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depănarea.
- Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul electric sau ștecărul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ștecărul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
- Asigurați-vă că nu se poate încălci cablul electric.
- Asigurați-vă că cablul de rețea nu este suspendat deasupra marginii blatului și că nu vă puteți prinde sau împiedica accidental în acesta.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Folosiți numai bateriile indicate în manual.
- Nu instalați bateriile cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuitați și nu dezasamblați bateriile.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea apei.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea focului sau a căldurii intense.
- Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateți bateriile dacă lăsați produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat cu apă curată.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări ale produsului vor anula garanția. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea incorectă a produsului.



Eliminare

- Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Documentație

Produsul a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Produsul este conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde.

Documentația oficială este disponibilă la cerere. Documentația oficială include, fără limitare, Declarația de Conformitate, Fișa cu Date de Securitate și raportul de testare a produsului.

Renunțarea la răspundere

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

HQLSEASYRGBPR

Светодиодная полоса

Комплект поставки (рис. А)

Комплект поставки показан на рисунке.

Описание (рис. А)

Светодиодная полоса — это гибкая полоса с одноцветными или изменяющими свой цвет светодиодами. Светодиодная полоса идеальна для декоративной подсветки стен и потолка и позволяет создать неповторимую атмосферу.

1. Светодиодная полоса	
2. Пульт дистанционного управления	
3. Кнопка "Вкл."	• Нажмите эту кнопку для включения устройства.
4. Кнопка "Выкл."	• Нажмите эту кнопку для выключения устройства.
5. Кнопки динамического режима	• Нажмите кнопку для включения динамического режима. а) Режим вспышек. б) Режим стробоскопа. с) Режим плавного гашения цветов. д) Режим смягчения цвета.
6. Кнопки статического режима	• Нажмите кнопку для выбора цвета. R = Красный G = Зеленый B = Голубой W = Белый
7. Кнопка "Яркость +" Кнопка "Скорость +"	• Эта кнопка предназначена для увеличения яркости в статическом режиме. Нажмите и удерживайте эту кнопку для ускорения процесса. • В динамическом режиме эта кнопка предназначена для увеличения скорости. Нажмите и удерживайте эту кнопку для ускорения процесса.
8. Кнопка "Яркость -" Кнопка "Скорость -"	• Эта кнопка предназначена для уменьшения яркости в статическом режиме. Нажмите и удерживайте эту кнопку для ускорения процесса. • В динамическом режиме эта кнопка предназначена для уменьшения скорости. Нажмите и удерживайте эту кнопку для ускорения процесса.
9. Контроллер светодиодов	• Рис. В: Электрические соединения светодиодной полосы показаны на рисунке.
10. Адаптер питания	
11. Кабель питания	
12. Штекер	
13. Монтажная клипса	• Рис. С: Крепление светодиодной полосы к стенам и потолку показана на рисунке.
14. Установка винта	

15. Штекер	Рис. D: Подбор длины светодиодной полосы показан на рисунке. Для подсоединения следующей светодиодной полосы используйте штекер. Примечание. При разрезании полосы ее характеристики снижаются, теряются класс защиты и гарантия.
------------	--

Установка аккумулятора

- Снимите крышку с батарейного отсека.
- Вставьте в отсек аккумулятор.
- Установите крышку на батарейный отсек.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите внешнюю поверхность устройства чистой сухой тканью.

Технические данные

Входное напряжение Питание Контроллер светодиодов Дистанционное управление	100 - 240 В перем.ток 12 - 24 В пост.ток 3 В пост. ток
Входное напряжение Питание Контроллер светодиодов	12 - 24 В пост.ток 12 - 24 В пост.ток
Частота	50 - 60 Гц
Входная мощность Питание Контроллер светодиодов	60 Вт 144 Вт
Класс защиты (код защиты по IP) Светодиодная полоса Питание Дистанционное управление	IP54 IP20 IP20
Рабочая температура Питание Контроллер светодиодов Дистанционное управление	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
Длина светодиодной полосы	5 метров
Марка светодиодов	Hpoled
Модуль светодиодов	5050
Цвет:	Красный, зеленый, голубой
Угол луча	120°
Срок службы	15000 часа
Количество циклов переключения	10000
Гарантия Светодиодная полоса Питание	2 лет 2 года
Применение:	В помещении

Требования безопасности

Общие требования

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Не допускайте к устройству детей без присмотра взрослых. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается модифицировать устройство.
- Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
- Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света.
- Не подвергайте устройство воздействию источников тепла.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
- Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
- Убедитесь, что кабель питания не свисает со столешницы, так как в противном случае за него можно зацепиться или запнуться.

Безопасность при работе с аккумулятором.

- Применяйте только указанные в руководстве батареи.
- Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
- Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
- Не подвергайте батареи воздействию воды.
- Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
- Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при долгом хранении извлекайте батареи.
- При попадании жидкости из батареи на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной водой.

Гарантия

Любые изменения и / или модификации устройства приведут к аннулированию прав пользователя на гарантийное обслуживание. Мы не несем ответственности за ущерб, понесенный вследствие неправильного использования этого продукта.



Утилизация

- Это устройство предназначено для раздельного сбора в соответствующем пункте сбора отходов. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или в местный орган власти, ответственный за утилизацию отходов.

Документация

Устройство изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормам и правилам, действующим в стране продажи. Официальная документация предоставляется по запросу. Официальная документация включает декларацию соответствия, паспорт безопасности и отчет по проверке продукта, но не ограничивается данным перечнем.

Оговорки

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.

HQLSEASYRGBPR

LED şerit

Ambalaj içeriği (şek. A)

Ambalaj içeriği için resme bakın.

Açıklama (şek. A)

LED şerit, bir dizi tek renkli veya renk değiştiren LED içeren esnek bir şerittir. LED şeridi, belirli bir atmosfer yaratmak adına bir dekorasyon yöntemi olarak duvarları veya tavanları aydınlatmak için idealdir.

1. LED şerit	
2. Uzaktan kumanda	
3. Açma tuşu	• Cihazı açmak için düğmeye basın.
4. Kapatma tuşu	• Cihazı kapatmak için düğmeye basın.
5. Dinamik mod düğmeleri	• Dinamik modu ayarlamak için bir düğmeye basın. a) Yanıp sönen mod. b) Stroboskopik mod. c) Renk solma modu. d) Renk yumuşama modu.
6. Statik mod düğmeleri	• Rengi ayarlamak için bir düğmeye basın. R = Kırmızı G = Yeşil B = Mavi W = Beyaz
7. Parlaklık + düğmesi Hız + düğmesi	• Statik modda parlaklığı arttırmak için düğmeye basın. Süreci hızlandırmak için düğmeye basılı tutun. • Dinamik modda hızı arttırmak için düğmeye basın. Süreci hızlandırmak için düğmeye basılı tutun.
8. Parlaklık - düğmesi Hız - düğmesi	• Statik modda parlaklığı azaltmak için düğmeye basın. Süreci hızlandırmak için düğmeye basılı tutun. • Dinamik modda hızı azaltmak için düğmeye basın. Süreci hızlandırmak için düğmeye basılı tutun.
9. LED kontrolörü	
10. Güç adaptörü	
11. Güç adaptörü kablosu	• Şek. B: LED şeridi elektrik bağlantısı için resme bakın.
12. Konektör	
13. Montaj klipsi	• Şek. C: LED şeritleri, duvarlara ya da tavanlara takmak için resme bakın.
14. Montaj vidası	
15. Konektör	• Şek. D: LED şeritleri, gereken uzunlukta kesmek için resme bakın. İkinci bir LED şeridi bağlamak için konektörü kullanın. Not: LED şeridi keserseniz, LED şeridin performansı azalacak, giriş koruma derecesi kaybolacak ve garantisi geçersiz hale gelecektir.

Pillerin takılması

- Pil bölümünün kapağını çıkarın.
- Pili, pil bölümüne takın.
- Kapağı pil bölümüne takın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazın dış yüzeyini temiz, kuru bir bezle tam olarak kurutun.

Teknik bilgiler

Giriş voltajı Güç kaynağı LED kontrolör Uzaktan kumanda	100 - 240 V AC 12 - 24 V DC 3 V DC
Çıkış voltajı Güç kaynağı LED kontrolör	12 - 24 V DC 12 - 24 V DC
Frekans	50 - 60 Hz
Elektrik gücü Güç kaynağı LED kontrolör	60 W 144 W
Giriş koruma camı (IP kodu) LED şerit Güç kaynağı Uzaktan kumanda	IP54 IP20 IP20
Çalışma sıcaklığı Güç kaynağı LED kontrolör Uzaktan kumanda	-20 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C
LED şerit uzunluğu	5 m
LED markası	Hpoled
LED modülü	5050
Renk	RGB
Işın açısı	120°
Kullanım ömrü	15000 saat
Anahtar döngüleri	10000
Garanti LED şerit Güç kaynağı	2 yıl 2 yıl
Uygulama	İç mekan

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz bir yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.
- Cihazda herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın.
- Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Şebeke kablosunun mutfak tezgahının kenarına takıldığından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda olmadığından emin olun.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Garanti

Ürün üzerindeki tüm değişiklikler ve/veya modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar. Ürünün hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlar için şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.



Elden çıkarma

- Ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belirlenmiştir. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Daha fazla bilgi için satıcınızla veya atık yönetiminden sorumlu yerel makamlarla iletişime geçin.

Belgeler

Ürün tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerli olan ilgili tüm yönetmelikler ve yönergelerle uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Ürün satıldığı ülkedeki tüm geçerli şartnameler ve yönetmeliklere uygundur. Talep edilmesi durumunda resmi belgeler sunulabilir. Resmi belgeler arasında örneğin Uygunluk Beyanı, Malzeme Güvenliği Veri Sayfası ve ürün test raporu yer almaktadır.

Feragatname

Tasarımlar ve özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı ticari markalarıdır ve bu şekilde ele alınmaktadır.



T: +31 (0)73-5993965
E: service@nedis.com
W: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
THE NETHERLANDS