



SEC-DVRPEN11



MANUAL (p. 2)
CAMERA PEN

ANLEITUNG (S. 5)
KAMERASTIFT

MODE D'EMPLOI (p. 8)
STYLO CAMERA

GEbruIKSAANWIJZING (p. 11)
CAMERAPEN

MANUALE (p. 14)
PENNA CON TELECAMERA

MANUAL DE USO (p. 17)
BOLÍGRAFO CON CÁMARA

MANUAL (p. 20)
CÂMARA CANETA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 23)
KAMERÁS TOLL

ΚΑΥΤΤΟΟΗJE (s. 26)
KYNÄKAMERA

BRUKSANVISNING (s. 29)
PENNKAMERA

NÁVOD K POUŽITÍ (s. 32)
PROPISOVAČÍ PERO S KAMEROU

MANUAL DE UTILIZARE (p. 35)
PIX CU CAMERĂ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 38)
ΣΤΥΛΟ ΚΑΜΕΡΑ

BRUGERVEJLEDNING (s. 41)
KAMERAPEN

VEILEDNING (s. 44)
KAMERAPENN

ИНСТРУКЦИЯ (47 стр.)
КАМЕРА-РУЧКА

KILAVUZ (s. 50)
KAMERA KALEM


NÁVOD (s. 53)
PERO S KAMEROU

ENGLISH

Introduction:

- Very small and compact digital video recorder with built-in colour camera and microphone.
- Designed as a pen and ideal to use as a spy or hidden camera.
- Built-in rechargeable battery.
- Can be connected to a PC or notebook with the USB cable for data transfer and charging.
- Supports Micro SD card.

Description:

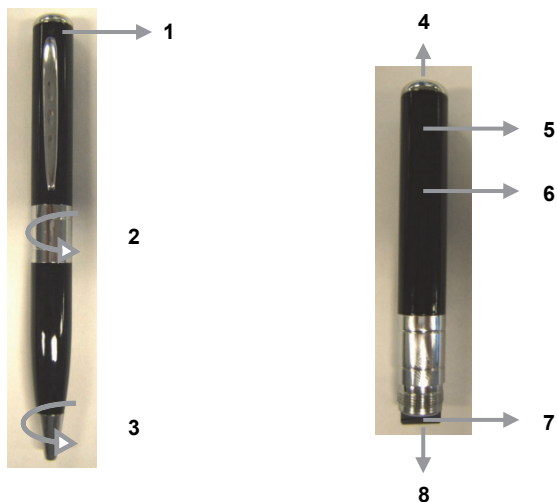

1. Camera lens
2. Turn to access the Micro SD card and USB connection
3. Turn to open the ballpoint pen

4. ON/OFF button and operation
5. LED indicator
6. Reset button / Microphone
7. Micro SD card reader
8. USB connection



OPERATION:

1. ON/OFF:

Hold the ON/OFF button until the green LED indicator stays lit.

2. PHOTO FUNCTION:

Turn on the camera until the green LED indicator stays lit, press the ON/OFF button once, then the green indicator will flash once. The picture is taken.

3. VIDEO FUNCTION:

Turn on the camera until the green LED indicator stays lit. Hold the ON/OFF button two seconds to enter into video mode. The green indicator then turns off, it means the camera is recording a video. Press the ON/OFF button once, the green LED indicator stays lit again, the camera will stop recording and the video file will be saved

4. CONNECT TO A COMPUTER OR NOTEBOOK:

Open the pen to access the USB connection. Connect the pen to a computer or notebook with the supplied USB cable. Open the folder to view the files. The photo files are stored in the folder: PHOTO. The video files are stored in the folder: VIDEO.

5. SET THE TIME/DATE/YEAR:

If you want to include the year, date and time with the photos and videos, please follow the instructions below:

- A) Connect the pen with the computer or notebook
- B) Open the folder to view files (root directory)
- C) Right click with mouse and select NEW in the pop up window
- D) Select TEXT DOCUMENT and open the TEXT DOCUMENT (in the folder)
- E) Enter as follows: yyy-mm-dd<PRESS TAB BUTTON>hh:mm:ss (e.g.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Click FILE (left top corner of TEXT DOCUMENT) and choose option SAVE.
- G) The file is saved in the root directory and the photos and videos are now marked with year, date and time.

6. CHARGE:

Open the pen to access the USB connection. Connect the pen to a computer or notebook with the supplied USB cable. The LED indicator will slowly light up in red. When the LED indicator blinks bright red, the battery is fully charged.

7. POWER SAVING MODE:

If the ON/OFF/OPERATION button is not pushed within 3 minutes, the camera will turn off to save battery capacity.

8. GENERAL:

When there is no storage capacity left, the LED indicator will blink red and blue to indicate to change the Micro SD card or copy the files to your hard disk drive of your computer or notebook. The pen will save the last data and shut down automatically.





Specifications:

- Resolution: 1280*960 AVI
- Resolution photo mode: 1280*960 JPEG
- File size: >30 MB (minute)
- Memory: Micro SD, up to max 8 GB
- Battery: Lithium-ion battery
- Charging time: $\pm$ 3 hours (via USB, 5 V)
- Operating time: $\pm$ 50 minutes
- Weight: 30 g
- Dimensions: $\varnothing$ 13.3 x 144 mm

Safety precautions:

Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

- Designs and specifications are subject to change without notice.
- All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.
- This manual was produced with care. However, no rights can be derived. König Electronic can not accept liability for any errors in this manual or their consequences.
- Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. It also complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

Formal documentation is available upon request. This includes, but is not limited to: Declaration of Conformity (and product identity), Material Safety Data Sheet and product test report.

Please contact our customer service desk for support:

via website: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

via e-mail: service@nedis.com

via telephone: +31 (0)73-5993965 (during office hours)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS



Einführung:

- Sehr kleiner und kompakter, digitaler Videorekorder mit eingebauter Farb-Kamera und Mikrofon.
- Als Stift entworfen und ideal zum Spionieren oder als versteckte Kamera.
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku.
- Kann zum Datentransfer und Aufladen mittels USB-Kabel an einem PC oder Notebook angeschlossen werden.
- Unterstützt Micro SD-Karten.

Beschreibung:

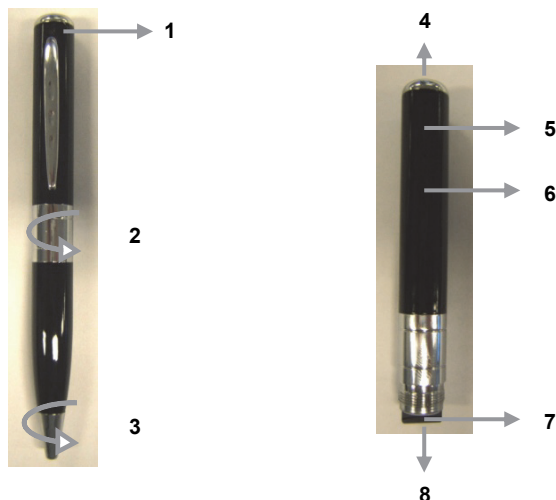

1. Kameraobjektiv
2. Zugriff auf die Micro SD-Karte und den USB-Anschluss durch Drehen
3. Öffnen des Kugelschreibers durch Drehen

4. Ein/Ausschalter und Funktionstaste
5. LED-Anzeige
6. Reset-Taste / Mikrofon
7. Kartenleser für Micro SD-Karten
8. USB-Anschluss



BEDIENUNG:

1. EIN-/AUSSCHALTER:

Halten Sie den EIN/AUS-Schalter gedrückt, bis das grüne LED durchgängig leuchtet.

2. FOTO-FUNKTION:

Schalten Sie die Kamera ein, so dass das grüne LED durchgängig leuchtet und drücken Sie dann den EIN/AUS-Schalter, woraufhin die grüne Anzeige einmal aufleuchtet. Die Aufnahme wird gemacht.

3. VIDEO-FUNKTION:

Schalten Sie die Kamera ein, so dass das grüne LED durchgängig leuchtet. Halten Sie den EIN/AUS-Schalter für zwei Sekunden gedrückt, um in den Videomodus zu gelangen. Der grüne Anzeiger erlischt, wenn die Kamera ein Video aufnimmt. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter einmal kurz, woraufhin der LED-Anzeiger wieder durchgängig leuchtet und die Kamera die Aufnahme beendet und die Videodatei speichert.

4. ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER ODER EIN NOTEBOOK:

Öffnen Sie den Stift, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen. Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer oder ein Notebook an. Öffnen Sie den Ordner, um die Dateien anzuzeigen. Die Fotodateien befinden sich in dem Ordner: PHOTO. Die Videodateien befinden sich in dem Ordner: VIDEO.

5. UHRZEIT/DATUM/JAHR EINSTELLEN:

Wenn sie Jahr, Datum und Uhrzeit zu den Fotos und Videos hinzufügen möchten, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen:

- A) Schließen Sie den Stift an einen Computer oder ein Notebook an
- B) Öffnen Sie den Ordner (Root-Verzeichnis), um die Dateien anzuzeigen
- C) Wählen Sie mit einem Rechtsklick der Maus die Option NEU im Popup-Fenster
- D) Wählen Sie die Datei TEXTDOKUMENT und öffnen Sie diese (im Ordner)
- E) Geben Sie folgendes ein: `yyy-mm-dd<TASTE TAB DRÜCKEN>hh:mm:ss` (e.g.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Klicken Sie auf DATEI (links oben im TEXTDOKUMENT) und wählen Sie die Option SPEICHERN.
- G) Die Datei wird im Root-Verzeichnis gespeichert und zu den Bildern und Videos werden jetzt Jahr, Datum und Uhrzeit hinzugefügt.

6. LADEN:

Öffnen Sie den Stift, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen. Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer oder ein Notebook an. Die LED-Anzeige wird allmählich rot. Wenn die LED-Anzeige hellrot aufleuchtet ist der Akku voll aufgeladen.

7. ENERGIESPARMODUS:

Wenn der EIN/AUS/OPERATION-Schalter nicht innerhalb von 3 Minuten gedrückt wird, dann schaltet sich die Kamera ab, um Batterieleistung zu sparen.

8. ALLGEMEINES:

Wenn die Speicherkapazität erschöpft ist, blinkt die LED-Anzeige rot und blau auf und zeigt damit an, dass die Micro SD-Karte gewechselt werden muss oder die Dateien auf der Festplatte Ihres Computers oder Notebooks kopiert werden müssen. Der Stift speichert die letzten Daten und wird automatisch heruntergefahren.





Technische Daten:

- Auflösung: 1280*960 AVI
- Auflösung im Fotomodus: 1280*960 JPEG
- Dateigröße: >30MB (Minute)
- Speicher: Micro SD, max. bis zu 8GB
- Akku: Lithium-Ionen Akku
- Ladezeit: ± 3 Stunden (via USB, 5V)
- Betriebszeit: ± 50 Minuten
- Gewicht: 30 g
- Abmessungen: Ø 13,3 x 144 mm

Sicherheitsvorkehrungen:

Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.
- Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig verfasst. Dennoch können daraus keine Rechte und Pflichten hergeleitet werden. König Electronic haftet nicht für mögliche Fehler in dieser Bedienungsanleitung oder deren Folgen.
- Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung für spätere Verwendung auf.

Achtung:



Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

Dieses Produkt wurde hergestellt und geliefert in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften und Richtlinien, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Es entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Land des Vertriebs.
Eine formale Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich. Diese beinhaltet unter anderem, jedoch nicht ausschließlich: Konformitätserklärung (und Produktidentität), Sicherheitsdatenblatt, Testreport des Produkts.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Kundendienst:

per Internet: <http://www.nedis.de/de-de/kontakt/kontaktformular.htm>

per E-Mail: service@nedis.com

per Telefon: Niederlande +31 (0)73-5993965 (während der Geschäftszeiten)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIEDERLANDE




FRANÇAIS

Introduction :

- Enregistreur vidéo numérique petit et compact avec appareil photo et microphone intégrés.
- Conçu comme un stylo et idéal pour être utilisé comme caméra espion ou cachée.
- Batterie rechargeable intégrée.
- Peut être relié à un PC ou à un notebook avec le câble USB afin de transférer des données ou d'être rechargé.
- Prend en charge les cartes micro SD.

Description :

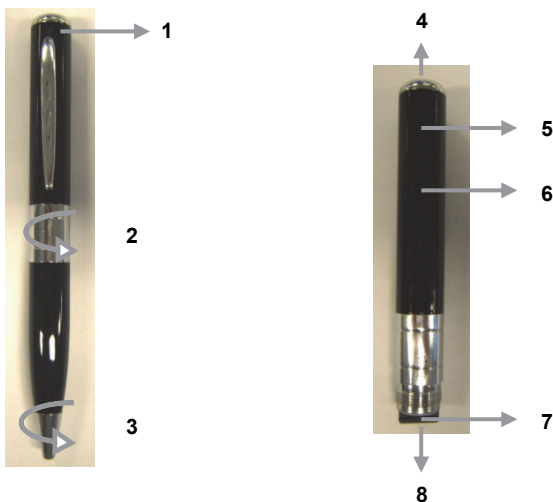

1. Objectif de la caméra
2. Pivote pour donner l'accès à la carte SD et au port USB
3. Pivote pour ouvrir le stylo

4. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
5. Indicateur DEL
6. Bouton de remise à zéro/ Microphone
7. Lecteur de carte SD
8. Connecteur USB



FONCTIONNEMENT :

1. MARCHE/ARRÊT :

Appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le voyant LED vert reste allumé.

2. FONCTION PHOTO :

Allumez l'appareil photo jusqu'à ce que le voyant LED vert reste allumé. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF, le voyant vert clignotera alors une fois. La photo est prise.

3. FONCTION VIDEO :

Allumez l'appareil-photo jusqu'à ce que le voyant LED vert reste allumé. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant deux secondes pour passer en mode vidéo. Le voyant vert s'éteint, cela signifie que l'appareil photo enregistre une vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF, le voyant LED vert reste allumé, l'appareil photo stoppera de filmer et la vidéo sera sauvegardée.

4. CONNEXION A UN ORDINATEUR OU NOTEBOOK :

Ouvrez le stylo pour accéder au raccordement USB. Reliez le stylo à un ordinateur ou à un notebook grâce au câble USB fourni. Ouvrez le fichier pour regarder les dossiers. Les dossiers de photo sont stockés dans le fichier : PHOTO. Les dossiers de vidéo sont stockés dans le fichier : VIDEO.

5. REGLAGE DE L'HEURE/DATE/ANNEE :

Si vous souhaitez inclure l'année, la date et l'heure aux photos et vidéos, veuillez suivre les instructions suivantes :

- A) Reliez le stylo à l'ordinateur ou au notebook
- B) Ouvrez le fichier pour voir les dossiers (répertoire source)
- C) Cliquez droit avec la souris et sélectionnez NOUVEAU dans la fenêtre pop up
- D) Sélectionnez DOCUMENT TEXTE et ouvrez le DOCUMENT TEXTE (dans le fichier)
- E) Entrez les données comme il suit : aaaa-mm-jj<APPUYEZ SUR LA TOUCHE TAB>hh:mm:ss
(p.ex.: 2014-02-26 23:59:59)
- F) Cliquez sur DOSSIER (coin supérieur gauche du DOCUMENT TEXTE) et choisissez l'option SAUVEGARDER.
- G) Le dossier est sauvegardé dans le répertoire racine et les photos et vidéos sont maintenant identifiés par l'année, la date et l'heure.

6. CHARGEMENT :

Ouvrez le stylo pour accéder au raccordement USB. Reliez le stylo à un ordinateur ou à un notebook grâce au câble USB fourni. Le voyant LED rouge s'allume lentement. Quand le voyant LED clignote rouge, la batterie est entièrement chargée.

7. MODE ECONOMIE D'ENERGIE :

Si le bouton ON/OFF/OPERATION n'est pas appuyé pendant plus de 3 minutes, l'appareil photo s'éteindra afin de sauvegarder l'énergie de la batterie.

8. GENERALE :

Quand il n'y a pas plus aucune capacité de stockage, le voyant LED clignote en rouge et bleu afin d'indiquer qu'il faut changer la Micro carte SD ou copier les dossiers sur le disque dur de votre ordinateur ou notebook. Le stylo sauvegardera les dernières données puis s'éteindra automatiquement.





Spécifications :

- Résolution : 1280*960 AVI
- Résolution mode photo : JPEG 1280 x 960
- Taille de fichier : >30MB (minute)
- Mémoire : Micro SD, jusqu'à 8GB max
- Batterie : Batterie Lithium-ion
- Temps de charge : ± 3 heures (via USB, 5V)
- Durée de marche : ± 50 minutes
- Poids : 30 g
- Dimensions : Ø 13,3 x 144 mm

Précautions de sécurité :

Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ni des produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation de l'appareil ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Générale :

- Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.
- Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.
- Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois, aucun droit ne peut en dériver. König Electronic ne peut être tenu responsable pour les erreurs contenues dans ce manuel et leurs conséquences.
- Conservez ce manuel et l'emballage pour tout usage ultérieur.

Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ces produits.

Ce produit est fabriqué et délivré en conformité avec toutes les directives et règlements applicables et en vigueur dans tous les états membre de l'Union Européenne. Il est également conforme aux spécifications et à la réglementation en vigueur dans le pays de vente.

La documentation officielle est disponible sur demande. Cela inclut mais ne se limite pas à : La déclaration de conformité (et à l'identification du produit), la fiche technique concernant la sécurité des matériaux, les rapports de test du produit.

Veuillez contacter notre centre de service à la clientèle pour plus d'assistance :

via le site Web : <http://www.nedis.fr/fr-fr/contact/formulaire-de-contact.htm>

via courriel : service@nedis.com

via téléphone : +31 (0)73-5993965 (aux heures de bureau)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, PAYS-BAS




NEDERLANDS

Inleiding:

- Uiterst kleine en compacte digitale videorecorder met ingebouwde kleurencamera en microfoon.
- Ontworpen als pen en ideaal voor gebruik als spionage-/verborgen camera.
- Ingebouwde herlaadbare batterij.
- Kan worden aangesloten op een PC of notebook met de USB-kabel voor datadoverdracht en laden.
- Ondersteunt Micro SD-kaart.

Omschrijving:

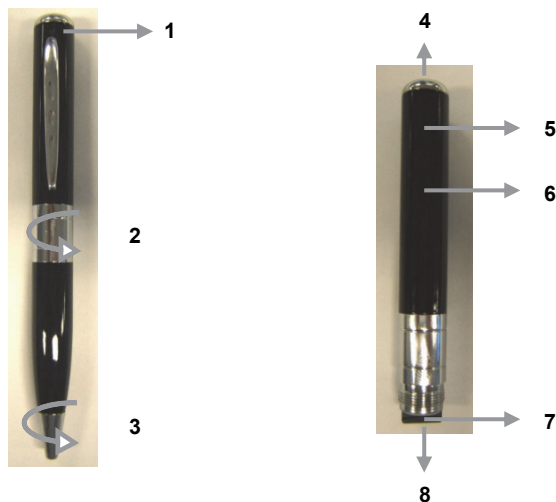

1. Lens van de camera
2. Draaien voor toegang tot Micro SD-kaart en USB-aansluiting
3. Draaien om de balpuntepen te openen

4. AAN/UIT knop en bediening
5. LED-indicatie
6. Herinstelknop / Microfoon
7. Micro SD-kaart lezer
8. USB-aansluiting



BEDIENING:

1. AAN/UIT:

Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt totdat de groene LED-indicator blijft branden.

2. FOTOFUNCTIE:

Zet de camera aan tot de groene LED blijft branden, en druk vervolgens op de AAN/UIT-knop. Het groene indicatielampje knippert een keer. De foto werd genomen.

3. VIDEOFUNCTIE:

Zet de camera aan tot de groene LED-indicator blijft branden. Houd de AAN/UIT-knop twee seconden ingedrukt om naar de videomodus te gaan. Het groene lampje gaat uit, dit betekent dat de camera een video opneemt. Druk eenmaal op de AAN/UIT-knop. De groene LED blijft weer branden, de camera stopt met opnemen en het videobestand wordt opgeslagen

4. AANSLUITING OP EEN COMPUTER OF NOTEBOOK:

Open de pen om toegang te krijgen tot de USB-aansluiting. Sluit de pen aan op een computer of notebook met de meegeleverde USB-kabel. Open de map om de bestanden te bekijken. De foto bestanden worden opgeslagen in de map: PHOTO. De video bestanden worden opgeslagen in de map: VIDEO.

5. INSTELLEN VAN TIJD/DATUM/JAAR:

Als u het jaar en de datum en tijd wilt invoegen op de foto's en video's, volg dan onderstaande aanwijzingen:

- A) Sluit de pen aan op de computer of notebook
- B) Open de map om bestanden te bekijken (root directory)
- C) Klik op de rechtermuisknop en selecteer NIEUW in het pop-upvenster
- D) Selecteer TEKSTDOCUMENT en open het TEKSTDOCUMENT (in de map)
- E) Voer als volgt in: jjj-mm-dd<DRUK OP DE TAB-KNOP>uu:mm:ss (b.v.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Klik BESTAND (Linkerbovenhoek van het TEKSTDOCUMENT) en kies de optie OPSLAAN.
- G) Het bestand wordt opgeslagen in de root directory en de foto's en video's worden nu gemarkeerd met jaar, datum en tijd.

6. OPLADEN:

Open de pen om toegang te krijgen tot de USB-aansluiting. Sluit de pen aan op een computer of notebook met de meegeleverde USB-kabel. De LED-indicator zal langzaam rood oplichten. Wanneer de LED-indicator helderrood knippert, is de batterij volledig geladen.

7. ENERGIEBESPARINGSSTAND:

Als de AAN/UIT/GEBRUIK-toets niet binnen 3 minuten wordt ingedrukt, zal de camera uitschakelen om de batterij te sparen.

8. ALGEMEEN:

Wanneer er geen opslagcapaciteit meer beschikbaar is, knippert de LED-indicator rood en blauw om aan te geven dat de Micro SD-kaart gewisseld dient te worden of dat de bestanden naar de harde schijf van uw computer of notebook gekopieerd dienen te worden. De pen slaat de laatste gegevens op en schakelt dan automatisch uit.





Specificaties:

- Resolutie: 1280*960 AVI
- Resolutie fotostand: 1280*960 JPEG
- Bestandsomvang: >30 MB (minuut)
- GEHEUGEN: Micro SD, tot maximaal 8 GB
- Batterij: Lithium-ion batterij
- Opladtid: ± 3 uur (via USB, 5 V)
- Werktijd: ± 50 minuten
- Gewicht: 30 g
- Afmetingen: Ø 13,3 x 144 mm

Veiligheidsmaatregelen:

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. König Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Opgelet:



Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend:

Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

via de website: <http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm>

via e-mail: service@nedis.nl

telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLAND



Introduzione:

- Videoregistratore digitale compatto e miniaturizzato con videocamera a colori e microfono integrato.
- A forma di penna, è ideale per essere utilizzata come telecamera spia nascosta.
- Batteria ricaricabile incorporata.
- Per il trasferimento dati e la ricarica, è sufficiente collegarla ad un PC o un notebook tramite il cavo USB.
- Supporta schede di memoria micro SD.

Descrizione:

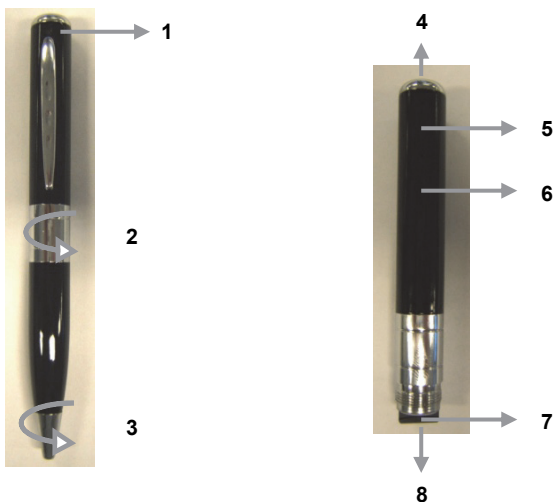

1. Lenti della videocamera
2. Girare per accedere alla scheda micro SD e al collegamento USB
3. Girare per aprire la penna a sfera

4. Pulsante di accensione/spegnimento e pulsante operativo
5. Indicatore LED
6. Tasto di azzeramento/Microfono
7. Lettore scheda memoria micro SD
8. Collegamento USB



FUNZIONAMENTO:

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:

Tener premuto sul tasto ON/OFF finché il LED verde resterà fisso.

2. MODALITÀ FOTO:

Accendere la telecamera finché il LED verde resterà fisso, premere il tasto ON/OFF una volta, e poi il tasto verde lampeggerà una volta. La foto viene scattata.

3. MODALITÀ VIDEO:

Accendere la telecamera finché il LED verde resterà fisso. Tener premuto per due secondi il tasto ON/OFF per entrare in modalità video. La spia verde si spegne, significa che la telecamera sta registrando un video. Premere una volta il tasto ON/OFF, la spia LED verde si accende di nuovo, la telecamera interrompe la registrazione e il file del video sarà salvato.

4. COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER O NOTEBOOK:

Aprire la penna per accedere al collegamento USB. Collegare la penna a un computer o a un notebook utilizzando il cavo USB in dotazione. Aprire la cartella per visualizzare i file. I file foto sono salvati nella cartella: PHOTO. I file video sono salvati nella cartella: VIDEO.

5. IMPOSTAZIONE DI ORA/DATA/ANNO:

Per aggiungere anno, data e ora alle foto e ai filmati, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- A) Collegare la penna al computer o al notebook
- B) Aprire la cartella per visualizzare i file (cartella root)
- C) Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare NUOVO nella finestra di pop-up
- D) Selezionare DOCUMENTO DI TESTO e aprire il DOCUMENTO DI TESTO (nella cartella)
- E) Inserire quanto segue: aaa-mm-gg<PREMERE TASTO TAB>hh:mm:ss (e.g.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Fare clic su FILE (angolo in alto a sinistra del DOCUMENTO DI TESTO) e selezionare l'opzione SALVA.
- G) Il file è salvato nella cartella Root e le fotografie e i filmati avranno impresso l'anno, la data e l'ora.

6. RICARICA:

Aprire la penna per accedere al collegamento USB. Collegare la penna a un computer o a un notebook utilizzando il cavo USB in dotazione. La spia LED diventerà lentamente rossa. La batteria sarà completamente carica quando l'indicatore LED lampeggerà in rosso brillante.

7. MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO:

Se il tasto ON/OFF/FUNZIONAMENTO non viene premuto entro 3 minuti, la telecamera si spegne per risparmiare batteria.

8. INFORMAZIONI GENERALI:

Quando la capacità di archiviazione è esaurita, l'indicatore LED emetterà una luce rossa e blu, per indicare che è necessario sostituire la scheda memoria o copiare i file sul disco rigido del computer o del notebook. La penna salverà gli ultimi dati e si spegnerà automaticamente.





Specifiche:

- Risoluzione: 1280*960 AVI
- Risoluzione modalità foto: 1280*960 JPEG
- Dimensione file: >30 MB (minuto)
- Memoria: Micro SD, fino a 8 GB
- Batterie: Batteria agli ioni di litio
- Tempo di carica: ± 3 ore (via USB, 5V)
- Tempo di funzionamento: ± 50 minuti
- Peso: 30 g
- Dimensioni: Ø 13,3 x 144 mm

Precauzioni di sicurezza:

Non esporre l'apparecchio ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche apportate al prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Informazioni generali:

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei loro rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.
- Questo manuale è stato redatto con cura. Tuttavia non possono essere avanzati diritti. König Electronic non può accettare responsabilità per errori in questo manuale né per eventuali conseguenze.
- Conservare questo manuale e la confezione per riferimenti futuri.

Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Questo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Il presente prodotto è stato realizzato e fornito in conformità a tutte le norme e le direttive vigenti, con validità in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Inoltre è conforme alle specifiche e alle normative applicabili nel paese in cui è stato venduto.

La documentazione ufficiale è disponibile su richiesta. Essa include a titolo esemplificativo ma non limitativo: Dichiarazione di conformità (e di identità del prodotto), scheda di sicurezza dei materiali, rapporto di prova del prodotto.

Contattare il nostro servizio clienti per assistenza:

tramite il nostro sito web: <http://www.nedis.it/it-it/contatti/modulo-contatto.htm>

tramite e-mail: service@nedis.com

tramite telefono: +31 (0)73-5993965 (in orario di ufficio)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi



Introducción:

- Grabadora de vídeo digital compacta y muy pequeña con cámara en color integrada y micrófono.
- Diseñada como un bolígrafo e ideal para uso como cámara espía u oculta.
- Pila recargable integrada.
- Se puede conectar a un PC o portátil con el cable USB para transferir datos y recargar.
- Admite tarjetas Micro SD.

Descripción:

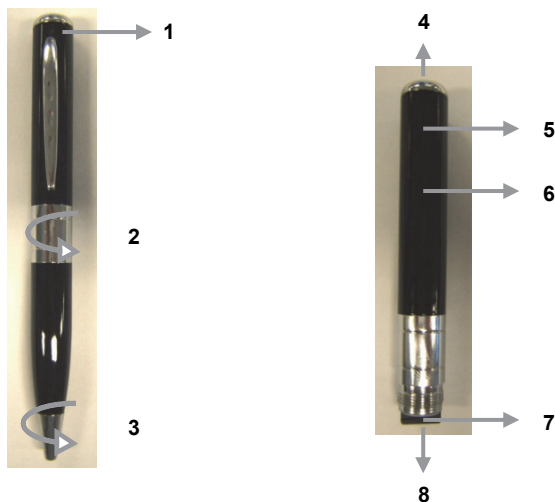

1. Lente de la cámara
2. Gire para acceder a la tarjeta Micro SD y la conexión USB
3. Gire para abrir el receptáculo del bolígrafo

4. Botón de ENCENDIDO/APAGADO y modo de funcionamiento
5. Luz indicadora LED
6. Botón de reinicio / Micrófono
7. Lector de tarjeta Micro SD
8. Conexión USB



FUNCIONAMIENTO:

1. ENCENDIDO/APAGADO:

Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO hasta que el indicador LED verde quede encendido.

2. FUNCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Encienda la cámara hasta que se ilumine el indicador LED verde. Pulse una vez el botón de ENCENDIDO/APAGADO, entonces el indicador verde parpadeará una vez. Se toma la fotografía.

3. FUNCIÓN DE VÍDEO:

Encienda la cámara hasta que quede encendido el indicador LED verde. Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante dos segundos para entrar al modo de vídeo. El indicador verde se apagará, indicando que la cámara está grabando un vídeo. Pulse una vez el botón de ENCENDIDO/APAGADO, el indicador LED verde volverá a quedar iluminado. La cámara detendrá la grabación y el archivo de vídeo se guardará.

4. CONEXIÓN A UN ORDENADOR O PORTÁTIL:

Abra el bolígrafo para acceder a la conexión USB. Conecte el bolígrafo a un ordenador o portátil con el cable USB suministrado. Abra la carpeta para visualizar los archivos. Los archivos de fotografía se almacenan en la carpeta: PHOTO. Los archivos de vídeo se almacenan en la carpeta: VIDEO.

5. AJUSTE DE HORA/FECHA/AÑO:

Si desea incluir el año, la fecha y la hora en las fotografías y vídeos, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- A) Conecte el bolígrafo al ordenador o portátil
- B) Abra la carpeta para visualizar los archivos (directorio raíz)
- C) Haga clic derecho con el ratón y seleccione NUEVO en la ventana emergente
- D) Seleccione DOCUMENTO DE TEXTO y abra el documento generado en la carpeta
- E) Introduzca lo siguiente: aaaa-mm-dd<PULSE TABULADOR>hh:mm:ss (ej.: 2014-02-26 23:59:59)
- F) Haga clic en ARCHIVO (esquina superior izquierda del DOCUMENTO DE TEXTO) y escoja la opción GUARDAR.
- G) El archivo se guarda en el directorio raíz y las fotos y vídeos mostrarán una marca de año, fecha y hora.

6. RECARGA:

Abra el bolígrafo para acceder a la conexión USB. Conecte el bolígrafo a un ordenador o portátil con el cable USB suministrado. El indicador LED se iluminará lentamente en color rojo. La luz indicadora LED parpadeará de color rojo indicando que la pila se ha cargado completamente.

7. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA:

Si no se pulsa el botón ENCENDIDO/APAGADO/FUNCIONAMIENTO durante 3 segundos, la cámara se apagará para ahorrar batería.

8. GENERAL:

Cuando no hay espacio libre de almacenamiento, la luz indicadora LED parpadeará de color rojo y azul indicando que debe cambiar la tarjeta Micro SD o copiar los archivos a la unidad de disco duro de su ordenador o portátil. El bolígrafo guardará los últimos datos y se apagará automáticamente.





Especificaciones:

- Resolución: 1280*960 AVI
- Resolución de modo fotografía: 1280*960 JPEG
- Tamaño de archivo: >30 MB (por minuto)
- Memoria: Micro SD, hasta 8 GB
- Pila: Pila de iones de litio
- Tiempo de recarga: ± 3 horas (mediante USB de 5 V)
- Tiempo de funcionamiento: ± 50 minutos
- Peso: 30 g
- Dimensiones: Ø 13,3 x 144 mm

Precauciones de seguridad:

No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

General:

- Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.
- Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.
- Este manual se ha redactado con sumo cuidado. Aún así, no se ofrece ninguna garantía. König Electronic no será responsable de los errores de este manual o de las consecuencias derivadas de los mismos.
- Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un sistema de recogida individual para este tipo de productos.

Este producto se ha fabricado y distribuido de conformidad con todas las normativas y directivas relevantes, válidas para todos los estados de la Unión Europea. También cumple con todas las especificaciones y normativas en el país en el cual se comercializa.

Prevía solicitud, podremos proporcionarle la documentación formal. Esta documentación incluye, entre otros: Declaración de conformidad (e identidad del producto), hoja de datos de seguridad del material, informe sobre las pruebas realizadas al producto.

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener información adicional: por medio de nuestro sitio web: <http://www.nedis.es/es-es/contacto/formulario-de-contacto.htm> enviando un correo electrónico: service@nedis.com

o llamando por teléfono: +31 (0)73-5993965 (en horario de oficina)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, PAÍSES BAJOS



PORTUGUÊS


Introdução:

- Gravador de vídeo digital muito pequeno e compacto com câmara a cores e microfone incorporados.
- Concebida como uma caneta e ideal para utilizar como uma câmara oculta.
- Bateria recarregável incorporada.
- Pode ser ligada a um PC ou portátil com o cabo USB para transferência de dados e carregamento.
- Suporta cartões Micro SD.

Descrição:



1. Objectiva da câmara
2. Rode para aceder ao cartão Micro SD e ligação USB
3. Rode para abrir a caneta de ponta redonda

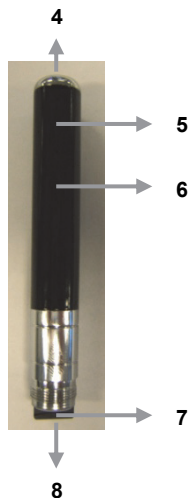

4. Botão LIGAR/DESLIGAR e funcionamento
5. Indicador LED
6. Botão de reposição/Microfone
7. Leitor de cartões Micro SD
8. Ligação USB



FUNCIONAMENTO:

1. LIGAR/DESLIGAR:

Mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR premido até o indicador LED verde ficar aceso.

2. FUNÇÃO DE FOTOGRAFIA:

Ligue a câmara até o indicador LED verde ficar aceso, prima o botão LIGAR/DESLIGAR uma vez, em seguida o indicador verde piscará uma vez. A fotografia é tirada.

3. FUNÇÃO DE VÍDEO:

Ligue a câmara até o indicador LED verde ficar aceso. Mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR premido durante dois segundos para entrar no modo vídeo. O indicador verde apaga-se em seguida, significa que a câmara está a gravar um vídeo. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR uma vez, o indicador LED verde fica aceso novamente, a câmara parará de gravar e o ficheiro de vídeo será guardado

4. LIGAR A UM COMPUTADOR OU PORTÁTIL:

Abra a caneta para aceder à ligação USB. Ligue a caneta a um computador ou portátil com o cabo USB fornecido. Abra a pasta para ver os ficheiros. Os ficheiros de fotografia são guardados na pasta: PHOTO. Os ficheiros de vídeo são guardados na pasta: VIDEO.

5. DEFINIR A HORA/DATA/ANO:

Se pretender incluir o ano, a data e a hora nas fotografias e vídeos, siga as instruções abaixo:

- A) Ligue a caneta ao computador ou portátil
- B) Abra a pasta para ver os ficheiros (directório raiz)
- C) Clique com o botão direito do rato e seleccione NOVO na janela pendente
- D) Seleccione DOCUMENTO DE TEXTO e abra o DOCUMENTO DE TEXTO (na pasta)
- E) Introduza o seguinte: aaa-mm-dd <PREMIR BOTÃO DO SEPARADOR> hh:mm:ss
(por ex.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Clique em FICHEIRO (canto superior esquerdo do DOCUMENTO DE TEXTO) e escolha a opção GUARDAR.
- G) O ficheiro é guardado no directório raiz e as fotografias e vídeos estão agora marcados com o ano, data e hora.

6. CARREGAR:

Abra a caneta para aceder à ligação USB. Ligue a caneta a um computador ou portátil com o cabo USB fornecido. O indicador LED acenderá lentamente uma luz vermelha. Quando o indicador LED piscar uma cor vermelha viva, significa que a bateria está totalmente carregada.

7. MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA:

Se o botão LIGAR/DESLIGAR/FUNCIONAMENTO não for premido no espaço de 3 minutos, a câmara desligará para poupar a bateria.

8. GERAL:

Quando deixar de existir capacidade de armazenamento, o indicador LED piscará uma luz vermelha e azul, indicando para trocar o cartão Micro SD ou copiar os ficheiros para a unidade de disco rígido do seu computador ou portátil. A caneta irá guardar os últimos dados e desligará automaticamente.





Especificações:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Resolução: | 1280*960 AVI |
| • Modo de resolução de fotografia: | 1280*960 JPEG |
| • Tamanho do ficheiro: | >30 MB (minuto) |
| • Memória: | Micro SD até 8 GB |
| • Bateria: | Bateria de iões de lítio |
| • Tempo de carga: | ± 3 horas (através de USB, 5 V) |
| • Tempo de funcionamento: | ± 50 minutos |
| • Peso: | 30 g |
| • Dimensões: | Ø 13,3 x 144 mm |

Precauções de segurança:

Não expor o produto à água ou humidade.

Manutenção:

Limpar apenas com um pano seco. Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

Garantia:

Não é aceitável qualquer garantia ou responsabilidade devidas a alterações e modificações no produto ou de danos causados pela utilização incorrecta deste produto.

Geral:

- Os designs e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso.
- Todas as marcas dos logotipos e nomes de produtos são marcas registadas dos respectivos proprietários e são reconhecidos como tal no presente documento.
- Este manual foi cuidadosamente elaborado. No entanto, não podem ser derivados quaisquer direitos. A König Electronic não se responsabiliza por quaisquer erros neste manual nem pelas respectivas consequências.
- Guardar este manual e embalagem para consulta futura.

Atenção:



Este produto encontra-se marcado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Existe um sistema de recolha separado para estes produtos.

Este produto foi fabricado e fornecido em conformidade com todos os regulamentos e directivas relevantes, válidos para todos os estados membros da União Europeia. Além disso, está em conformidade com todas as especificações e regulamentos aplicáveis no país de venda.

Mediante pedido, será disponibilizada documentação formal. Isto inclui, mas não se limita a: Declaração de Conformidade (e identidade do produto), Ficha de Dados de Segurança de Material e relatório de teste do produto.

Contactar o nosso centro de serviço de apoio ao cliente para obter assistência:
através da página de internet: <http://www.nedis.pt/pt-pt/contacto/formulario-de-contacto.htm>
através de e-mail: service@nedis.com
através do telefone: +31 (0)73-5993965 (durante o horário normal de expediente)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, HOLANDA




MAGYAR

Bevezetés:

- Kisméretű, kompakt digitális video felvevő beépített színes kamerával és mikrofonnal.
- Toll formatervű, ideális kémkamera vagy rejtett kameraként történő felhasználásra.
- Beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik.
- USB kábel segítségével számítógéphez csatlakoztatható, adatátvitel vagy töltés céljából.
- Támogatja a Micro SD kártyaformátumot.

Megnevezése:

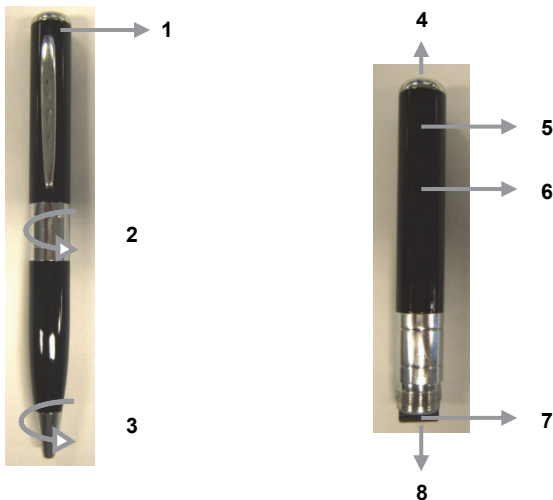

1. A kamera „szeme”
2. Forgassa el, hogy hozzáférjen a Micro SD kártyához és az USB csatlakozóhoz
3. Forgassa el a golyóstoll kitolásához
4. BE/KI kapcsoló gomb és működés
5. LED jelzőfény
6. Reset gomb / Mikrofon
7. Micro SD kártyaolvasó
8. USB csatlakozás



MŰKÖDTETÉS:

1. BE/KI:

Tartsa nyomva a BE/KI gombot, amíg a zöld LED folyamatosan nem világít.

2. FÉNYKÉP FUNKCIÓ:

Kapcsolja be a kamerát és várja meg, hogy a zöld LED folyamatosan világítson. Nyomja meg egyszer a BE/KI gombot, a zöld LED egyszer felvillan. A kép készítésekor.

3. VIDEÓ FUNKCIÓ:

Kapcsolja be a kamerát, amíg a zöld LED folyamatosan nem világít. Video módba váltáshoz két másodpercig tartsa nyomva a BE/KI gombot. A zöld jelzőfény ekkor kialszik, ez jelzi, hogy a kamera videót rögzít. Nyomja meg egyszer a BE/KI gombot, ekkor a zöld LED ismét világítani kezd. A kamera leállítja a videofelvételt, majd menti a videofájlt.

4. CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ VAGY LAPTOPHOZ:

Csavarja szét a tollat, hogy hozzáférjen az USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a tollat egy számítógéphez vagy laphoz a mellékelt USB kábel segítségével. Nyissa meg a mappát a fájlok megtekintéséhez. A fényképfájlokat a kamera a következő mappába menti: PHOTO. A videofájlokat a kamera a következő mappába menti: VIDEO.

5. IDŐ/DÁTUM/ÉV BEÁLLÍTÁSA:

Ha szeretné az évet, dátumot, időt a videókkal és fényképekkel együtt tárolni, kövesse az alábbi útmutatót:

- A) Csatlakoztassa a tollat egy számítógéphez vagy laphoz
- B) Nyissa meg a mappát a fájlok megtekintéséhez (gyökérmappa)
- C) Kattintson jobb egérrel, és válassza az Új menüpontot a felugró menüben
- D) Válassza ki a SZÖVEGES DOKUMENTUMOT és nyissa meg a SZÖVEGES DOKUMENTUMOT (a mappában)
- E) A beírást a következő módon végezze: ééé-hh-nn<NYOMJA MEG A TABULÁTOR GOMBOT>óó:pp:mm (pl.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Kattintson a FILE menüre (a SZÖVEGES DOKUMENTUM bal felső sarka) és válassza a MENTÉS opciót.
- G) A számítógép menti a fájlt a gyökérmappában, és a fotók és videók ezentúl el lesznek látva a dátum- és időmegjelöléssel.

6. TÖLTÉS:

Csavarja szét a tollat, hogy hozzáférjen az USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a tollat egy számítógéphez vagy laphoz a mellékelt USB kábel segítségével. A LED jelzőfény lassan piros színnel világítani kezd. Amikor a LED jelzőfény élénkpirosra vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

7. ENERGIATAKARÉKOS MÓD:

Ha 3 percen belül nem nyomja meg a BE/KI gombot, akkor az akkumulátor kímélése érdekében a kamera kikapcsol.

8. ÁLTALÁNOS:

Amikor a tárhely megtelt, a LED jelzőfény kéken és pirosan villogva jelzi, hogy ki kell cserélni a Micro SD kártyát, vagy át kell másolni a fájlokat a számítógép vagy laptop merevlemezére. A toll elmenti az utolsó adatokat, majd automatikusan kikapcsol.





Specifikációk:

- Felbontás: 1280*960 AVI
- Fénykép mód felbontása: 1280*960 JPEG
- Fájlméret: >30MB (perc)
- Memória: Micro SD, maximum 8GB
- Akkumulátor: Lítium-ion akkumulátor
- Töltési idő: ± 3 óra (USB-n keresztül, 5V)
- Üzemidő: ± 50 perc
- Tömeg: 30 g
- Méretek: Ø 13,3 x 144 mm

Biztonsági óvintézkedések:

Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.

Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

ÁLTALÁNOS:

- A kivétel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.
- Minden logó, terméknév és márkánév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.
- Jelen útmutató nagy gonddal készült. Ennek ellenére abból jogok nem származnak. A König Electronic nem felelős az útmutató hibáiért, vagy azok következményeiért.
- Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

Figyelem:



Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmények végzik.

Ez a termék az Európai Unió minden tagállamában érvényes vonatkozó rendelkezések és irányelvek betartásával készült és került forgalomba. Megfelel az értékesítési országban rá vonatkozó minden előírásnak és rendelkezésnek.

Kérésre hivatalos dokumentációt is rendelkezésre bocsátunk. A dokumentáció a teljesség igénye nélkül a következőket tartalmazza: Megfelelőségi (és termékazonossági) Nyilatkozat, anyagbiztonsági adatlap, a termék vizsgálati jegyzőkönyve.

Támogatással kapcsolatos ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat:

webhely: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

e-mail: rendeles@hqnedis.hu

telefon: +31 (0)73-5993965 (munkaidőben)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, HOLLANDIA



Johdanto:

- Erittäin pieni ja kompakti digitaalinen videotallennin, jossa sisäänrakennettu värikamera ja mikrofoni.
- Näyttää kynältä; ihanteellinen vakoilu- tai piilokamerakäyttöön.
- Sisäänrakennettu ladattava akku.
- Voidaan yhdistää tietokoneeseen USB-kaapelilla tiedonsiirtoa ja lataamista varten.
- Tukee MicroSD-muistikorttia.

Kuvaus:

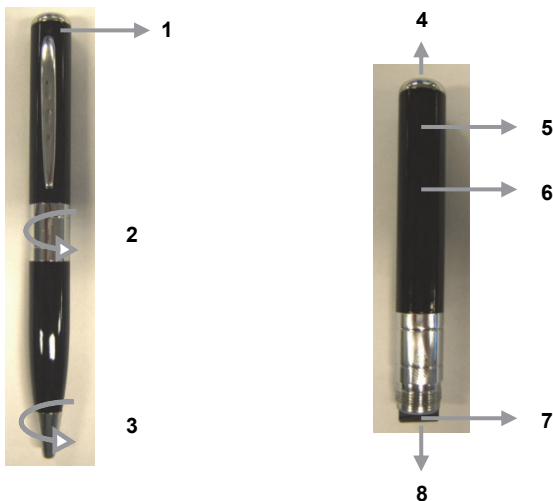

1. Kameran linssi
2. Käännä voidaksesi käyttää MicroSD-korttia ja USB-liitäntää
3. Käännä käyttäaksesi kuulakärkikynää

4. Virta- ja toimintopainike
5. LED-merkkivalo
6. Nollauspainike / mikrofoni
7. MicroSD-korttilukija
8. USB-yhteys



KÄYTTÖ:

1. KÄYTÖSSÄ/EI KÄYTÖSSÄ:

Pida virtapainiketta painettuna, kunnes vihreä LED-merkkivalo palaa.

2. VALOKUVATOIMINTO:

Kytke kamera päälle, niin että vihreä LED-merkkivalo palaa, paina kerran virtapainiketta, jolloin vihreä merkkivalo välähtää kerran. Kuva on otettu.

3. VIDEOTOIMINTO:

Kytke kamera päälle, niin että vihreä LED-merkkivalo palaa. Siirry videotilaan painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo sammuu, mikä tarkoittaa, että kamera tallentaa videota. Paina virtapainiketta kerran, vihreä LED-merkkivalo palaa taas, kamera lopettaa tallentamisen ja videotiedosto tallennetaan.

4. YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN:

Avaa kynä käyttäaksesi USB-liitintä. Yhdistä kynä tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla. Avaa kansio tiedostojen katselemista varten. Valokuvatiedostojen tallennuskansio on: PHOTO. Videotiedostojen tallennuskansio on: VIDEO.

5. AJAN/PÄIVÄMÄÄRÄN/VUODEN ASETTAMINEN:

Jos haluat, että vuosi, päivämäärä ja kellonaika tallentuvat kuva- ja videotallenteiden mukana, seuraa alla olevia ohjeita:

- A) Yhdistä kynä tietokoneeseen
- B) Avaa kansio tiedostojen katselua varten (juurihakemisto)
- C) Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse ikkunasta NEW
- D) Valitse TEXT DOCUMENT ja avaa TEXT DOCUMENT (kansiossa)
- E) Anna se seuraavalla tavalla: vvvv-kk-pp<PAINA SARKAINNÄPPÄINTÄ>tt:mm:ss
(esim: 2014-02-26 23:59:59)
- F) Klikkaa FILE (TEXT DOCUMENTin vasen ylänurkka) ja valitse SAVE.
- G) Tiedosto tallentuu juurihakemistoon ja kuviin ja videoihin tallentuu nyt vuosi, päivämäärä ja kellonaika.

6. LATAAMINEN:

Avaa kynä käyttäaksesi USB-liitintä. Yhdistä kynä tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla. LED-merkkivalo syttyy hitaasti palamaan punaista valoa. Kun LED-merkkivalo vilkkuu kirkkaan punaisena, akku on täysin latautunut.

7. VIRRANSÄÄSTÖTILA:

Jos virtapainiketta ei paineta 3 minuutin kuluessa, kamera sammuttaa itsensä akun säästämiseksi.

8. YLEISTÄ:

Kun tallennustila on lopussa, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä merkinä siitä, että MicroSD-kortti tulee vaihtaa tai tiedostot siirtää tietokoneesi kovalevylle. Kynä tallentaa viimeisimmän tallenteen ja virta katkeaa.





Tekniset tiedot:

- Resoluutio: 1280*960 AVI
- Resoluutio kuvatilassa: 1280 x 960 JPEG
- Tiedostokoko: >30 MB (minuutti)
- Muisti: MicroSD, kork. 8GB
- Akku: Litiumioniakku
- Latausaika: ± 3 tuntia (USB:n kautta, 5 V)
- Käyttöaika: ± 50 minuuttia
- Paino: 30 g
- Mitat: Ø 13,3 x 144 mm

Turvallisuustoimenpiteet:

Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvuolisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

Yleistä:

- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoittamatta.
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Tämä ohjekirja on laadittu huolella. Se ei kuitenkaan oikeuta mihinkään vaatimuksiin. König Electronic ei ole vastuussa mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

Huomio:



Tämä tuote on merkitty tällä symbolilla. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää myös kaikki myyntimaassa sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Asiakirjoihin sisältyvät seuraavat, mutta näihin rajoittumatta: Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja tuotteen tunniste), käyttöturvallisuustiedote, tuotteen testiraportti.

Saat neuvoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

verkkosivun kautta: <http://www.nedis.fi/fi-fi/ota-yhteytta/yhteyslomake.htm>

sähköpostilla: service@nedis.com

puhelimet: +31 (0)73-5993965 (toimistoaikoina)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, ALANKOMAAAT




SVENSKA


Introduktion:

- Mycket liten och kompakt digital videospelare med inbyggd färgkamera och mikrofon.
- Utformad som en penna och idealisk för användning som en spionkamera eller dold kamera.
- Inbyggt uppladdningsbart batteri.
- Kan anslutas till en PC eller bärbar dator med USB-kabel för dataöverföring och laddning.
- Stöder mikro SD-kort.

Beskrivning:

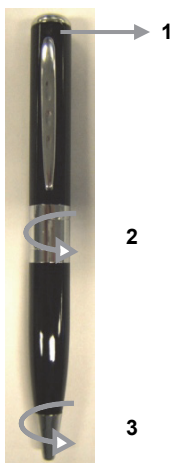

1. Kameralins
2. Vrid för att komma åt SD-kort och USB-anslutning
3. Vrid för att öppna kulspeppennan

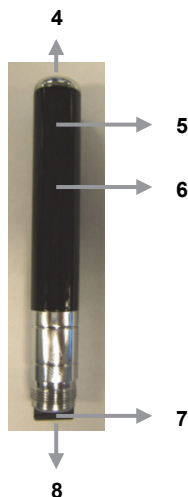

4. ON/OFF knappen och driftknappen
5. LED-indikator
6. Återställningsknapp/ Mikrofon
7. Mikro SD-kortlåsare
8. USB-anslutning



DRIFT:

1. PÅ/AV:

Håll in PÅ/AV-knappen tills den gröna LED-indikatorn lyser.

2. FOTOFUNKTIONER:

Slå på kameran tills den gröna LED-indikatorn lyser, tryck på PÅ/AV-knappen en gång och sedan kommer den gröna lampan att blinka en gång. Bilden är tagen.

3. VIDEOFUNKTIONER:

Slå på kameran tills den gröna LED-indikatorn lyser. Håll in PÅ/AV-knappen i två sekunder för att komma in i videoläge. Den gröna indikatorn stängs då av och det betyder att kameran spelar in en video. Tryck på AV/PÅ knappen engång, den gröna LED-indikatorn lyser igen, kameran slutar att spela in och videofilen sparas.

4. ANSLUTA TILL EN STATIONÄR ELLER BÄRBAR DATOR:

Öppna pennan för att komma åt USB-anslutningen. Anslut pennan till en dator eller laptop med USB-kabeln. Öppna mappen för att visa filerna. Fotofilerna sparas i mappen: PHOTO. Videofilerna sparas i mappen: VIDEO.

5. STÄLL IN TID/DATUM/ÅR:

Om du vill inkludera år, datum och tid med de foton och videor, följ instruktionerna enligt nedanför:

- A) Anslut pennan till datorn eller bärbara
- B) Öppna mappen och visa filerna (rotkatalog)
- C) Högerklicka på musen och välj NEW i pop-up fönstret
- D) Välj TEXT DOCUMENT och öppna TEXT DOCUMENT (i mappen)
- E) Skriv in följande: åååå-mm-dd<TRYCK PÅ TABB-TANGENTEN>tt:mm:ss (t.ex.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Klicka på FILE (övre vänstra hörnet av TEXT DOCUMENT) och välj alternativt SAVE.
- G) Filen sparas i rotkatalogen och foton och filmer är nu märkta med år, datum och tid.

6. LADDARE:

Öppna pennan för att komma åt USB-anslutningen. Anslut pennan till en dator eller laptop med USB-kabeln. Indikatorn kommer sakta att lysa upp i rött. När lysdioden blinkar starkt rött är batteriet fulladdat.

7. ENERGISPARLÄGE:

Om PÅ/AV/ÅTGÄRD-knappen inte trycks ner inom 3 minuter kommer kameran att stängas av för att spara på batteriet.

8. ALLMÄNT:

När det inte finns lagringskapacitet kvar, kommer LED indikatorn att blinka rött och blått för att indikera att Mikro SD-kortet behöver ändras eller filerna måste kopieras till hårddisken på din dator eller laptop. Pennan kommer att spara de sista uppgifterna och stängas av automatiskt.





Specifikationer:

- Upplösning: 1280*960 AVI
- Upplösning i fotoläge: 1280*960 JPEG
- Filstorlek: >30 MB (minut)
- Minne: Mikro SD, upp till max 8 GB
- Batteri: Litium-ion batteri
- Laddningstid: ± 3 timmar (via USB, 5V)
- Drifttid: ± 50 minuter
- Vikt: 30 g
- Mått: Ø 13,3 x 144 mm

Säkerhetsanvisningar:

Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Underhåll:

Torka endast av med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Garanti:

Varken garanti eller skadeståndsskyldighet gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten, eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

Allmänt:

- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröras. König Electronic kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna bruksanvisning eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

Obs:



Denna produkt är märkt med denna symbol. Det betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

Den här produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för alla medlemsstater inom Europeiska Unionen. Den efterlever även alla tillämpliga specifikationer och regler i försäljningslandet.

Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Deklaration om överensstämmelse (och produktidentitet), materialsäkerhetsdatablad, produkttestrapport.

Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:

via webbplatsen: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

via e-post: service@nedis.com

via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA



Úvod:

- Miniaturní digitální video rekordér s vestavěnou barevnou kamerou a mikrofonom.
- Navržena ve tvaru propisovacího pera, ideální jako skrytá kamera.
- Vestavěná nabíjecí baterie.
- Připojením k PC prostřednictvím USB kabelu lze přenášet data a zároveň nabíjet vestavěnou baterii.
- Podporuje paměťové karty Micro SD.

Popis:

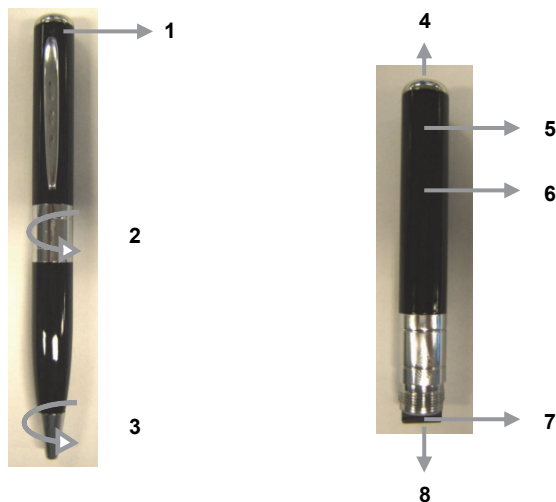

1. Objektiv kamery
2. Pro přístup k Micro SD kartě a USB připojení otočte
3. K otevření propisovacího pera otočte

4. Tlačítko zapnuto/vypnuto a provoz
5. LED ukazatel
6. Tlačítko Reset/Mikrofon
7. Čtečka Micro SD karty
8. Konektor USB



POUŽÍVÁNÍ:

1. ZAPNUTO/VYPNUTO:

Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO a podržte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí zelený LED indikátor.

2. FOTOGRAFICKÁ FUNKCE:

Zapněte kameru a počkejte, dokud se nerozsvítí zelený LED indikátor. Stiskněte jednou tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO, zelený indikátor jednou blikne. Jedním stisknutím vypínače pořídíte snímek.

3. FUNKCE NAHRÁVÁNÍ:

Zapněte kameru a počkejte, dokud se nerozsvítí zelený LED indikátor. Režim pro záznam videa spustíte stisknutím tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO a jeho podržením po dobu dvou sekund. Zelený LED indikátor poté přestane svítit a signalizuje tak, že kamera zaznamenává video. Chcete-li ukončit záznam pomocí kamery a uložit videosoubor, stiskněte jednou tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO. Opět se rozsvítí zelený LED indikátor

4. PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NEBO NOTEBOOKU:

Otevřete propisovací pero abyste získali přístup k USB konektoru. Připojte pero pomocí dostupného USB kabelu do počítače. Otevřete příslušnou složku kde jsou uloženy jednotlivé soubory. Soubory fotografií se ukládají do následující složky: PHOTO. Videosoubory se ukládají do následující složky: VIDEO.

5. NASTAVENÍ ČASU/DATA/ROKU:

Pokud si přejete fotky a videa označit rokem, datem a přesným časem, prosím dodržujte tyto instrukce:

- A) Připojte propisovací pero k počítači nebo notebooku
- B) K zobrazení souborů otevřete složku (zdrojový adresář)
- C) Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte NEW/NOVÝ v novém okně
- D) Zvolte TEXT DOCUMENT/TEXTOVÝ DOKUMENT a otevřete TEXT DOCUMENT/TEXTOVÝ DOKUMENT (ve složce)
- E) Časový údaj zadejte následujícím způsobem: rrrr-mm-dd<STISKNĚTE TABULÁTOR>hh:mm:ss (např.: 2014-02-26 23:59:59)
- F) Stiskněte FILE/SOUBOR (levý horní roh TEXTOVÉHO DOKUMENTU) a zvolte SAVE/ULOŽIT.
- G) Soubor je uložen ve zdrojovém adresáři, fotografie a videa jsou nyní označeny rokem, datem a časem.

6. NABÍJENÍ:

Otevřete propisovací pero abyste získali přístup k USB konektoru. Připojte pero pomocí dostupného USB kabelu do počítače. LED indikátor se pomalu červeně rozsvítí. Jakmile LED zabliká červeně, tak je baterka plně nabitá.

7. ÚSPORNÝ REŽIM:

Pokud během 3 minut nestisknete tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO/PROVOZ, kamera se z důvodu úspory baterie vypne.

8. OBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

V případě, že už v propisovacím peru není již k dispozici žádná kapacita pro uložení dat, začne LED indikátor blikat červeně a modře. V tom případě je nutné vyměnit Micro SD kartu nebo soubory překopírovat na pevný disk vašeho počítače nebo notebooku. Propisovací pero uloží data a automaticky se vypne.





Technické údaje:

- Rozlišení: 1280 x 960 AVI
- Rozlišení foto módu: 1280 x 960 JPEG
- Velikost souboru: >30 MB (minuty)
- Paměť: Micro SD, až do 8GB
- Baterie: Lithiová-ion nabíjecí baterie
- Čas nabíjení: ± 3 hodiny (USB, 5V)
- Čas provozu: ± 50 minut
- Hmotnost: 30 g
- Rozměry: Ø 13,3 × 144 mm

Bezpečnostní opatření:

Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Záruka:

Za změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení není nesena zodpovědnost a není na ně poskytována záruka.

Obecné upozornění:

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
- Tento návod byl vyhotoven s péčí. Přesto z něj nelze odvozovat žádná práva. König Electronic nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Ušchovejte tento návod a obal pro budoucí použití.

Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. Znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrné systémy.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje.

Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např.: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO



Introducere:

- Videorecorder digital compact de dimensiuni foarte mici cu cameră color și microfon încorporat.
- Conceput ca un pix și ideal pentru utilizarea drept cameră ascunsă sau pentru spionaj.
- Baterie reîncărcabilă încorporată.
- Se poate conecta la calculator sau laptop cu un cablu USB pentru încărcare și transfer de date.
- Acceptă card micro SD.

Descriere:

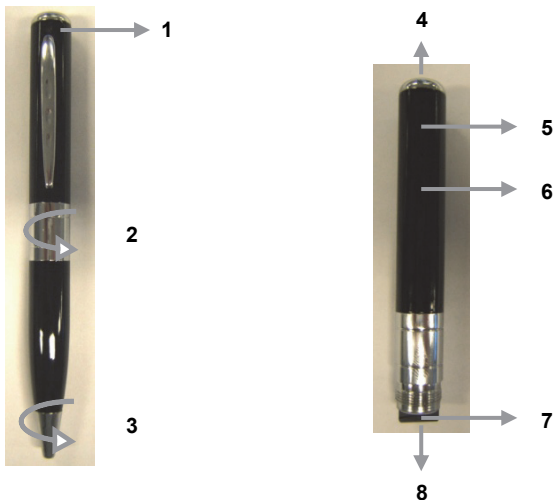

1. Obiectiv cameră
2. Răsuciți pentru a avea acces la cardul Micro SD și conexiunea USB
3. Răsuciți pentru a deschide pixul cu bilă

4. Buton deschidere/închidere și punere în funcțiune
5. Indicator LED
6. Buton de resetare / Microfon
7. Cititor card Micro SD
8. USB connection



FUNCȚIONARE:

1. PORNIRE/OPRIRE:

Țineți apăsat pe butonul ON/OFF până când indicatorul LED verde rămâne aprins.

2. FUNCȚIA DE CAMERĂ FOTO:

Porniți camera până ce indicatorul cu LED verde rămâne aprins, apăsați butonul ON/OFF o dată, apoi indicatorul cu LED verde va clipi o dată. Imaginea este luată.

3. FUNCȚIA DE CAMERĂ VIDEO:

Porniți camera până când indicatorul cu LED verde rămâne aprins. Apăsați butonul ON/OFF timp de două secunde pentru a intra în modul video. Apoi indicatorul cu LED verde se stinge, ceea ce înseamnă că acum camera înregistrează un film. Apăsați o dată butonul ON/OFF, indicatorul cu LED verde se aprinde din nou iar camera se va opri din înregistrat și fișierul video va fi salvat.

4. CONECTAREA LA CALCULATOR SAU LAPTOP:

Deschideți pixul pentru a avea acces la conexiunea USB. Conectați pixul la calculator sau laptop cu ajutorul cablului USB furnizat. Deschideți dosarul pentru a vedea fișierele. Fișierele foto sunt stocate în dosarul: PHOTO. Fișierele video sunt stocate în dosarul: VIDEO.

5. SETARE ORĂ/DATĂ/AN:

Dacă doriți să introduceți anul, data și ora pe fotografiile și filme, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

- A) Conectați pixul la calculator sau laptop
- B) Deschideți dosarul pentru a vedea fișierele (directorul rădăcină)
- C) Dați click dreapta cu mouse-ul și selectați NEW în fereastra pop-up
- D) Selectați TEXT DOCUMENT și deschideți TEXT DOCUMENT (în dosar)
- E) Introduceți după cum urmează: aaaa-ll-zz<APĂSAȚI BUTONUL TAB>hh:mm:ss
(ex.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Dați click pe FILE (colțul de sus din stânga din TEXT DOCUMENT) și alegeți opțiunea SAVE.
- G) Fișierul este salvat în directorul rădăcină și acum fotografiile și filmele sunt marcate cu an, dată și oră.

6. ÎNCĂRCARE:

Deschideți pixul pentru a avea acces la conexiunea USB. Conectați pixul la calculator sau laptop cu ajutorul cablului USB furnizat. Indicatorul cu LED roșu se va prinde încet. Când indicatorul LED clipește roșu aprins, bateria este complet încărcată.

7. MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI:

Dacă butonul ON/OFF/FUNCȚIONARE nu este apăsat într-un interval de 3 minute, camera se va închide pentru a economisi bateria.

8. GENERALITĂȚI:

Atunci când nu mai rămâne capacitate de stocare, indicatorul LED va clipi roșu și albastru pentru a indica necesitatea schimbării cardului Micro SD sau copierea fișierelor pe hard diskul calculatorului sau laptopului dumneavoastră. Pixul va salva ultimele date și se va închide automat.





Date tehnice:

- Rezoluție: 1280*960 AVI
- Rezoluție mod foto: 1280*960 JPEG
- Mărime fișier: >30 MB (minute)
- Memorie: Micro SD, până la max. 8 GB
- Baterie: Lithium-ion battery
- Durată de încărcare: ± 3 ore (via USB, 5V)
- Durată de funcționare: ± 50 minute
- Greutate: 30 g
- Dimensiuni: Ø 13,3 x 144 mm

Măsurile de siguranță:

Nu expuneți produsul apei sau umezelii.

Întreținere:

Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

Garanție:

Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

Generalități:

- Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenție. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecințele ce decurg din acestea.
- Păstrați acest manual și ambalajul pentru consultări ulterioare.

Atenție:



Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

Acest produs a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acesta este, de asemenea, conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde.

Documentația originală este disponibilă la cerere. Aceasta include, fără a se limita la acestea, următoarele: Declarația de Conformitate (și identitatea produsului), Fișa de date pentru Siguranța Materialului, raportul de testare a produsului.

Vă rugăm să contactați biroul nostru de asistență clienți:

de pe site: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

prin e-mail: service@nedis.com

Prin telefon: +31 (0)73-5993965 (în timpul orelor de lucru)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda




ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Εισαγωγή:

- Πολύ μικρή και συμπαγής συσκευή ψηφιακής μαγνητοσκόπησης με ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα και μικρόφωνο.
- Σχεδιασμένη ως στυλό και ιδανική για χρήση ως κατασκοπική ή κρυφή κάμερα.
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Δυνατότητα σύνδεσης σε H/Y ή φορητό υπολογιστή με το καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση.
- Υποστηρίζει κάρτα micro SD.

Περιγραφή:

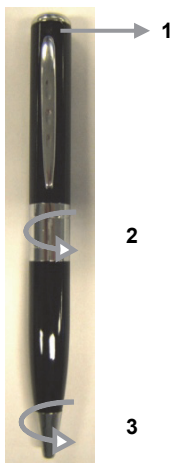

1. Φακός κάμερας
2. Στρέψτε για πρόσβαση στην κάρτα Micro SD και τη σύνδεση USB
3. Στρέψτε για να ανοίξει το στυλό διαρκείας

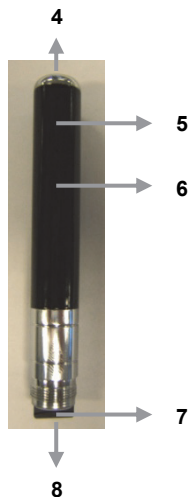

4. Κουμπί ON/OFF και λειτουργία
5. Ενδεικτική λυχνία
6. Κουμπί επαναφοράς / Μικρόφωνο
7. Διάταξη ανάγνωσης κάρτας Micro SD
8. Σύνδεση USB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF μέχρι η πράσινη ενδεικτική λυχνία να παραμείνει αναμμένη.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Ενεργοποιήστε την κάμερα μέχρι η πράσινη ενδεικτική λυχνία να παραμείνει αναμμένη, πατήστε μία φορά το κουμπί ON/OFF, στη συνέχεια η πράσινη ένδειξη θα αναβοσβήσει μία φορά. Η φωτογραφία έχει ληφθεί.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Ενεργοποιήστε την κάμερα μέχρι η πράσινη ενδεικτική λυχνία να παραμείνει αναμμένη. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για δύο δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία βίντεο. Στη συνέχεια, η πράσινη ένδειξη σβήνει, γεγονός που σημαίνει ότι γίνεται εγγραφή βίντεο από την κάμερα. Πατήστε μία φορά το κουμπί ON/OFF, η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει ξανά αναμμένη, η εγγραφή διακόπτεται από την κάμερα και το αρχείο βίντεο αποθηκεύεται.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ Ή ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

Ανοίξτε το στυλό για πρόσβαση στη σύνδεση USB. Συνδέστε το στυλό σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με το συνοδευτικό καλώδιο USB. Ανοίξτε τον φάκελο για προβολή των αρχείων. Τα αρχεία φωτογραφιών αποθηκεύονται στο φάκελο: PHOTO. Τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο: VIDEO.

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΕΤΟΥΣ:

Αν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται το έτος, την ημερομηνία και την ώρα στις φωτογραφίες και στα βίντεο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- A) Συνδέστε το στυλό στον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή
- B) Ανοίξτε τον φάκελο για προβολή των αρχείων (root directory) κατάλογο
- C) Κάντε δεξιά κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε NEW στο αναδυόμενο παράθυρο
- D) Επιλέξτε TEXT DOCUMENT και ανοίξτε το TEXT DOCUMENT (στον φάκελο)
- E) Εισάγετε ως εξής: εεε-μμ-ηη<ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΟΥΜΠΙ TAB>ωω:λλ:δδ (π.χ.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Κάντε κλικ στο FILE (ΑΡΧΕΙΟ, πάνω αριστερά γωνία του TEXT DOCUMENT) και επιλέξτε SAVE .
- G) Το αρχείο αποθηκεύεται στον ριζικό κατάλογο και οι φωτογραφίες και τα βίντεο επισημαίνονται πλέον με έτος, ημερομηνία και ώρα.

6. ΦΟΡΤΙΣΗ:

Ανοίξτε το στυλό για πρόσβαση στη σύνδεση USB. Συνδέστε το στυλό σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με το συνοδευτικό καλώδιο USB. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει αργά κόκκινη. Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Αν δεν πατήσετε το κουμπί ON/OFF/OPERATION (Ενεργό/ανενεργό/λειτουργία) εντός 3 λεπτών, η κάμερα θα απενεργοποιηθεί για να εξοικονομηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας.

8. ΓΕΝΙΚΑ:

Όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε για να υποδείξει την αλλαγή της κάρτας Micro SD ή την αντιγραφή των αρχείων στον σκληρό δίσκο του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή. Το στυλό αποθηκεύει τα τελευταία δεδομένα και σβήνει αυτόματα.





Προδιαγραφές:

- | | |
|--|--|
| • Ανάλυση: | 1280*960 AVI |
| • Ανάλυση τρόπου λειτουργίας φωτογράφησης: | 1280*960 JPEG |
| • Μέγεθος αρχείου: | >30MB (Λεπτό) |
| • Μνήμη: | Micro SD, μέγιστη χωρητικότητα έως 8GB |
| • Μπαταρία: | Μπαταρία ιόντων λιθίου |
| • Χρόνος φόρτισης: | ± 3 ώρες (μέσω USB, 5V) |
| • Χρόνος λειτουργίας: | ± 50 λεπτά |
| • Βάρος: | 30 g |
| • Διαστάσεις: | Ø 13,3 x 144 mm |

Προφυλάξεις ασφαλείας:

Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:

Ουδμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:

- Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
- Αυτό το εγχειρίδιο συντάχτηκε με προσοχή. Ωστόσο, δεν προκύπτουν δικαιώματα. Η Köhlig Electronic δεν φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα σε αυτό το εγχειρίδιο ή στις συνέπειές τους.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών της χώρας διάθεσης. Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα εξής: Δήλωση Συμμόρφωσης (και ταυτότητα προϊόντος), Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού, έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

Μέσω της ιστοσελίδας: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

Μέσω e-mail: service@nedis.com

Τηλεφωνικά: +31 (0)73-5993965 (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, ΟΛΛΑΝΔΙΑ




DANSK

Introduktion:

- Meget lille og kompakt digital videooptager med indbygget farvekamera og mikrofon.
- Designet som en pen og ideel til brug som spionkamera eller skjult kamera.
- Indbygget genopladeligt batteri.
- Kan slttes til en pc eller en notebook med USB-kablet til dataoverførsel og opladning.
- Understøtter mikro SD-kort.

Beskrivelse:

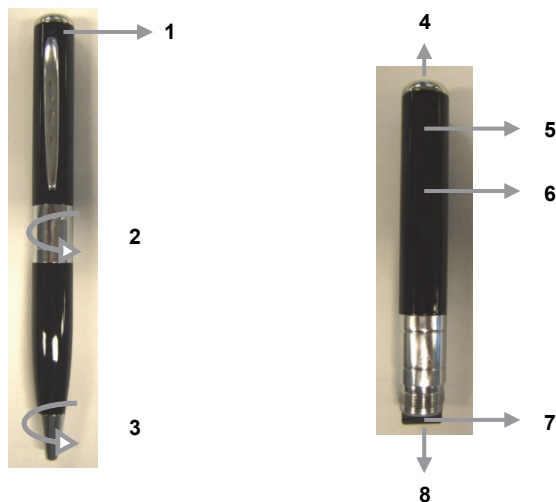

1. Kameralinser
2. Drej for at få adgang til Mikro SD-kort og USB-tilslutning
3. Drej for at åbne kuglepennen

4. ON/OFF-knap og betjening
5. LED-indikatorlys
6. Reset-knap / mikrofon
7. Mikro SD-kortlæser
8. USB-tilslutning



BETJENING:

1. TIL/FRA:

Hold knappen ON/OFF inde, indtil den grønne LED-indikator lyser konstant.

2. FOTOFUNKTION:

Tænd kameraet og vent, indtil den grønne LED-indikator lyser konstant, tryk dernæst én gang på knappen ON/OFF, hvorefter den grønne LED-indikator blinker én gang. Billedet er taget.

3. VIDEOFUNKTION:

Tænd kameraet og vent, indtil den grønne LED-indikator lyser konstant. Hold knappen ON/OFF inde i to sekunder for at aktivere videooptagelse. Den grønne indikator slukker som tegn på, at kameraet optager video. Tryk én gang på knappen ON/OFF, hvorefter den grønne LED-indikator igen lyser konstant. Kameraet afbryder optagelsen og gemmer videofilen.

4. TILSLUT TIL EN COMPUTER ELLER NOTEBOOK:

Åbn pennen for at få adgang til USB-tilslutningen. Slut pennen til en computer eller notebook med det vedlagte USB-kabel. Åbn mappen for at se filerne. Billedfiler gemmes i mappen: PHOTO. Videofiler gemmes i mappen: VIDEO.

5. INDSTIL TID/DATO/ÅR:

Hvis du vil inkludere år, dato og tid på dine billeder og videoer, følg venligst nedenstående vejledning:

- A) Slut pennen til computeren eller notebook'en
- B) Åbn mappen for at se filerne (rodbibliotek)
- C) Højreklik med musen, og vælg NEW i dialogboksen
- D) Vælg TEXT DOCUMENT og åbn TEXT DOCUMENT (i mappen)
- E) Indtast følgende: åååå-mm-dd<TRYK PÅ TABULATORKNAPPEN>tt:mm:ss (f.eks.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Klik på FILE (øverste venstre hjørne af TEXT DOCUMENT), og vælg muligheden SAVE.
- G) Filen gemmes i rodbiblioteket, og billederne og videoerne er nu mærket med år, dato og tid.

6. OPLADNING:

Åbn pennen for at få adgang til USB-tilslutningen. Slut pennen til en computer eller notebook med det vedlagte USB-kabel. LED-indikatoren lyser langsomt op i rødt. Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren blinker klart rødt.

7. STRØMBESPARELSES-FUNKTION:

Hvis du ikke trykker på knappen ON/OFF/OPERATION indenfor 3 minutter, slukker kameraet automatisk for at spare på batteriet.

8. GENERELT:

Når der ikke er mere hukommelse tilbage, vil LED-indikatoren blinke rødt og blåt for at indikere, at du skal skifte Mikro SD-kortet eller kopiere filerne til harddisken på din computer eller notebook. Pennen vil gemme de seneste data og automatisk slukke.





Specifikationer:

- Opløsning: 1280*960 AVI
- Opløsning foto-tilstand: 1280 x 960 JPEG
- Filstørrelse: >30 MB (minut)
- Hukommelse: Mikro SD, op til maks. 8 GB
- Batteri: Lithium-ion-batteri
- Opladningstid: ± 3 timer (via USB, 5 V)
- Funktionstid: ± 50 minutter
- Vægt: 30 g
- Dimensioner: Ø 13,3 x 144 mm

Sikkerhedsforholdsregler:

Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.

Vedligeholdelse:

Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

Garanti:

Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert brug af dette produkt.

Generelt:

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.
- Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. König Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
- Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.

Bemærk:

 Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer for disse produkter.

Dette produkt er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder ligeledes alle gældende specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.

Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

Overensstemmelseserklæring (og produkt-ID), Sikkerhedsdatablad, testrapport for produktet.

Kontakt venligst vores kundeservice for support:

via vores website: <http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm>

via e-mail: service@nedis.com

via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)


NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLANDENE



Innledning:

- Svært liten og kompakt digital videoopptager med innebygget skjult fargekamera og mikrofon.
- Utformet som en penn og perfekt for bruk som spion- eller skjult kamera.
- Innebygget, oppladbart batteri.
- Kan kobles til datamaskin, stasjonær eller bærbar, med USB kabel for dataoverføring og ladning.
- Bruker mikro-SD kort.

Bekrivelse:

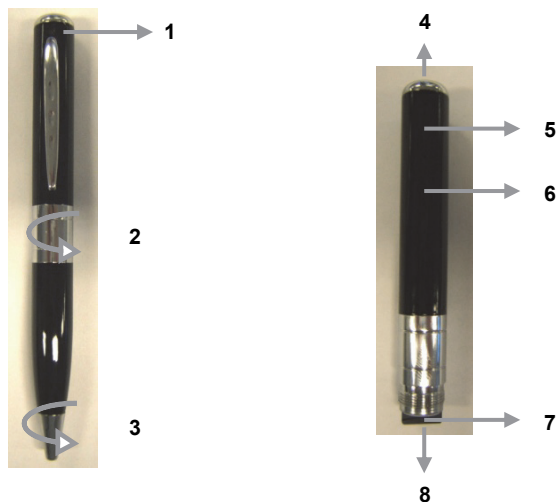

1. Kameralinse
2. Vri for å få tilgang til mikro-SD kort og USB tilkopleing
3. Vri for å åpne kulepenn

4. PÅ/AV knapp og bruk
5. LED-indikator
6. Nullstillknapp / Mikrofon
7. Mikro-SD kortleser
8. USB tilkopleing



BRUK:

1. PÅ/AV:

Hold inne PÅ/AV-knappen til den grønne LED-indikatoren forblir tent.

2. FOTOFUNKSJON:

Slå på kameraet til den grønne LED-indikatoren forblir tent og trykk på PÅ/AV-knappen én gang. Den grønne indikatoren skal da blinke én gang. Bildet er tatt.

3. VIDEO FUNKSJON:

Slå på kameraet til den grønne LED-indikatoren forblir tent. Hold inne PÅ/AV-knappen i to sekunder for å aktivere videomodus. Den grønne indikatoren vil da slutte å lyse, noe som betyr at kameraet spiller inn video. Trykk én gang på PÅ/AV-knappen. Den grønne LED-indikatoren vil da forbli tent igjen, mens kameraet slutter å ta opp video og lagrer videofilen.

4. KOBLE TIL DATAMASKIN:

Åpne pennen for å komme til USB-tilkoplingen. Koble pennen til en stasjonær eller bærbar datamaskin med medfølgende USB-kabel. Åpne mappen for å se filene. Bildefilene lagres i mappen: PHOTO. Videofilene lagres i mappen: VIDEO.

5. STILL INN TID/DATO/ÅR:

Hvis du ønsker å inkludere år, dato og tid på bildene og videoene, vennligst følg disse instruksjonene:

- A) Koble pennen til datamaskinen
- B) Åpne mappen for å se filene (rotmappe)
- C) Høyreklikk med musen og velg NY
- D) Velg TEKST DOKUMENT og åpne TEKST DOKUMENTET (i mappen)
- E) Tid- og datoformat: åååå-mm-dd<TRYKK PÅ TAB-KNAPPEN>hh:mm:ss (e.g.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Klikk på FIL (Venstre topphjørne på TEKST DOKUMENTET) og velg LAGRE.
- G) Filen blir lagret i rotmappen og fotoene og videoene blir nå merket med dato, år og tidspunkt.

6. LADING:

Åpne pennen for å komme til USB-tilkoplingen. Koble pennen til en stasjonær eller bærbar datamaskin med medfølgende USB-kabel. LED-indikatoren vil sakte tennes og lyse rødt. Når LED indikatoren blinker rødt er batteriet.

7. STRØMSPARINGSMODUS:

Hvis du ikke trykker på PÅ/AV/OPERASJON-knappen på tre minutter, vil kameraet slå seg av automatisk for å forlenge batteritiden.

8. GENERELT:

Når lagringskapasiteten er oppbrukt vil LED indikatoren blinke rødt og blått for å varsle om at minnekort må byttes eller at filene må kopieres over på en datamaskin. Pennen vil lagre de siste data og så skru seg selv av.





Spesifikasjoner:

- Oppløsning: 1280*960 AVI
- Oppløsning fotomodus: 1280*960 JPEG
- Filstørrelse: >30MB (minutt)
- Minne: Micro SD, opp til 8GB
- Batteri: Lithium-ion batteri
- Oppladningstid: ± 3 timer (via USB, 5V)
- Brukstid: ± 50 minutter
- Vekt: 30 g
- Mål: Ø 13,3 x 144 mm

Sikkerhetsforhåndsregler:

Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

Vedlikehold:

Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensedmidler eller skuremidler.

Garanti:

Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifikasjoner av produktet eller skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.

Generelt:

- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
- Denne håndboken ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne håndboken og innpakningen for fremtidig referanse.

OBS:



Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingsystem for slike produkter.

Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.

Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:

på nettsiden: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

via e-post: service@nedis.com

via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS




Введение:

- Компактное цифровое устройство видеозаписи со встроенной цветной камерой и микрофоном.
- Устройство в форме ручки идеально подходит для скрытой видеозаписи.
- Встроенный аккумулятор.
- Может подключаться к компьютеру или ноутбуку с помощью кабеля USB для передачи данных и зарядки.

Поддерживает карту памяти micro SD.

Описание:

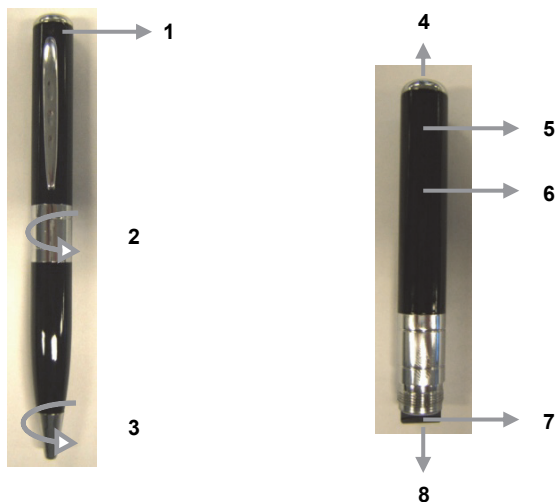

1. Объектив камеры
2. Поверните для доступа к карте памяти micro SD и подключению USB
3. Поверните, чтобы открыть шариковую ручку

4. Кнопка ON/OFF и эксплуатация
5. Светодиодный индикатор
6. Кнопка Сброс / Микрофон
7. Устройство для чтения карт памяти micro SD
8. USB-подключение



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Удерживайте кнопку ON/OFF, пока не загорится зеленый светодиодный индикатор.

2. ФУНКЦИЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ:

Включите камеру, чтобы загорелся зеленый светодиодный индикатор, затем нажмите кнопку ON/OFF один раз, после чего зеленый индикатор мигнет один раз. Снимок сделан.

3. ФУНКЦИЯ ВИДЕО:

Включите камеру, чтобы загорелся зеленый светодиодный индикатор. Удерживайте кнопку ON/OFF в течение двух секунд раз для входа в режим видео. Если зеленый индикатор отключится, значит камера перешла в режим записи видео. Нажмите кнопку ON/OFF один раз, снова загорится зеленый индикатор, камера остановит запись и видео будет сохранено.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ ИЛИ НОУТБУКУ:

Откройте ручку для доступа к разъему USB. Подключите ручку к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB. Откройте папку для просмотра файлов. Фотографии хранятся в следующей папке: PHOTO. Видеофайлы хранятся в следующей папке: VIDEO.

5. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ/ГОДА:

Если вы хотите, чтобы на фото и видео отображался год, дата и время, выполните указанные ниже действия:

- А) Подключите ручку к компьютеру или ноутбуку
- Б) Откройте папку для просмотра файлов (корневой каталог)
- В) Нажмите правую кнопку мыши и выберите в раскрывающемся окне пункт СОЗДАТЬ
- Г) Выберите ТЕСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ и откройте ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (в папке)
- Е) Введите дату в следующем формате: гггг-мм-дд<НАЖМИТЕ КНПОКУ TAB>чч:мм:сс (например: 2014-02-26 23:59:59)
- Е) Нажмите ФАЙЛ (в левом верхнем углу ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА) и выберите СОХРАНИТЬ.
- Ж) Файл будет сохранен в корневом каталоге; фото и видео теперь будут содержать год, дату и время.

6. ЗАРЯДКА:

Откройте ручку для доступа к разъему USB. Подключите ручку к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB. Светодиодный индикатор будет медленно загораться красным. Если светодиодный индикатор мигает красным, значит аккумулятор полностью разряжен.

7. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ:

Если кнопка ON/OFF/ЭКСПЛУАТАЦИЯ не нажата в течение 3 минут, камера отключится в целях экономии заряда аккумулятора.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Если место на карте закончилось, индикатор начнет мигать красным и синим, обозначая, что необходимо заменить карту памяти micro SD или скопировать файлы на жесткий диск компьютера или ноутбука. Устройство сохранит последние данные и отключится автоматически.





Спецификация:

- Разрешение: 1280*960 AVI
- Разрешение фоторежима: 1280*960 JPEG
- Размер файла: >30 Мб (минута)
- Память: Micro SD, до 8 Гб
- Батарея: Литий-ионный аккумулятор
- Время зарядки: ± 3 часа (по USB, 5 В)
- Время работы: ± 50 минут
- Вес: 30 г
- Габариты: Ш 13,3 x 144 мм

Меры безопасности:

Не допускайте воздействия воды или влаги.

Техническое обслуживание:

Очищать только сухой тканью. Не производите очистку, используя растворители или абразивы.

Гарантия:

В случае изменения и модификации устройства или в случае, повреждения устройства вследствие его неправильного использования гарантия или обязательства не действуют.

Общие положения:

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.
- Это руководство было составлено тщательным образом. Тем не менее, оно не наделяет никакими правами. König Electronic не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве или их последствия.
- Храните это руководство и упаковку для дальнейшего использования.

Внимание:



Данный продукт отмечен этим символом. Это означает, что эти электрические или электронные изделия не должны смешиваться с обычными домашними отходами. Для этих продуктов существует отдельная система сбора отходов.

Данное изделие было изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормам и правилам, действующим в стране продажи.

Официальная документация предоставляется по запросу. Эта документация включает (но не ограничивается этим): Декларация соответствия (и изделий), паспорт безопасности, отчет по проверке продукта.

Для получения помощи обратитесь в нашу службу поддержки клиентов:

через веб-сайт: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

по электронной почте: service@nedis.com

по телефону: +31 (0)73-5993965 (в рабочие часы)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS (НИДЕРЛАНДЫ)




TÜRKÇE


Giriş:

- Dâhili renkli kamera ve mikrofonlu çok küçük ve kompakt dijital video kaydedici.
- Kalem olarak tasarlanmıştır ve bir casus ya da gizli kamera olarak kullanmak için idealdir.
- Yerleşik şarj edilebilir pil.
- Veri aktarma ve şarj için USB kablosuyla bir bilgisayara ya da dizüstü bilgisayara bağlanabilir.
- Mikro SD kartı destekler.

Açıklama:

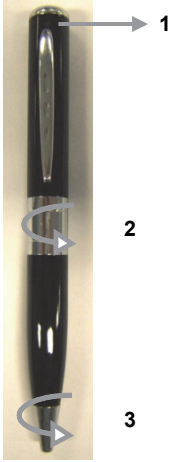

1. Kamera lensi
2. Mikro SD kart ve USB bağlantısına ulaşmak için çevirin
3. Tükenmez kalemi açmak için çevirin

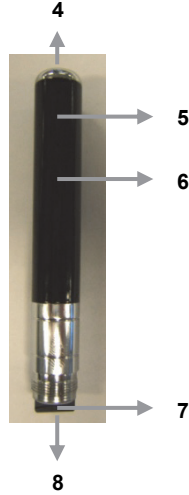

4. ON/OFF düğmesi ve kullanma
5. LED gösterge
6. Sıfırlama düğmesi / Mikrofon
7. Mikro SD kart okuyucu
8. USB bağlantısı



KULLANMA:

1. ON/OFF:

Удерживайте кнопку ON/OFF, пока не загорится зеленый светодиодный индикатор.

2. FOTOĞRAF FONKSİYONU:

Включите камеру, чтобы загорелся зеленый светодиодный индикатор, затем нажмите кнопку ON/OFF один раз, после чего зеленый индикатор мигнет один раз. Resim çekilir.

3. VİDEO FONKSİYONU:

Включите камеру, чтобы загорелся зеленый светодиодный индикатор. Удерживайте кнопку ON/OFF в течение двух секунд раз для входа в режим видео. Если зеленый индикатор отключится, значит камера перешла в режим записи видео. Нажмите кнопку ON/OFF один раз, снова загорится зеленый индикатор, камера остановит запись и видео будет сохранено.

4. BİR BİLGİSAYARA VEYA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA BAĞLAYIN:

USB bağlantısına ulaşmak için kalemi açın. Kalemi ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bir bilgisayara ya da dizüstü bilgisayara bağlayın. Dosyaları görmek için klasörü açın. Fotoğrafları хранятся в следующей папке: PHOTO. Видеофайлы хранятся в следующей папке: VIDEO.

5. SAAT/TARİH/YIL AYARLAMA:

Fotoğraf ya da videoları yılı, tarihi ve saati eklemek isterseniz lütfen aşağıdaki talimatları takip edin:

- A) Kalemi bilgisayara ya da dizüstü bilgisayara bağlayın
- B) Dosyaları görmek için klasörü açın (kök dizin)
- C) Farenin sağ tuşuna basın açılır pencerede YENİ seçeneğini seçin
- D) METİN DOKÜMANINI seçin ve METİN DOKÜMANINI seçin (klasörde)
- E) Введите дату в следующем формате: гггг-мм-дд<НАЖМИТЕ КНПКУ TAB>чч:мм:сс
(например: 2014-02-26 23:59:59)
- F) DOSYA (METİN DOKÜMANININ sol üst köşesi) seçeneğine tıklayın ve KAYDET seçeneğini seçin.
- G) Dosya kök dizinine kaydedilir ve fotoğraflarla videolara artık yıl, tarih ve saat eklenir.

6. ŞARJ ETME:

USB bağlantısına ulaşmak için kalemi açın. Kalemi ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bir bilgisayara ya da dizüstü bilgisayara bağlayın. Светодиодный индикатор будет медленно загораться красным. LED gösterge parlak kırmızı renginde yanıp söndüğünde pil tam olarak şarj edilir.

7. GÜÇ TASARRUF MODU:

Если кнопка ON/OFF/ЭКСПЛУАТАЦИЯ не нажата в течение 3 минут, камера отключится в целях экономии заряда аккумулятора.

8. GENEL:

Depolama alanı kalmamışsa LED gösterge, Mikro SD kartının değiştirilmesini veya dosyaların bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sabit diskinize kaydedilmesini gerektiğini göstermek için kırmızı ve mavi renkte yanıp söner. Kalem son dosyayı kaydeder ve otomatik olarak kapanır.





Özellikler:

- Çözünürlük: 1280*960 AVI
- Fotoğraf modu çözünürlüğü: 1280*960 JPEG
- Dosya boyutu: >30 MB (dakika)
- Bellek: Mikro SD, en fazla 8 GB'a kadar
- Pil: Lityum-iyon pil
- Şarj süresi: ± 3 saat (USB, 5 V ile)
- Çalışma zamanı: ± 50 dakika
- Ağırlık: 30 g
- Boyutlar: Ø 13,3 x 144 mm

Güvenlik önlemleri:

Ürünü su veya neme maruz bırakmayın.

Koruyucu Bakım:

Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin. Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.

Garanti:

Ürün üzerindeki değişiklikler veya modifikasyonlar ya da ürünün hatalı kullanılmasından kaynaklanan ürün hasarlarında garanti geçersizdir veya sorumluluk Kabul edilmez.

Genel:

- Tasarımlar ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı ticari markalarıdır ve bundan dolayı böyle geçerlidir.
- Bu kılavuz dikkatle hazırlanmıştır. Ancak haklar elde edilmez. König Electronic, bu kılavuzdaki veya sonuçlarındaki hiç bir hatadan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Daha sonra kullanmak üzere bu kılavuzu ve ambalajı saklayın.

Dikkat:



Bu ürün bu işaretlerle işaretlenmiştir. Bu, eski elektrikli ve elektronik ürünlerin genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

Bu ürün Avrupa Birliği'nin tüm üye devletleri için geçerli olan tüm ilgili yönetmelikler ve yönergelere uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Aynı zamanda satıldığı ülkedeki geçerli şartnameler ve yönetmeliklere de uygundur.

Talep edilmesi durumunda resmi belgelendirme sağlanabilir. Bu aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: Uygunluk Beyanı (ve ürün kimliği), Malzeme Güvenliği Veri Sayfası, ürün test raporu. Lütfen destek için müşteri hizmetleri masamızla irtibat kurun:

web sitesi aracılığıyla: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

e-posta aracılığıyla: service@nedis.com

telefonla: +31 (0)73-5993965 (mesai saatlerinde)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS (HOLLANDA)




SLOVENSKY


Úvod:

- Veľmi malý a kompaktný digitálny videorekórder so zabudovanou farebnou kamerou a mikrofónom.
- Vyrobené v tvare pera a ideálne ako špionážna alebo skrytá kamera.
- Zabudovaná nabíjateľná batéria.
- Môže sa pripojiť k počítaču alebo notebooku USB káblom na prenos údajov a nabíjanie.
- Podporuje karty Micro SD.

Popis:

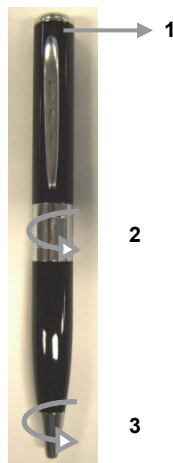

1. Objektív kamery
2. Stlačením sa otvára priestor na kartu Micro SD a USB konektor
3. Stlačením sa otvára guľôčkové pero

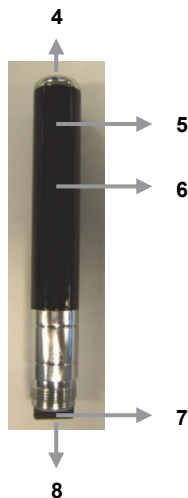

4. Tlačidlo ZAP./VYP./PREVÁDZKA
5. LED kontrolka
6. Nulovacie tlačidlo/Mikrofón
7. Čítačka kariet Micro SD
8. USB pripojenie



PREVÁDZKA:

1. ZAP./VYP.:

Podržte stlačené tlačidlo ZAP./VYP., kým nebude zelená LED kontrolka stále svietiť.

2. FUNKCIA FOTOGRAFOVANIA:

Zapnite kameru, kým nebude zelená LED kontrolka stále svietiť – stlačte raz tlačidlo ZAP./VYP., zelená LED kontrolka raz blikne. Fotografia je nasnímaná.

3. FUNKCIA VIDEO:

Zapnite kameru, kým nebude zelená LED kontrolka stále svietiť. Podržaním stlačeného tlačidla ZAP./VYP. po dobu dvoch sekúnd prejdete do režimu videa. Zelená kontrolka zhasne. Znamená to, že kamera nahráva video. Znova stlačte tlačidlo ZAP./VYP., zelená LED kontrolka zase začne svietiť.

Kamera prestane nahrávať a video súbor sa uloží

4. PRIPOJENIE K POČÍTAČU ALEBO NOTEBOOKU:

Otvorením pera otvorte USB konektor. Pripojte pomocou priloženého USB kábla pero k počítaču alebo notebooku. Otvorte priečinok, kde uvidíte súbory. Súbory s fotografiami sú uložené v priečinku: PHOTO. Video súbory sú uložené v priečinku: VIDEO.

5. NASTAVENIE ČASU/DÁTUMU/ROKU:

Ak chcete s fotografiami a videami ukladať rok, dátum a čas, postupujte takto:

- A) Pripojte pero k počítaču alebo notebooku
- B) Otvorte priečinok so súbormi (hlavný priečinok)
- C) Kliknite pravým tlačidlom myši a v miestnej ponuke vyberte položku Nové
- D) Vyberte položku TEXTOVÝ DOKUMENT a otvorte textový dokument (v priečinku)
- E) Zadajte nasledujúce: rrrr-mm-dd<stlačte kláves TAB>hh:mm:ss (napr.:2014-02-26 23:59:59)
- F) Kliknite na položku SÚBOR (v ľavom hornom rohu textového dokumentu) a vyberte možnosť ULOŽIŤ.
- G) Súbor je uložený v hlavnom priečinku a fotografie a videá sú teraz označené rokom, dátumom a časom.

6. NABÍJAČKA:

Otvorením pera otvorte USB konektor. Pripojte pomocou priloženého USB kábla pero k počítaču alebo notebooku. LED kontrolka svieti slabým červeným svetlom. Keď LED kontrolka bliká jasným červeným svetlom, batéria je úplne nabitá.

7. REŽIM ÚSPORY ENERGIE:

Ak nebude počas 3 minút stlačené tlačidlo ZAP./VYP./PREVÁDZKA, kamera sa vypne, aby sa šetrila kapacita batérie.

8. VŠEOBECNÉ:

Keď nezostáva žiadne miesto na ukladanie, LED kontrolka striedavo bliká červeným a modrým svetlom, čím signalizuje, aby ste vymenili kartu Micro SD, prípadne skopírovali súbory na pevný disk počítača alebo notebooku. Pero uloží najnovšie údaje a automaticky sa vypne.





Parametre:

- Rozlíšenie: 1280 x 960 AVI
- Rozlíšenie fotografií: 1280 x 960 JPEG
- Veľkosť súboru: Viac ako 30 MB (minúta)
- Pamäť: Micro SD, maximálne 8 GB
- Batéria: Litium-iónová batéria
- Doba nabíjania: ± 3 hodiny (cez USB, napätie 5 V)
- Prevádzková doba: ± 50 minút
- Hmotnosť: 30 g
- Rozmery: Ø 13,3 x 144 mm

Bezpečnostné opatrenia:

Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody alebo vlhkosti.

Údržba:

Čistíte len suchou tkaninou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne materiály.

Záruka:

V prípade akýchkoľvek úprav výrobku alebo poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním výrobku sa neposkytuje žiadna záruka.

Všeobecné:

- Vzhľad a technické údaje môžu byť bez oznámenia zmenené.
- Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov a ako také ich uznávame.
- Tvorbe tohto návodu bola venovaná veľká pozornosť. Žiadne nároky však z toho nevyplývajú. Spoločnosť König Electronic nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v tomto návode ani ich následky.
- Tento návod a obal výrobku si uschovajte.

Pozor:



Výrobok je označený týmto symbolom. Znamená to, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť zamiešané do bežného odpadu z domácností. Pre tieto výrobky existuje osobitný zberný systém.

Tento výrobok bol vyrobený a dodaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi a smernicami platnými pre všetky členské štáty Európskej únie. Je tiež v súlade so všetkými normami a predpismi platnými v krajine, kde sa predáva.

Formálna dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie. Okrem iného sem patrí: Vyhlásenie o zhode (a identite výrobku), Bezpečnostný materiálový list a správa o testovaní výrobku.

So žiadosťou o podporu sa obráťte na zákaznícku službu:

cez webovú stránku: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

e-mailom: service@nedis.com

telefonicky: +31 (0)73-5993965 (v pracovnom čase)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

