


Bedienungsanleitung Modell 192708

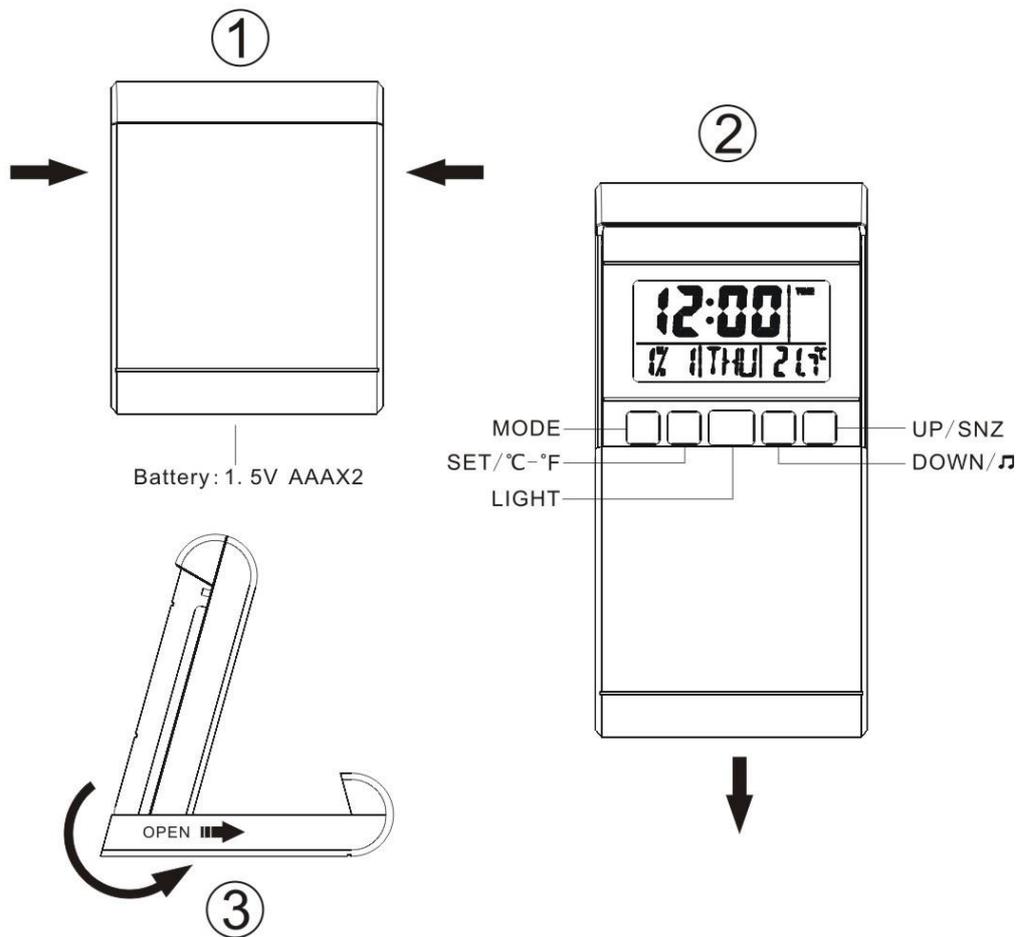

Technische Beschreibung

Anzeige Uhrzeit, Wochentag, Tag, Monat und Jahr
 Temperaturanzeige
 Alarm mit Weckwiederholung jeweils 3 Minuten
 Countdown-Funktion (23 Stunden, 59 Minuten)
 Geburtstags-Erinnerungs-Funktion
 Melodiealarm mit 7 verschiedene Melodien

Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung und entfernen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Weckers. Legen 2 AAA-Batterien polrichtig ein und anschließend verschließen Sie den Wecker durch Wiedereinsetzen des Deckels. Nun können Sie die Abdeckung als Ständer für den Wecker nutzen, indem Sie diesen nach oben klappen.

Funktionstasten

(MODE)

(SET C/F°)

(Light)

(UP/Snooze)

(DOWN/Melodie)

(MODE)

durch Betätigung dieser Taste können nacheinander folgende Funktionen abgerufen werden:

Zeiteinstellung – Alarm – Geburtstagstagsalarm – Countdown-Timer – normale Funktion

(SET)

über diese Taste erfolgt die Auswahl der gewünschten Einstellung

(UP) (DOWN)

Einstellung auf- oder abwärts-zählend

1. Zeiteinstellung

Nach Einlegen der Batterien erscheint auf dem LCD-Feld „12:00“, danach betätigen Sie die Taste MODE und die Anzeige wechselt auf „12 Hr“. Sie können jetzt das Zeitformat von 12 auf 24-Stunde-Format durch Drücken der Tasten UP oder Down ändern.

Durch Druck auf die Taste SET können Sie jetzt die Uhrzeit einstellen.

Stunden – blinken – durch UP oder Down auf die aktuelle Stunde einstellen.

Drücken Sie die SET-Taste und jetzt sind alle weiteren Daten einstellbar – in der Reihenfolge Minute, Jahr, Monat, Datum – so wie bereits beschrieben.

und die Zahl „12“ =Stunden beginnt zu blinken. Mittels der Tasten UP oder DOWN stellen Sie die gewünschte Stunde ein. Erneutes Betätigen der MODE-Taste schaltet auf die einzustellenden Minuten um – zur Einstellung analog wie oben genannt verfahren.

Danach stellen Sie mit gleicher Verfahrensweise ein: SET-Taste drücken – auf linkem LCD blinkt die Jahreszahl, mittels UP oder DOWN Jahreszahl einstellen.

Erneut SET betätigen und der Monat kann analog eingestellt werden. Danach das Datum. Der Wochentag stellt sich automatisch aufgrund des einprogrammierten Kalenders selbständig ein.

2. Alarmeinstellung

Nach Abschluss dieser Eingaben drücken Sie die Taste MODE – auf dem LCD-Feld erscheinen Striche. Jetzt ist die Alarmzeit einstellbar.

Drücken Sie SET – es erscheinen 3 Nullen und die erste blinkt. Durch UP oder Down die Stunde einstellen. Erneut SET betätigen und in gleicher Art und Weise die Minuten einstellen. Erneut SET drücken.

Unten Links auf dem LCD erscheint eine Ziffer – jetzt können Sie die Weckmelodie auswählen – eine Ziffer ist jeweils mit einer Melodie belegt. Nachdem diese gewählt ist, durch Drücken der MODE-Taste gelangen Sie zum GEBURTSTAGSALARM.

Die Alarmeinstellung ist auch im Normalbetrieb durch 2-faches Drücken der MODE-Taste aufrufbar.

Der Alarm ist eingeschaltet, wenn im Normalbetrieb auf dem LCD ALARM erscheint.

Den Alarm

schaltet man aus, indem Sie die MODE-Taste 2-fach drücken – es erscheint die ausgewählte Weckzeit. Durch wiederholtes Drücken der SET-Taste erscheinen auf dem LCD nun Striche – der Alarm ist ausgeschaltet.

Im Normalmodus

werden – die erscheint auf dem LCD. Jetzt ist eine 4-fache Weckwiederholung von jeweils 3 Minuten einprogrammiert. Diese Weckwiederholung ist durch einfaches Betätigen der UP/SNZ-Taste wieder löschar.

3. Geburtstagstermin

Erneutes Drücken auf die MODE-Taste und Sie erreichen das Einstellungs-Menü für den Geburtstagstagsalarm. Auch durch dreifaches Drücken der MODE-Taste gelangt man im Normalbetrieb in dieses Menü.

Danach erfolgt die Einstellung analog der für die Alarmzeit einschließlich des Datums und Jahres und zu dem gewählten Zeitpunkt werden Sie mit der Geburtstagsmelodie geweckt.

4. Countdown-Timer

Durch erneutes Drücken der MODE-Taste oder durch vierfaches Drücken der MODE-Taste im Normalbetrieb gelangt man in das Menü Countdown-Timer, angezeigt wird zusätzlich auf dem LCD-Feld TIMER angezeigt.

Betätigung der SET-Taste und auf dem LCD-Feld blinkt die Stunden-Anzeige (durch UP oder DOWN einzustellen) bzw. dann die Minuten. Unmittelbar nach Bestätigung der Eingabe der eingegebenen Minuten mittels SET-Taste beginnt die Uhr rückwärts zu zählen.

Das Alarm-Signal kann durch Druck auf einen der Funktionsknöpfe unterbrochen werden.

Durch Druck auf die Taste LIGHT wird das LCD-Feld für ca. 5 Sekunden blau beleuchtet.

Druck auf die DOWN-Taste lässt die einprogrammierte Melodie ertönen, sie ist auch durch wiederholten Druck auf diese Taste änderbar.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



CE

