


## Manuel d'instruction 192708

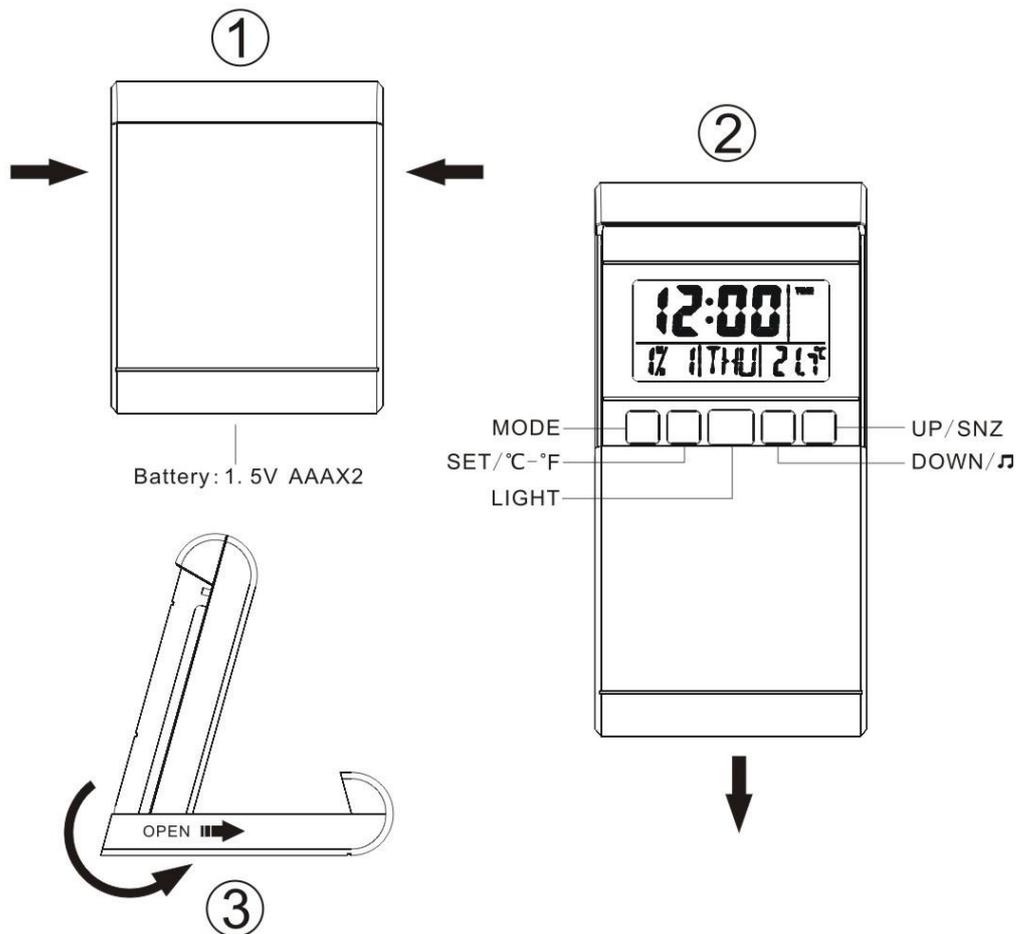

### Fonctionnalités :

1. Horloge avec calendrier perpétuel
2. Réveil-alarme avec répétition toutes les trois minutes (SNOOZE)
3. Affichage de la température en °C/°F
4. Minuteur/Chronomètre (max : 23h59min)
5. Son/Musique intégré
6. Rappel d'anniversaires
7. Rétroéclairage LED bleu

Mise en marche :

1. Insérer 2 piles AAA 1.5V dans le boîtier.
2. Appuyer sur le bouton MODE pour modifier les paramètres dans l'ordre suivant :

#### TEMPS – ALARME – RAPPEL ANNIVERSAIRE - MINUTEUR

##### a. Temps (appuyer une fois sur MODE)

Pour choisir un mode 12h/24h, appuyer sur UP pour changer le format 12h ou 24h. Pour régler l'heure, appuyer sur SET à nouveau pour modifier heure/minutes/année/date à l'aide des boutons UP/DOWN.

##### b. Alarme/réveil (appuyer 2 fois sur MODE)

Pour régler l'alarme, appuyer sur SET et ajuster le temps et les musiques souhaités à l'aide des boutons UP/DOWN (7 musiques au choix, deux bips différents). Appuyer sur SET pour enregistrer vos paramètres. Quand l'alarme est activée, vous verrez l'indication "ALARM" s'afficher. Pour désactiver l'alarme/réveil, appuyer sur SET une nouvelle fois après avoir choisi la musique lors des changements de paramètres. "----" s'affiche alors à l'écran.

Quand l'alarme se met en marche, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre. Quand la fonction SNOOZE est enclenchée, l'alarme sonnera à nouveau après 3 minutes (quatre fois maximum).

Quand l'indication "ALARM" est affichée, appuyer sur UP pour activer ou désactiver la fonction SNOOZE. "SNOOZE" apparaît à l'écran quand la fonction est activée.

##### c. Rappel d'anniversaires (appuyer 3 fois sur MODE)

Pour régler le "rappel d'anniversaires", appuyer sur SET pour régler les paramètres. Appuyer sur UP/DOWN pour faire vos réglages et appuyer sur SET pour les enregistrer. Pour désactiver la fonction alarme du "rappel d'anniversaires", appuyer sur SET à nouveau après avoir réglé la date lors du changement des paramètres. "----" s'affiche alors à l'écran.

Au moment de fêter un anniversaire, en fonction des réglages que vous aurez fait (heure/date), l'horloge se mettra à chanter une chanson d'anniversaire pendant cinq minutes.

##### d. Minuteur/chronomètre (appuyer 4 fois sur MODE)

Appuyer sur SET pour sélectionner le mode Minuteur et régler les heures et les minutes (maximum 23h59min). Le minuteur démarre automatiquement après que vous avez appuyé sur SET à nouveau. L'indication "TIMER" clignotera à l'écran. Quand le chronomètre arrive à "00:00", l'alarme sonne pendant une minute.

3. Pour revenir au mode horloge simplement au cours de n'importe quel réglage, appuyer sur MODE plusieurs fois jusqu'à ce que l'horloge affiche l'heure qu'il est à l'écran.

Au cours des changements de paramètres, appuyer sur UP/DOWN pour modifier les valeurs ou maintenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs rapidement.

Appuyer sur DOWN pour activer ou désactiver (ON/OFF) la fonction Musique/Son. L'icône "🎵" apparaît à l'écran et les 7 musiques sont jouées les unes après les autres.

Appuyer sur SET pour régler la température en degrés Celsius ou Fahrenheit °C or °F.

Le réveil-alarme reviendra au mode normal après une minute si vous n'avez appuyé sur aucun des boutons mentionnés plus haut.

**ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:**

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.

