


Gebruiksaanwijzing 192708

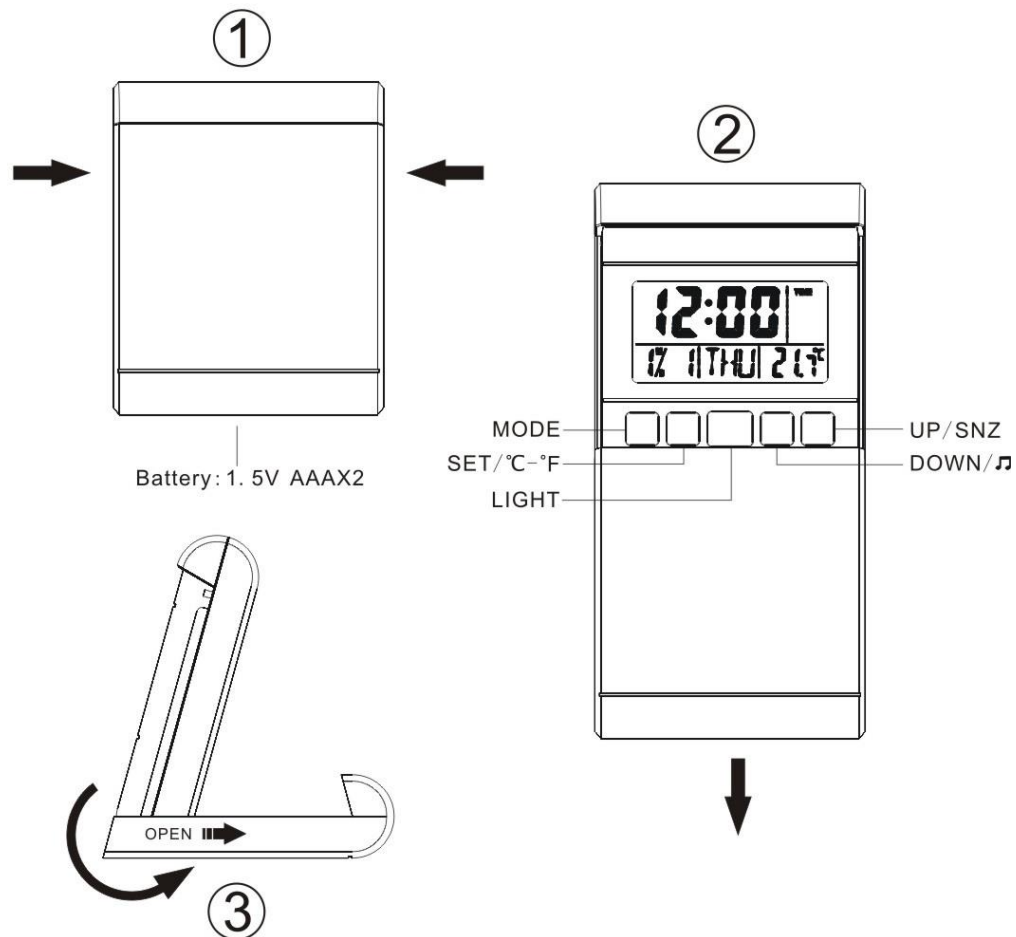

Functies:

1. Klok met eeuwigdurende kalender
2. Alarm met 3 minuten sluimerfunctie
3. Temperatuurweergave in °C/°F
4. Timer (max: 23 uur : 59 min.)
5. Muziek afspelen
6. Verjaardagherinnering
7. Blauwe LED-achtergrondverlichting

Bediening:

1. Plaats twee AAA formaat 1,5V batterijen in de batterijhouder.
2. Druk op MODE, in de normale stand, om de instellingen in de volgende volgorde te wijzigen:

TIJD – ALARM – VERJAARDAGHERINNERING - TIMER

a. Tijd (druk eenmaal op MODE)

Druk op UP in de 12 uur/24 uur modus om de 12 uur/24 uur instelling te wijzigen. Druk opnieuw op SET om de tijd aan te passen en door middel van de UP/DOWN toetsen kunt u uur/minuut/jaar/datum wijzigen.

b. Alarm (druk tweemaal op MODE)

Druk op SET om het alarm in te stellen en selecteer de alarmtijd en alarmmuziek met behulp van UP/DOWN (7 verschillende liedjes en 2 verschillende wektonen). Druk op SET om de selectie op te slaan. Wanneer het alarm is geactiveerd, verschijnt "ALARM" op de display. Druk opnieuw op SET om de alarmfunctie uit te schakelen, nadat de alarmmuziek met de instellingsprocedure is geselecteerd. Op de display verschijnt ----.

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen wanneer dit wordt afgespeeld. Als de SLUIMER functie is ingeschakeld, zal de alarmtoon na 3 minuten worden herhaald (maximaal 4 keer).

Wanneer de display in de normale stand "ALARM" weergeeft, druk dan op de UP toets om de sluimerfunctie AAN/UIT te schakelen. Op de display zal "SNOOZE" verschijnen indien de sluimerfunctie is ingeschakeld.

c. Verjaardagherinnering (druk driemaal op MODE)

Druk op SET om de datum van de "verjaardagherinnering" in te kunnen stellen. Druk op de UP/DOWN toets om de waarden te selecteren en druk vervolgens op SET om de selectie te bevestigen. Om de alarmfunctie van de "verjaardagherinnering" uit te schakelen, druk opnieuw op SET na het selecteren van de datum tijdens de instellingsprocedure. Op de display verschijnt ----.

Wanneer de datum/tijd van de verjaardagherinnering is bereikt wordt gedurende 5 minuten een verjaardagliedje gespeeld.

d. Afteltimer (druk viermaal MODE)

Druk op SET om de afteltimer modus in te schakelen en uren en minuten in te stellen (maximaal 23 uur : 59 min). De aftelprocedure zal onmiddellijk starten nadat SET opnieuw is ingedrukt. Op de display zal "TIMER" gaan knipperen. Wanneer de timer "00:00" bereikt, zal het alarm gedurende één minuut afgaan.

3. Druk enkele malen op de MODE toets totdat de actuele tijd weer op de display wordt aangegeven om tijdens een instellingsprocedure naar de normale stand terug te keren.

In alle instellingsmodi kunnen waarden worden geselecteerd door de UP/DOWN toets in te drukken of de toets ingedrukt te houden om de waarden snel te verhogen.

Druk tijdens de normale stand op de DOWN toets om de muziekfunctie AAN/UIT te schakelen. Op de display verschijnt het muziekteken "♪" en 7 liedjes zullen herhaaldelijk worden gespeeld.

Druk in de normale stand op SET om °C of °F te selecteren.

Indien tijdens een van bovengenoemde procedures geen toets wordt ingedrukt, keert de wekker na een minuut naar de normale stand terug.

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

