




MODELL: 332550 BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENELEMENTE

1. SNOOZE (Schlummertaste)
2. ALARM VOLUME (HIGH/LOW/OFF)
(Alarmlautstärkeregler)
3. ALARM (Weckzeiteinstelltaste)
4. TIME (Zeiteinstelltaste)
5. LIGHT ON/OFF (Lichtschalter)
6. MINUTE (Minutentaste)
7. HOUR (Stundentaste)

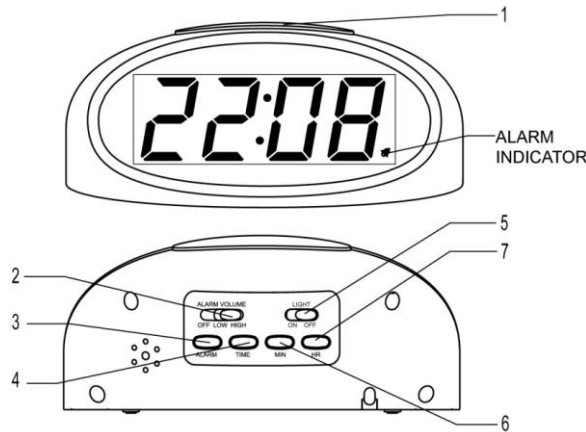

STROMVERSORGUNG

Diese Uhr ist auf die Versorgung mit 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz ausgelegt. Sie fängt an zu laufen, sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.

Zuerst blinkt das gesamte Display, um anzuzeigen, dass die falsche Zeit angezeigt wird. Dies ist normal und hört auf, nachdem die richtige Zeit eingestellt wurde.

WECKER-EIN-ANZEIGE

Wenn der Wecker eingeschaltet ist, wird eine Glocke rechts unten auf dem Display eingeblendet.

ZEITEINSTELLUNG

Halten Sie die Taste TIME (4) und die Taste HOUR (7) zugleich gedrückt, um die Stunden einzustellen. Halten Sie danach die Taste TIME (4) und die Taste MINUTE (6) so lange gedrückt, bis die richtige Minutenzahl eingestellt ist.

WECKZEITEINSTELLUNG

Schalten Sie den Regler ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) auf OFF. Halten Sie zum Einstellen der Weckzeit die Taste ALARM (3) und die Taste HOUR (7) gedrückt. Halten Sie danach die Taste ALARM (3) und die Taste MINUTE (6) so lange gedrückt, bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

WECK- UND SCHLUMMERFUNKTION

Zum Einschalten der Weckfunktion muss die Taste ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) entweder auf HIGH oder auf LOW eingestellt werden. Die Wecker-Ein-Anzeige wird dann eingeblendet und der Weckalarm ertönt zur eingestellten Weckzeit. Wenn der Weckalarm ertönt können Sie auf die SNOOZE-Taste (1) oben auf der Uhr drücken. Der Alarm geht dann für 8–9 Minuten aus und ertönt dann wieder. Zum Ausschalten der Weckalarms schalten Sie den Regler ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) auf OFF.

NACHTBELEUCHTUNG

Schalten Sie den Schalter LIGHT ON/OFF (5) auf LIGHT ON, um die Nachtbeleuchtung einzuschalten.

Zum Ausschalten der Nachtbeleuchtung schalten Sie ihn auf LIGHT ON/OFF (5) auf LIGHT OFF.

PUFFERBATTERIE (Batterie nicht einbegriffen)

Bei einem Stromausfall schaltet diese Uhr automatisch auf Batteriebetrieb um, sofern eine Batterie eingelegt wurde. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Uhr und legen Sie eine 9-Volt-Batterie ein. Im Batteriebetrieb läuft die Uhr weiter und ertönt der Weckalarm zur aktuell eingestellten Zeit. Das Display leuchtet jedoch nicht, um Batteriestrom zu sparen. Wenn der Stromausfall lange gedauert hat, stimmt die Uhrzeit eventuell nach Wiederherstellung der Netzstromversorgung nicht mehr ganz und muss wie unter „Zeiteinstellung“ beschrieben wieder richtig eingestellt werden.

ACHTUNG

- Das Gerät muss vor Tropfen und Spritzern geschützt werden. Es dürfen auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. eine Vase, darauf gestellt werden.
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben, wenn er in der Steckdose steckt.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

