

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. BOUTON SNOOZE
2. SÉLECTEUR ALARM VOLUME
3. (HIGH/LOW/OFF) (volume d'alarme)
4. BOUTON ALARM
5. BOUTON TIME
6. SÉLECTEUR LIGHT ON/OFF (éclairage)
7. BOUTON MINUTE
8. BOUTON HOUR

ALIMENTATION

Votre réveil a été conçu pour être alimenté par un courant de 230 Volts (50 Hz). Le réveil se met en marche dès que la fiche est branchée dans la prise secteur.

L'ensemble de l'affichage clignote pour indiquer que l'heure affichée n'est pas réglée. Ce clignotement est normal et cesse dès que l'heure correcte a été réglée.

INDICATEUR ALARM ON

Une icône de cloche s'affiche dans le coin inférieur droit de l'affichage pour indiquer l'activation de l'alarme.

RÉGLAGE DE L'HEURE


Appuyez sans relâcher sur le bouton TIME (4) et sur le bouton HOUR (7) pour faire avancer l'affichage de l'heure. Puis appuyez sans relâcher sur le bouton TIME (4) et sur le bouton MINUTE (6) pour faire avancer les minutes afin d'afficher l'heure correcte.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Positionnez le sélecteur ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) sur OFF. Pour régler l'alarme, appuyez sans relâcher sur le bouton ALARM (3) et sur le bouton HOUR (7). Puis appuyez sans relâcher sur le bouton ALARM (3) et sur le bouton MINUTE (6) jusqu'à ce que l'heure d'alarme correcte soit affichée.

ALARME ET FONCTION SNOOZE

Pour activer l'alarme, positionnez le sélecteur ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) soit sur HIGH (fort), soit sur LOW (faible). L'indicateur ALARM On s'allume et l'alarme sonne à l'heure réglée. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE (1) sur le dessus du réveil et l'alarme s'arrête pendant 8-9 minutes puis sonne à nouveau. Pour arrêter l'alarme, positionnez le sélecteur ALARM VOLUME HIGH/LOW/OFF (2) sur OFF.

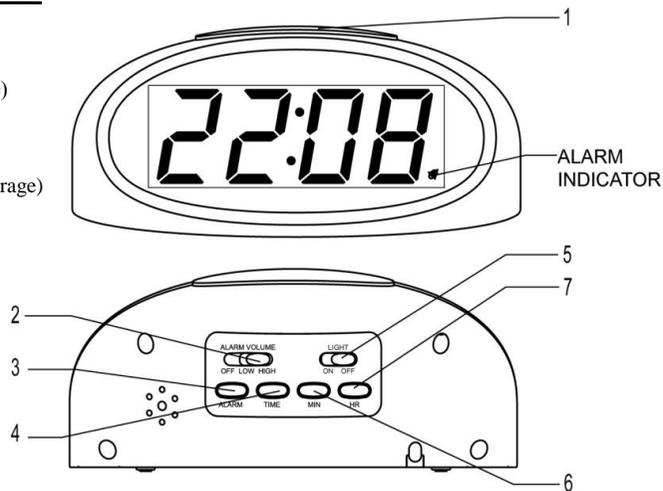

FONCTIONNEMENT DE LA VEILLEUSE

Pour activer la veilleuse, positionnez le sélecteur LIGHT ON/OFF (5) sur LIGHT ON.

Pour désactiver la veilleuse, positionnez le sélecteur LIGHT ON/OFF (5) sur LIGHT OFF.

PILE DE SUPPORT (Pile non fournie)

En cas de panne de secteur, cette unité passe automatiquement sur le circuit de secours si une pile est installée. Ouvrez le LOGEMENT DE LA PILE au fond de l'unité et installez une pile de 9 volts. S'il fonctionne avec une pile, le réveil conserve l'heure et l'alarme sonne à l'heure réglée. Seul l'affichage de l'heure ne s'allume pas afin d'économiser l'énergie. En cas de panne de secteur prolongée, il vous faudra peut être ajuster légèrement l'heure après le retour du courant en suivant les instructions de la section « Réglage de l'heure ».

AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être exposé à une chute ou des éclaboussures. De plus, évitez de poser sur l'appareil un objet contenant un liquide, ainsi un vase.
- La fiche secteur doit demeurer facilement accessible si elle branchée sur la prise secteur.

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur.

Ne les jetez dès lors pas, mais rappez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.

