


MODEL: 332550 **GEBRUIKSAANWIJZING**

PLAATSEN VAN BEDIENINGSKNOPPEN

1. SLUIMERKNOP
2. VOLUME WEKKER (ALARM VOLUME)
SCHAKELAAR UIT/LAAG/HOOG (OFF/LOW/HIGH)
3. WEKKER (ALARM)
4. TIJD INSTELLEN (TIME)
5. VERLICHTING AAN/UIT (LIGHT ON/OFF)
6. MINUTEN INSTELLEN (MIN)
7. UREN INSTELLEN (HR)

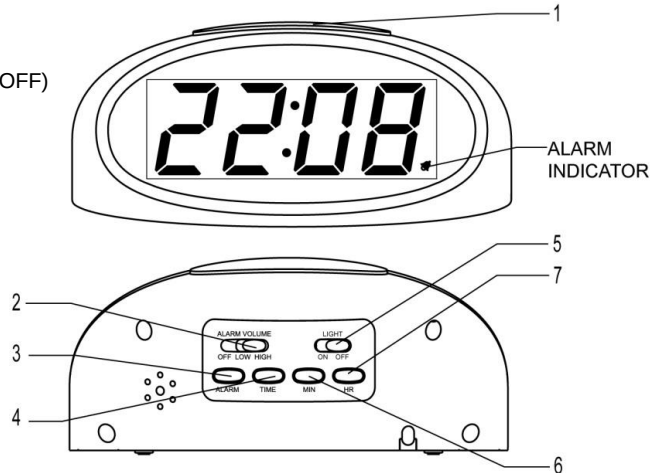

VOEDING

De klok is bedoeld voor werking op een voeding van 230 V 50 Hz wisselstroom. De klok gaat lopen zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

Het gehele scherm knippert, wat betekent dat een verkeerde tijd wordt weergegeven. Dit is normaal en stopt als de juiste tijd is ingesteld.

INDICATIELAMPJE WEKKER AAN

Een pictogram van een klokje verschijnt in de rechteronderhoek van het scherm om aan te geven dat de wekker is ingeschakeld.

TIJD INSTELLEN

Druk op de knop TIME (4) en de knop HR (7) en houd ze ingedrukt om de urenweergave vooruit te zetten. Druk vervolgens op de knop TIME (4) en de knop MIN (6) en houd ze ingedrukt om de minutenweergave vooruit te zetten.

WEKTIJD INSTELLEN

Zet de schakelaar ALARM VOLUME OFF/LOW/HIGH (2) op OFF. Druk om de wekker in te stellen op de knop ALARM (3) en de knop HR (7) en houd ze ingedrukt. Druk vervolgens op de knop ALARM (3) en de knop MIN (6) en houd ze ingedrukt tot de juiste wektijd wordt weergegeven.

WEK- EN SLUIMERFUNCTIE

Zet om de wekker in te schakelen de schakelaar ALARM VOLUME OFF/LOW/HIGH (2) op HIGH of LOW. Het indicatielampje dat de wekker is ingeschakeld gaat branden en de wekker gaat op de vooraf ingestelde

wektijd af. Druk als het weksignaal klinkt op de sluimerknop (1) bovenop de klok. Het weksignaal stopt en gaat na 8-9 minuten weer af. Zet om de wekker uit te schakelen de schakelaar ALARM VOLUME OFF/LOW/HIGH (2) op OFF.

BEDIENING VAN DE NACHTVERLICHTING

Zet om de nachtverlichting in te schakelen de schakelaar LIGHT ON/OFF (5) op ON.

Zet om de nachtverlichting uit te schakelen de schakelaar LIGHT ON/OFF (5) op OFF.

RESERVEVOEDING VIA BATTERIJ (batterij niet bijgeleverd)

In geval van een storing zal dit toestel als een batterij is geplaatst automatisch overschakelen op reservevoeding via de batterij. Open de batterijhouder aan de onderkant van het toestel en plaats een batterij van 9 V. Bij werking op de batterij houdt de klok de tijd lopend en klinkt het weksignaal op de vooraf ingestelde tijd. Het scherm van de klok zal niet worden verlicht om batterijvermogen te besparen. Als de stroom voor een lange periode uitvalt, kan het zijn dat u de tijd van de klok iets moet aanpassen als de wisselstroomvoeding weer is teruggekeerd. Volg hiervoor de instructies voor 'tijd instellen'.

WAARSCHUWING

- Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan spatwater. Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals een vaas, op het toestel.
- De netstekker moet goed bereikbaar blijven als de stekker in een stopcontact is gestoken.

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

