


## FUNKWANDUHR BEDIENUNGSANLEITUNG

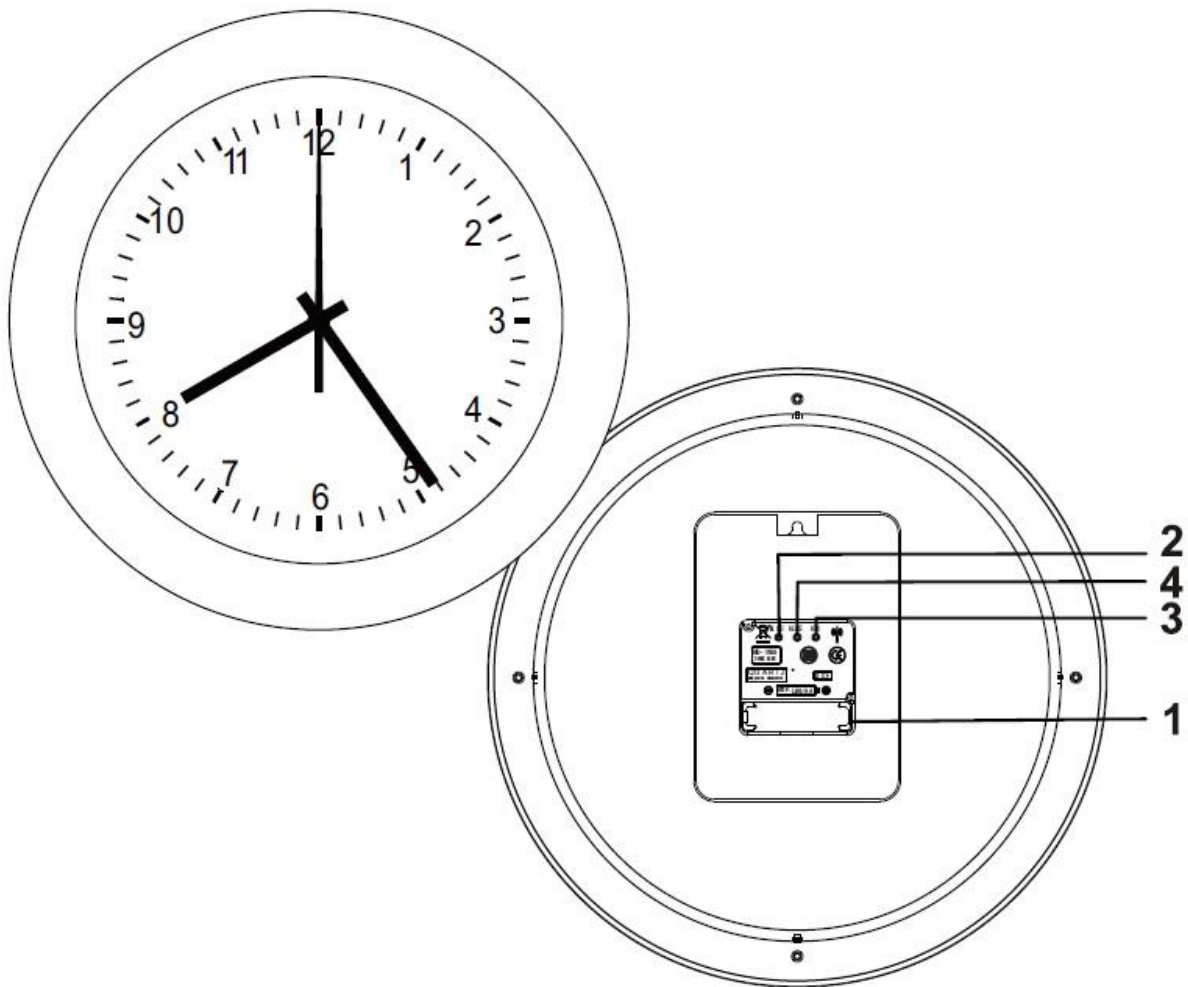

**1. BATTERY**  
**2. M. SET**

**3. REC**  
**4. RESET**

## **BATTERIE EINSETZEN/AUSTAUSCHEN**

Um die Batterie einzusetzen oder auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:  
Legen Sie eine neue Batterie (Typ AA, 1.5V, LR6) in das Batteriefach (1) (an der Rückseite des Gehäuses) und beachten Sie dabei die richtige Polarität, diese wird im Batteriefach angegeben.

## **DIE UHR AUTOMATISCH AUF DIE RICHTIGE ZEIT EINSTELLEN**

Nachdem die Batterie korrekt eingesetzt wurde, stellt sich die Uhr automatisch auf 12:00 Uhr und empfängt dann das Funksignal. Nachdem sie das DCF-Signal empfangen hat (dies dauert in der Regel 3 bis höchstens 12 Minuten), zeigt die Uhr die korrekte Zeit an. Wir empfehlen, die Uhr während dieses Vorgangs nicht zu bewegen oder aufzuhängen.

Sollte sich die Uhr nach 12 Minuten noch nicht selbst korrekt eingestellt haben, war der Empfang gestört oder ist das Funksignal aufgrund Ihres Standortes nicht zu empfangen. Wiederholen Sie den Vorgang an einer anderen Stelle, indem Sie die RESET-Taste (4) drücken.

## **MÖGLICHE GRÜNDE FÜR EINEN GESTÖRTEN EMPFANG**

- Haushaltsgeräte ohne Funkentstörung
- im Umkreis von weniger als 2 Metern befindet sich TV Empfänger
- Geräte mit HF Leckstrom
- In der Nähe befindet sich eine Metallkonstruktion
- Sie befinden sich innerhalb eines Betongebäudes

## **DIE UHRZEIT MANUELL EINSTELLEN**

Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die M.SET-Taste (2) 3 Sekunden lang eingedrückt:

- Um den Zeiger schrittweise eine Minute vorwärts zu bewegen, drücken Sie jeweils 1 Sekunde lang auf die M.SET-Taste (2)
- Drücken Sie die M.SET-Taste (2) länger als 1 Sekunde, um die Minutenanzeige schnell vorwärts laufen zu lassen.
- Wenn die M.SET-Taste (2) 8 Sekunden lang nicht gedrückt wurde oder wenn Sie auf die REC-Taste (3) drücken, gilt die Zeiteinstellung als abgeschlossen.

## **EIN FUNKSIGNAL AUFRUFEN**

Die Uhr empfängt täglich 12 Mal ein Funksignal. Der Empfang des Funksignals wird 3 bis 12 Minuten benötigen.

Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt den automatischen Funksignalempfang aufrufen möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang die REC-Taste (3). Die Uhr stellt sich auf 12:00 Uhr ein und wird dann im Laufe von 3 bis 12 Minuten das Funksignal empfangen. Wenn die Uhr das DCF-Signal empfangen und verarbeitet hat, zeigt sie automatisch die korrekte Zeit an. Wenn sich die Uhr nach 12 Minuten noch nicht auf die korrekte Zeit eingestellt hat, war der Empfang gestört und zeigt die Uhr wieder die vor diesem Vorgang eingestellte Zeit an.

## **NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:**

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

