Artikel 622415

BEDIENUNGSANLEITUNG

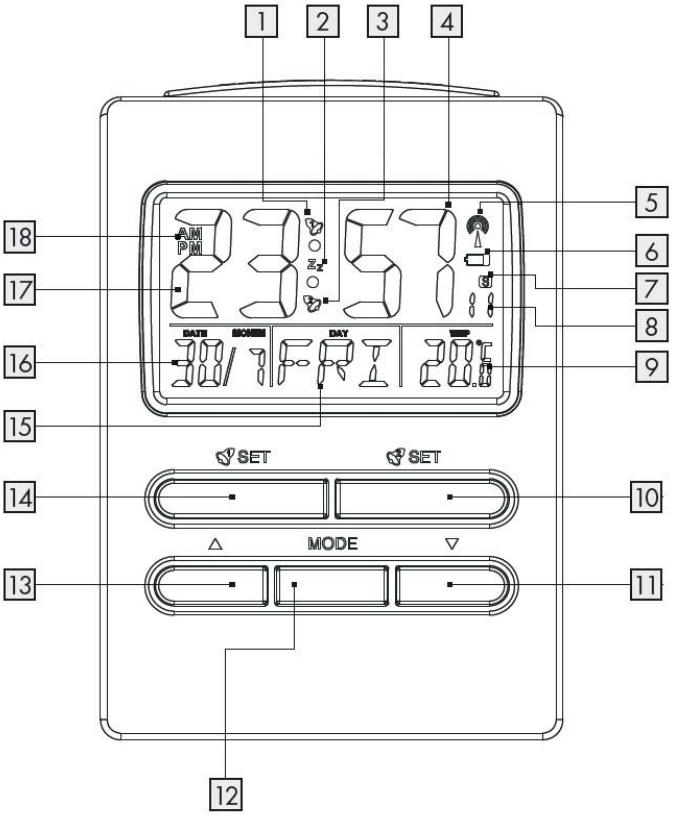

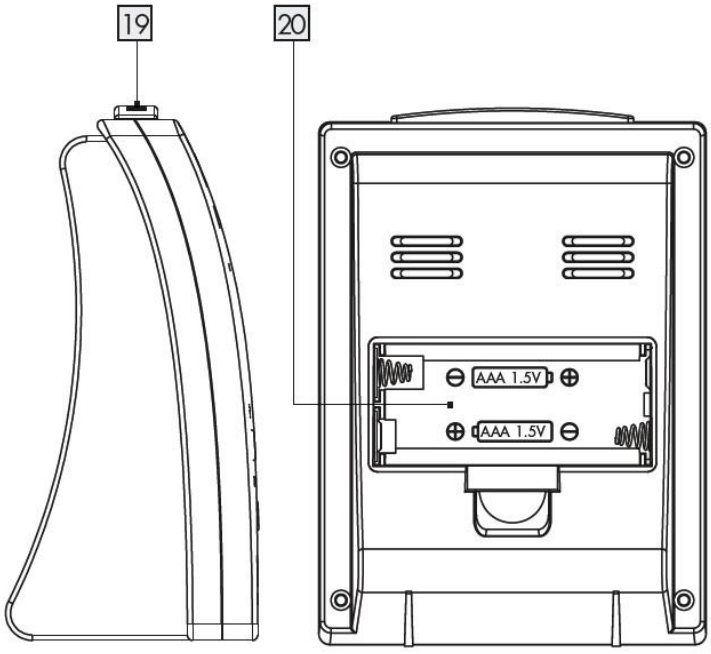

1	Alarm 1	11	DOWN-Knopf
2	Z_z Zeichen (SNOOZE)	12	MODE-Knopf
3	Alarm 2	13	UP-Knopf
4	Minutenanzeige	14	SET-Knopf (Alarm 1)
5	Funkzeichen	15	Wochentagsanzeige
6	Batteriezeichen	16	Datumsanzeige
7	Sommerzeitsanzeige	17	Stundenanzeige
8	Sekundenanzeige	18	AM/PM Zeichen (12-Stunden-Format)
9	Innentemperatur	19	SNOOZE/LIGHT-Knopf
10	SET-Knopf (Alarm 2)	20	Batteriefach

Bedienung:

Sobald die Batterien eingesetzt sind, beginnt der automatischen Empfang der Funksignale. Die richtige Zeit und das Datum werden nach 3 -10 Minuten angezeigt. Während des Empfangs, werden alle Knöpfe deaktiviert mit Ausnahme des DOWN-Knopfes (11) und des SNOOZE/LIGHT-Knopfes (19). Sie können den Empfang der Funksignale stoppen durch auf den DOWN-Knopf (11) zu drücken. Um die die Empfang wieder zu starten, halten Sie den DOWN-Knopf (11) eingedrückt.

Funksignal (DCF):

Das DCF-Signal (Zeitzeichensender) besteht aus Zeitimpulsen, die von einer der genauesten Uhren der Welt übertragen werden, aus der Nähe von Frankfurt / Main, Deutschland – Sie variiert 1 Sekunde in 1 Millionen Jahren.

Ihr Funkgesteuerter Wecker wird das Zeitsignal unter optimalen Bedingungen empfangen bis zu einer Entfernung von ca. 1.500 km von Frankfurt am Main, Deutschland. Empfang des Funksignales dauert in der Regel ca. 3 – 10 Minuten. Der Empfang kann signifikant beeinträchtigt werden durch Hindernisse (z.B. Betonwände) oder Störquellen (z.B. andere elektrische Geräte). Vielleicht mussen Sie die Lage der funkgesteuerten Uhr ändern (z.B. in die Nähe eines Fensters), wenn es Probleme mit dem Empfang gibt.

Verwendung des 12/24 Stundenanzeige:

- Drücken Sie auf den UP-Knopf (13) um zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.

Hinweis: AM steht für Vormittag, PM für Nachmittag in dem 12-Stunden-Format.

Anzeige temperature in C/F:

Die aktuelle Innentemperatur (9) wird auf dem LCD angezeigt.

- Drücken Sie auf den DOWN-Knopf (11) um zwischen der Celsius- und Fahrenheit-Temperaturskala zu

wechseln.

Manuel einstellen der Uhrzeit, Zeitzone und Wochentag:

- Halten Sie den MODE-Knopf (12) für ca. 3 Sekunden eingedrückt. Die Minuten Anzeige (4) fängt zu blinken an.
- Drücken Sie auf den UP oder DOWN-Knopf (13, 11) um die gewünschte Zeitzone (-12 Stunden zu + 12 Stunden) einzustellen.

Hinweis: Wenn Sie in einem Land sind, wo das DCF-Signal empfangen werden kann, aber die Zeit ist anders wie Ihre aktuelle lokale Zeit, können Sie die Zeitzonen-Einstellung verwenden um die Uhr Ihre aktuelle lokale Zeit anzeigen zu lassen. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Land sind, wo die lokale Zeit eine Stunde nach mitteleuropäischen Zeit (MEZ) ist, dann sollten Sie die Zeitzone auf + 01 einstellen. Die Zeit wird weiterhin von DCF gesteuert aber die Uhr zeigt eine Stunde mehr.
Drücken Sie auf den MODE-Knopf (12) um Ihre Einstellung zu bestätigen.

- Stellen Sie die Stunden, Minuten, das Jahr, das Datum und den Wochentag auf die gleichen Weise in Ihrer Sprache ein.

Hinweis: die folgenden Sprachen sind erhältlich:
GER = Deutsch
ENG = Englisch
DAN = Dänisch
ESP = Spanisch
NET = Niederländisch
ITA = Italienisch
FRA = Französisch

Einstellen des Alarms:

- Der funkgesteuerte Wecker ist ausgestattet mit zwei Alarmfunktionen. Halten Sie den SET-Knopf (14) oder den SET-Knopf (10) eingedrückt um Alarm 1 oder Alarm 2 einzustellen. Die Stundenanzeige (17) der Alarmzeit fängt zu blinken an in der LCD-Anzeige.
- Drücken Sie auf den UP- oder DOWN-Knopf (13, 11) um die Stunden einzustellen.
  Drücken Sie auf den MODE-Knopf (12) um Ihre Einstellung zu bestätigen.
  Die Minutenanzeige (4) fangt zu blinken an in der LCD-Anzeige
- Drücken Sie auf den UP oder DOWN-Knopf (13, 11) um die Minuten einzustellen. Drücken Sie auf den MODE-Knopf (12) um Ihre Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie auf den UP oder DOWN-Knopf (13,11) um die Alarmtage einzustellen.
  M-F = Montag bis Feitag
  M-S = Montag bis Sontag
  S-S = Samstag und Sonntag
- Drücken Sie auf den MODE-Knopf (12) um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Aktivierung / Deaktivierung der Weckzeit:

- Drücken Sie auf den SET-Knopf (14) oder den SET-Knopf (10) um den relevanten Alarm zu aktivieren.
- Das Alarmzeichen oder erscheint in der LCD-Anzeige.
- Drücken Sie auf den SET-Knopf (14) oder den SET-Knopf (10) um den Alarm zu deaktivieren.

Den SNOOZE/LIGHT-Knopf verwenden:

- Drücken Sie auf den SNOOZE/LIGHT-Knopf (19) während das Alarmsignal ertönt um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
- Das Alarmsignal wird zum Schweigen gebracht und die Anzeige oder und fängt zu blinken an. Das Alarmsignal ertönt wieder nach ca. 5 Minuten.
- Drücken Sie auf einen beliebige Knopf, außer dem SNOOZE/LIGHT-Knopf (19) um die Schlummerfunktion zu deaktivieren.

Hinweis: Drücken Sie auf einen beliebige Knopf außer dem SNOOZE/LIGHT-Knopf um das Alarmsignal zu stoppen.
Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet wenn Sie auf den SNOOZE/LIGHT-Knopf drücken.

Batteriewechsel:

Das Batteriezeichen (6) erscheint auf der LCD-Anzeige, wenn die Batterien leer sind. Sorgen Sie dafür, daß Sie die Batterien rechtzeitig ersetzen.

- Öffnen Sie das Batterienfach (20) auf der Rückseite der Uhr.
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

Hinweis: Achten Sie auf die richtige Polarität, wenn Sie die Batterien einlegen. Die richtige Polarität ist im Batterienfach angezeigt.

- Schließen Sie das Batterienfach.

Hinweis: Beim Austausch der Batterien, werden die gespeicherten Daten verloren gehen.

Fehlerbehebung:

- Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile. Dies bedeutet, daß, wenn es sich in der Nähe

eines Objekts befindet, das Funksignale sendet, es zu Störungen kommen kann. Zum Beispiel, können dies Mobiltelefone, Funksprechgeräte, CB-Funkgeräte, Funkgesteuerten Systeme / andere Fernbedienungen und Mikrowellen-Geräte sein. Entfernen Sie solche Objekte bei der Uhr, wenn die LCD-Anzeige ein Problem anzeigt.

- Elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen führen. Im Falle von solche Störungen, nehmen Sie die Batterien kurz heraus und dann wieder zurück.

Nach Ablauf der Lebensdauer entsorgen:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

EU-Konformitätserklärung:

Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EG erfüllt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter info@combimex.nl.
www.combimex.nl