


Item 622415

GEBRUIKSAANWIJZING

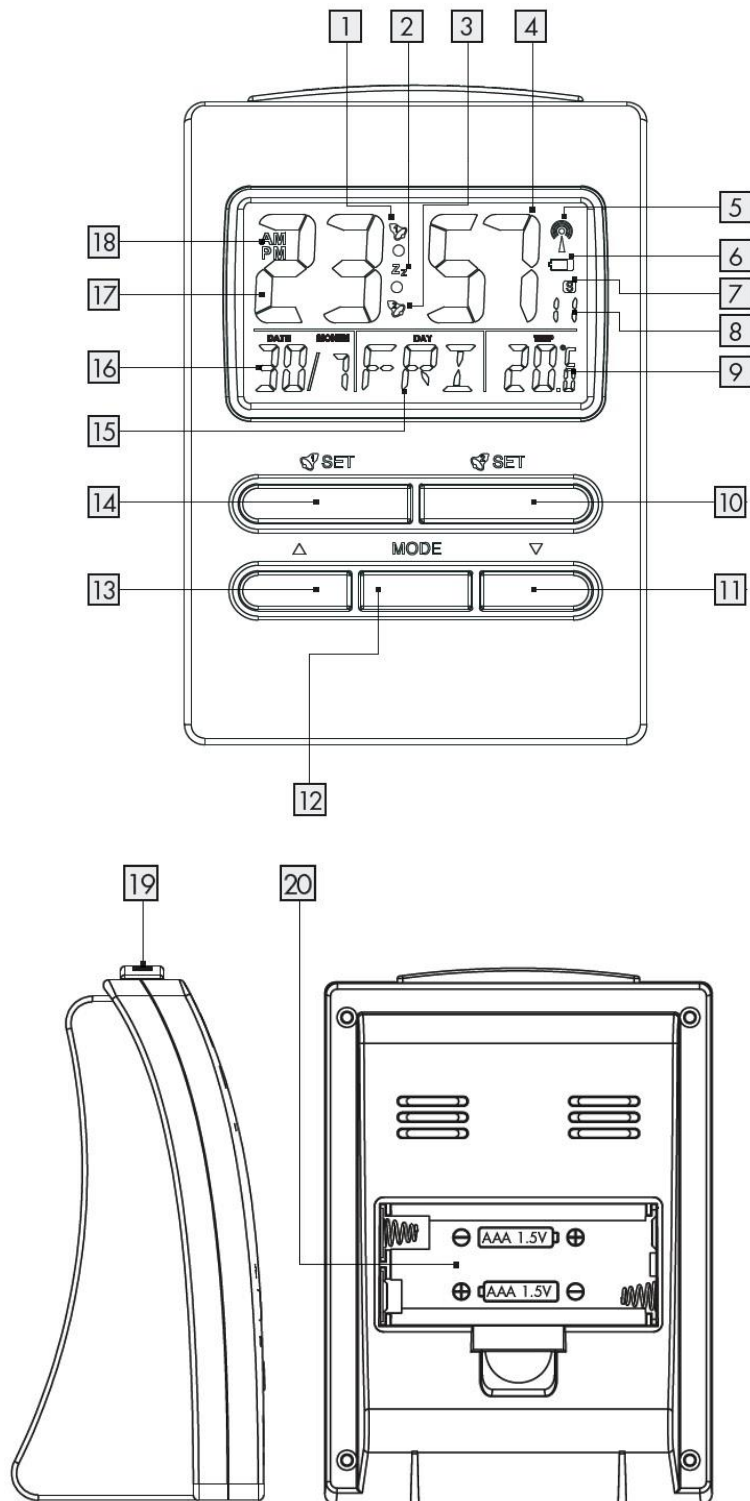

1	Alarm 1	11	DOWN-toets
2	Z -symbool (snooze)	12	MODE-toets
3	Alarm 2	13	UP-toets
4	Minutenweergave	14	SET-toets (Alarm 1)
5	Radiosymbool	15	Weekdagweergave
6	Batterijsymbool	16	Datumweergave
7	Zomertijdweergave	17	Uurweergave
8	Secondenweergave	18	AM/PM-symbool (12-uur formaat)
9	Binnentemperatuur	19	SNOOZE/LIGHT-toets
10	SET-toets (Alarm 2)	20	Batterijvakje

Werking:

Zodra de batterijen zijn geplaatst, begint de automatische ontvangst van het radiosignaal. De juiste tijd en de datum worden na 3 - 10 minuten weergegeven. Tijdens de ontvangst worden alle toetsen uitgeschakeld, behalve de DOWN-toets (11) en de SNOOZE/LIGHT-toets (19). U kunt de ontvangst van het radiosignaal stoppen door de DOWN-toets (11) in te drukken. Om de ontvangst weer te starten, houdt u de DOWN-toets (11) ingedrukt.

Radiosignaal (DCF):

Het DCF-signaal (tijdsignaalzender) bestaat uit tijdpulsen die worden uitgezonden door een van de nauwkeurigste klokken ter wereld in de buurt van Frankfurt am Main, Duitsland - het varieert met 1 seconde in 1 miljoen jaar.

Uw radiogecontroleerde wekker ontvangt het tijdsignaal onder optimale omstandigheden tot een afstand van ongeveer 1.500 km van Frankfurt am Main, Duitsland. Ontvangst van het radiosignaal duurt meestal ongeveer 3 - 10 minuten. De ontvangst kan aanzienlijk worden verminderd door belemmeringen (bijvoorbeeld betonnen muren) of storingsbronnen (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten). Misschien moet u de locatie van de radiogecontroleerde klok wijzigen (bijvoorbeeld in de buurt van een raam) als er problemen met de ontvangst zijn.

Gebruik van de 12/24 uur weergave

- Druk op de UP-toets (13) om tussen het 12-uur en 24-uur formaat te schakelen.

Opmerking: AM staat voor ochtenden, PM voor middagen in het 12-uur formaat.

Displaytemperatuur in C/F:

De huidige binnentemperatuur (9) wordt weergegeven op de LCD.

- Druk op de DOWN-toets (11) om te schakelen tussen de Celsius en Fahrenheit temperatuurschalen.

Het handmatig instellen van de tijd, tijdzone en weekdag:

- Houd de MODE-toets (12) voor ongeveer 3 seconden ingedrukt. De minuutweergave (4) knippert.
- Druk op de UP- of DOWN-toets (13, 11) om de gewenste tijdzone in te stellen (-12 uur tot + 12 uur).

Opmerking: Mocht u in een land zijn waar het DCF-signaal kan worden ontvangen maar met een andere tijd dan uw huidige lokale tijd dan kunt u de tijdzone-instellingen gebruiken voor de klokweergave van uw huidige lokale tijd. Als u bijvoorbeeld in een land bent waar de lokale tijd een uur later is dan de Centrale Europese Tijd (CET), dan moet u de tijdzone instellen op + 01. De tijd blijft geregeld door DCF, maar de klok toont een uur meer. Druk op de MODE-toets (12) om uw instelling te bevestigen.

- Stel de uren, minuten, het jaar, de datum en de taal van de weekdag op dezelfde manier in.

Opmerking: De volgende talen zijn beschikbaar:

GER = Duits

ENG = Engels

DAN = Deens

ESP = Spaans

NET = Nederlands

ITA = Italiaans

FRA = Frans

Het alarm instellen:

- De radiogecontroleerde wekker heeft twee alarmfuncties. Houd de  SET-toets (14) of de  SET-toets (10) ingedrukt om Alarm 1 of Alarm 2 in te stellen. De uurindicator (17) van de alarmweergave knippert op de display.
- Druk op de UP- of DOWN-toets (13, 11) om de uren in te stellen.
Druk op de MODE-toets (12) om uw instelling te bevestigen.
De minuutindicator (4) knippert op de display.
- Druk op de UP- of DOWN-toets (13, 11) om de minuten in te stellen. Druk op de MODE-toets (12) om uw instelling te bevestigen.
- Druk op de UP- of DOWN-toets (13, 11) om de alarmdagen in te stellen
M-F = Maandag t/m vrijdag
M-S = Maandag t/m zondag
S-S = Zaterdag en zondag
- Druk op de MODE-toets (12) om uw instelling te bevestigen.

Inschakelen / uitschakelen van het alarm:

- Druk op de  SET-toets (14) of de  SET-toets (10) om het relevante alarm te activeren.

- Het alarmsymbool  of  verschijnt op de LCD-display.
- Druk op de  SET-toets (14) of de  SET-toets (10) om het alarm uit te schakelen.

Gebruik van de SNOOZE/LIGHT-toets:

- Druk op de SNOOZE/LIGHT-toets (19) als het alarmsignaal klinkt om de sluimerfunctie in te schakelen.
- Het alarmsignaal stopt en de displays  of  en **Zz** knipperen. Het alarmsignaal klinkt weer na ongeveer 5 minuten.
- Druk op een willekeurige knop behalve de SNOOZE/LIGHT-toets (19) om de sluimerfunctie uit te schakelen.

Opmerking: Druk op een willekeurige knop behalve de SNOOZE/LIGHT-toets om het alarmsignaal te stoppen.

Opmerking: De achtergrondverlichting gaat branden wanneer u de SNOOZE/LIGHT-toets indrukt.

Vervangen van de batterijen:

Het batterijsymbool  (6) verschijnt op de LCD wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Zorg ervoor dat u de batterijen op tijd vervangt.

- Open het batterijvakje (20) aan de achterkant van de klok.
- Verwijder de gebruikte batterijen.
- Plaats twee AAA-batterijen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de polariteit juist is wanneer u de batterijen plaatst. De juiste polariteit is afgebeeld in het batterijvakje.

- Sluit het batterijvakje.

Opmerking: Tijdens het vervangen van de batterij gaan de opgeslagen gegevens verloren.

Problemen oplossen:

- Het apparaat bevat gevoelige elektronische componenten. Dit betekent dat indien het geplaatst wordt in de buurt van een voorwerp dat radiosignalen uitstraalt, dit storingen kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mobiele telefoons, twee-weg radio's, CB-radio's, radio controlesystemen / andere afstandsbedieningen en magnetrons. Als de display een probleem aangeeft, moeten dergelijke voorwerpen uit de buurt gehouden worden.
- Elektrostatische ontladingen kunnen leiden tot storingen. In het geval van dergelijke storingen moeten de batterijen kort verwijderd worden en ze vervolgens weer terugplaatsen.

Weggoaien na einde levensduur:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.



EU-Conformiteitsverklaring:

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.

www.combimex.nl