


Item 862283

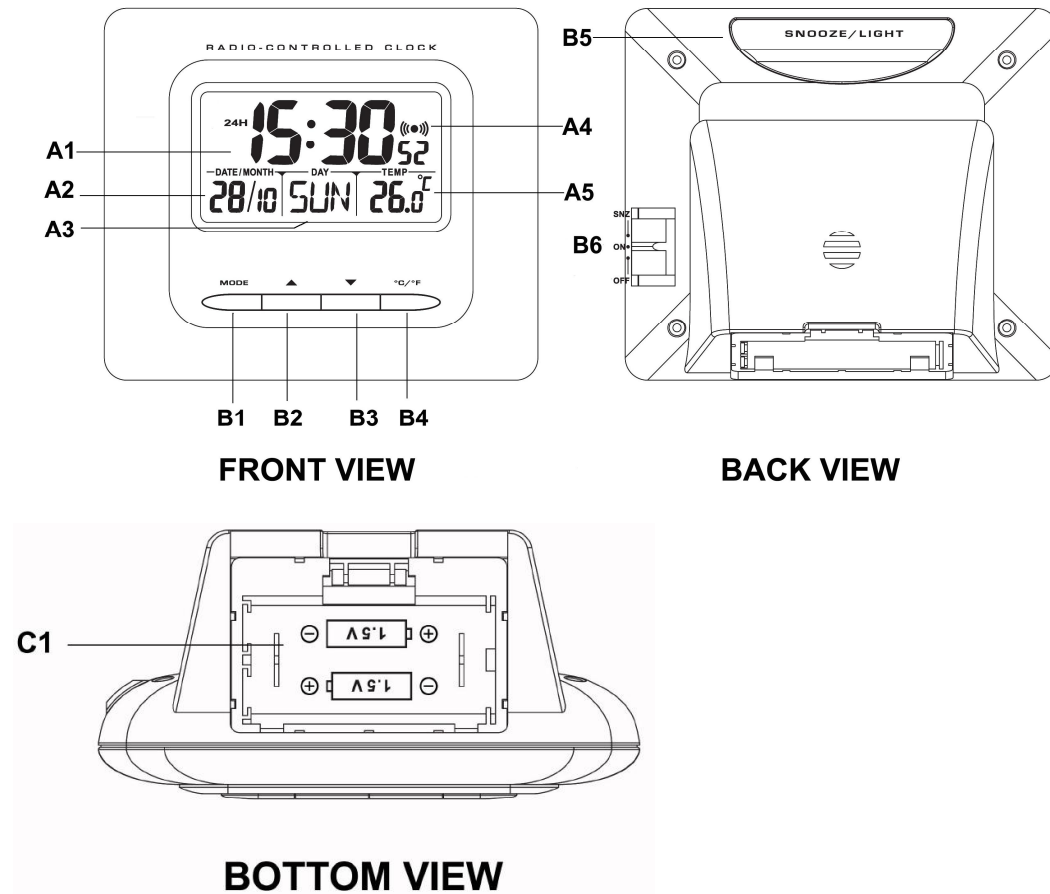

Uiterlijk van hoofdeenheid



Onderdeel A - LCD-scherm

A1: Huidige tijd

A2: Maand/dag

A3: Dag van de week

A4: Alarmsymbool

A5: Temperatuur

Onderdeel B – Knoppen

B1: KNOP MODE (MODUS)

B2: KNOP “▲”

B3: KNOP “▼”

B4: KNOP “C/F”

B5: KNOP SNOOZE/LIGHT (SLUIMERSTAND/VERLICHTING)

B6: Schuifschakelaar “ALARM, SNOOZE ON/OFF” (ALARM/SLUIMERSTAND AAN/UIT)

Onderdeel C - Onderzijde

C1: Batterijcompartiment

Installatie:

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat.
- Plaats één AA-batterij.

Handmatige tijdinstelling:

- Druk op de knop “MODE” (B1) om de tijdweergave te selecteren.
- Houd de knop “MODE” (B1) gedurende 3 seconden ingedrukt. De tijd gaat knipperen.
- Druk op “▲”(B2) of “▼”(B3) om de tijd, het jaar, de maand en de datum aan te passen.
- De instelvolgorde is als volgt: uur, minuten, seconden, jaar, maand, dag, taal van dag van de week, tijdzone.
- Druk op de knop “MODE” (B1) om elke instelling te bevestigen.
- De dagen van de week zijn beschikbaar in 7 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Deens. In onderstaande tabel staan de talen en de bijbehorende afkortingen voor elke dag van de week.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Engels, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Duits, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Frans, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spaans, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italiaans, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Nederlands, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Deens, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

- Als u geen wijzigingen aanbrengt, wordt de modus voor de tijdinstelling na 10 seconden automatisch beëindigd.

12/24-uurs weergavemodus:

- Druk op de knop “▲” (B2) om in te stellen of de tijd in 12- of 24-uursnotatie

wordt weergegeven.

Instelling van dagelijks alarm:

- Druk op de knop “MODE” (B1) om de alarmtijdweergave te selecteren.
- Houd de knop “MODE” (B1) gedurende 3 seconden ingedrukt. De alarmtijd gaat knipperen.
- Druk op de knop ▲”(B2) of “▼”(B3) om de alarmtijd aan te passen.
- Druk op de knop MODE (B1) om elke instelling te bevestigen.

Sluimeralarm:

- Schuif de schakelaar “ALARM, SNOOZE ON/OFF” (B6) in de stand ON om het

alarm in te schakelen. "  wordt op het display weergegeven.

- Schuif de schakelaar “ALARM, SNOOZE ON/OFF” (B6) in de stand SNOOZE om het sluimeralarm in te schakelen. “Zz” wordt op het display weergegeven.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op SNOOZE/LIGHT (B5). Het alarm staat 4 minuten in de sluimerstand en gaat dan opnieuw af. Tijdens de sluimerstand knippert “Zz” op het display.
- Druk op andere knoppen of schuif de schakelaar “ALARM, SNOOZE ON/OFF” (B6) in de stand OFF om het sluimeralarm uit te schakelen.

Thermometer:

- Druk op de knop “°C/°F” (B4) om te selecteren of de buitentemperatuur wordt uitgedrukt in graden Celsius of Fahrenheit.

Schermerverlichting:

- Als u op de knop "SNOOZE/LIGHT" (B5) drukt, gaat de schermverlichting gedurende 3 seconden aan.

Opmerkingen:

- Als het apparaat niet correct werkt, verwijdt u de batterijen. Wacht enkele seconden tot het display geheel is uitgeschakeld. Plaats vervolgens de batterijen terug. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld.
- Gebruik de klok nooit in de badkamer of in een andere ruimte met een hoge vochtigheidsgraad.
- De klok werkt in het temperatuurbereik van 0°C tot 50°C.
- De tijdgegevens van de klok gaan verloren wanneer de batterij wordt verwijderd.

