

862458 Wetterstation (RC-DCF) GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Eigenschaften


1.1 Zeit

- Funkgesteuerte Zeit
- Ewige Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentag in 8 Sprachen wählbar
- Dual Tägliche Schlummeralarm

1.2 Temperatur

- Messbarer Innenbereich: -9.9~ 50°C
- Messbar in °C / °F wählbar

2. Aussehen der Basisstation

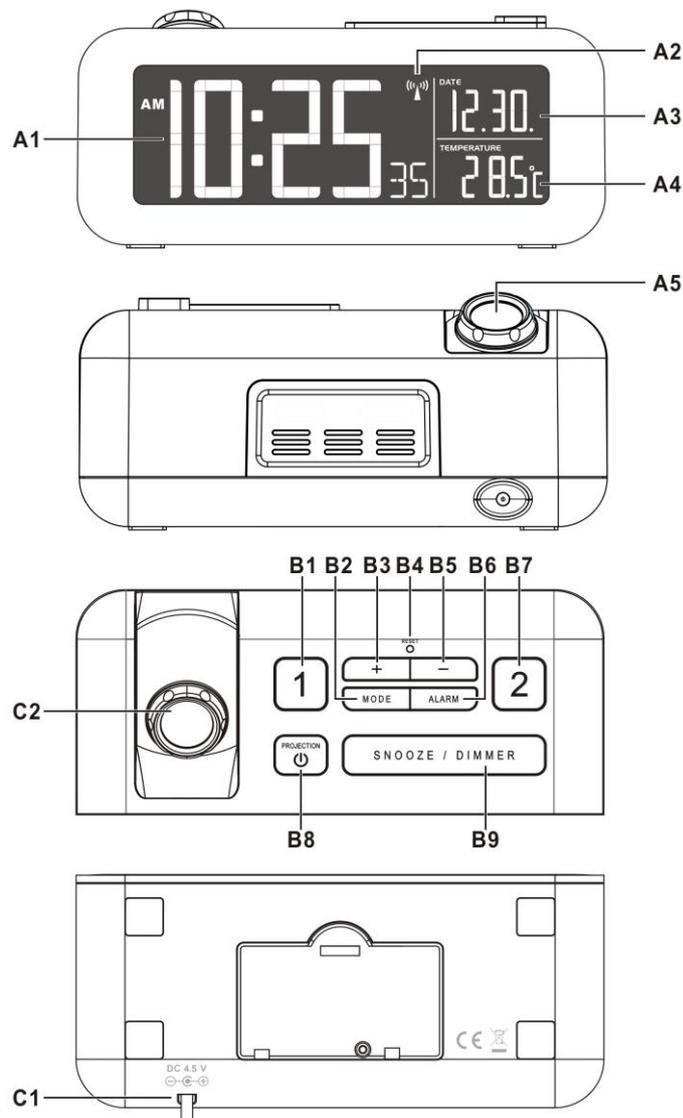

2.1 Teil A- LCD

A1: Zeit

A2: Funk-Symbol

A3: Datum /Alarmzeit 1

A4: Temperatur/Alarmzeit 2

A5: Projektionszeit

2.2 Teil B-Tasten

B1: „Alarm1“-Taste

B2: „MODE“-Taste

B3: „+“-Taste

B4: „RESET“-Taste

B5: „-“ Taste

B6: „ALARM“-Taste

B7: „Alarmzeit 2“-Taste

B8: „PROJECTION“-Taste

B9: „SNOOZE/ DIMMER“-Taste

2.3 Teil C- Struktur

C1: Adapterstecker (4.5V, 150mA)

C2: Projektion Fokusring

3. Erste Schritte:

- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckerdose und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

4. Zeit und Alarm einstellen

4.1 Funkuhr:

- Nachdem das Hauptgerät den Empfang der Übertragung seitens des Außentempersensors beendet, beginnt die Uhr automatisch das DCF-Zeitsignal zu

scannen. Das Funk-Symbol „“ blinkt auf dem LCD.

 blinkt, Zeigt an, dass das DCF Signal gerade empfangen wird	 eingeschaltet, Anzeigesignal erfolgreich empfangen	 verschwindet, Anzeigesignal Empfang fehlgeschlagen.
--	--	---

- Die Uhr scannt täglich automatisch das Zeitsignal um 3 Uhr nachts um die exakte Zeit zu gewährleisten. Der Empfang nicht ankommt, hört das Scannen auf („“ auf LCD verschwindet) und beginnt erneut um 4.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens.
- Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass das Zeitsignal manuell gescannt wird, indem die Symboltaste „+“ & „-“-Tasten (B3&B5) Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Jeder Empfang dauert etwa 5 Minuten. Wenn der Empfang fehlschlägt, hört das Scannen automatisch auf. („“ auf dem LCD verschwindet)
- Stoppen Sie den Scann-Vorgang, indem Sie die „+“ & „-“-Tasten (B3&B5) 3 Sekunden lang gedrückt halten
- „DST“ auf dem LCD zeigt den Sommerzeitmodus an.

4.2 Manuelle Zeiteinstellung:

- Nach start-up, „MODE“-Taste (B2) 3 Sekunden eindrücken zum eingeben Einstellungen.
- Drück „+“ oder „-“-Taste (B3&B5) zum Einstellung ändern. Drücken Sie auf die „MODE“-Taste (B2) um zu bestätigen und gehen Sie zur nächsten Einstellung.
- Die Einstellungsoptionen sind wie folgt: 12/24 Uhr, Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Datum, Wochentag Sprache und C/F.
- Es gibt 8 Sprachen für den Wochentag: deutsch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, dänisch, russisch und englisch.
- Die Sprachen und ihre entsprechenden Abkürzungen für jeden Wochentag sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet.

Sprachen	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners tag	Freita g	Samstag
Deutsch, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Englisch, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
Dänisch, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Niederländisch, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italienisch IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanisch, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Französisch, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

Hinweise:

- (1) Zweite nur auf null eingestellt.
- (2) Der Zeiteinstellung Mode wird in 15 Sekunden automatisch beendet, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden.

4.3 Dual Täglich Alarm Setting:

- Drücken Sie „ALARM“-Taste (B6) selektiere die Alarmzeit 1 & Alarmzeit 2. Alarmzeit digit blinkt, drücken Sie „+“ oder „-“-Taste Einstellungwechsel, und drücken Sie „ALARM“-Taste (B6) um zu bestätigen und zur nächsten Einstellung gehen.

4.4 Schlummerfunktion:

- Drücken Sie „ALARM 1“ oder „ALARM 2“-Taste (B1 oder B7) selektieren Sie aktivieren oder deaktivieren Alarm 1 oder 2 Funktion.

Wenn die Alarmzeit und Alarmsymbol ansteht („“ oder „“) Display auf dem LCD.

- Wenn der Alarm losgeht, das Symbol „“ oder „“ blinkt, außer der „SNOOZE“-Taste, können Sie beliebige Tasten drücken um den Alarm zu stoppen. Andernfalls wird der Alarm etwa 2 Minuten zu hören sein und hört dann automatisch auf.

- Drücken Sie auf die „SNOOZE“-Taste wenn der Alarm losgeht, das Schlummersymbol „ZZ“ blinkt, die Alarm schlummert während 5 Minuten und dann geht der Alarm wieder ab. Die Schlummeralarm kann bis zu 7 Mal wiederholt werden.

5. Projektion:

- Drücken Sie „PROJECTION“-Taste um Projektionsfunktion ein oder abzuschalten.
- Wenn Projektionsfunktion an ist, halten Sie die „PROJECTION“-Taste 2 Sekunden fest zum umdrehen der Projektion auf 180°.
- Drehen Sie den Rand um Projektion Fokus einzustellen.

6. Backlight

„DIMMER“-Taste (B9) zirka 2 Sekunden festhalten um heller oder dunkleren Display zu selektieren oder Hintergrundlicht ausschalten.

7. Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie einen Stift um die Reset-Taste zu betätigen (B4) wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.
- Vermeiden Sie es, die Uhr in der Nähe von Störquellen / Metallrahmen wie z. B. Computer-oder TV-Geräte aufzustellen.
- Die Uhr verliert die Zeitinformationen wenn der Adapter entfernt ist.
- Das Gerät sollte niemals direkter Sonneneinstrahlung, starker Hitze, Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit, oder Nässe ausgesetzt werden.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Scheuermitteln oder korrosiven Materialien oder Produkten. Scheuermittel können Kunststoffteile zerkratzen und elektronische Schaltungen korrodieren lassen.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EG erfüllt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter mail@combimex.nl.

www.combimex.nl