

## 862458 Weerstation (RC-DCF) GEBRUIKERSAANWIJZING

### 1. Eigenschappen


#### 1.1 Tijd

- Radiografische klok
- Eeuwigdurende kalender tot 2099
- Dag van de week in 8 talen in te stellen
- Tweevoudige Dagelijkse Sluimerfunctie

#### 1.2 Temperatuur

- Meetbereik binnen: -9.9~ 50°C
- Schalen °C / °F in te stellen

### 2. Uiterlijk van de unit

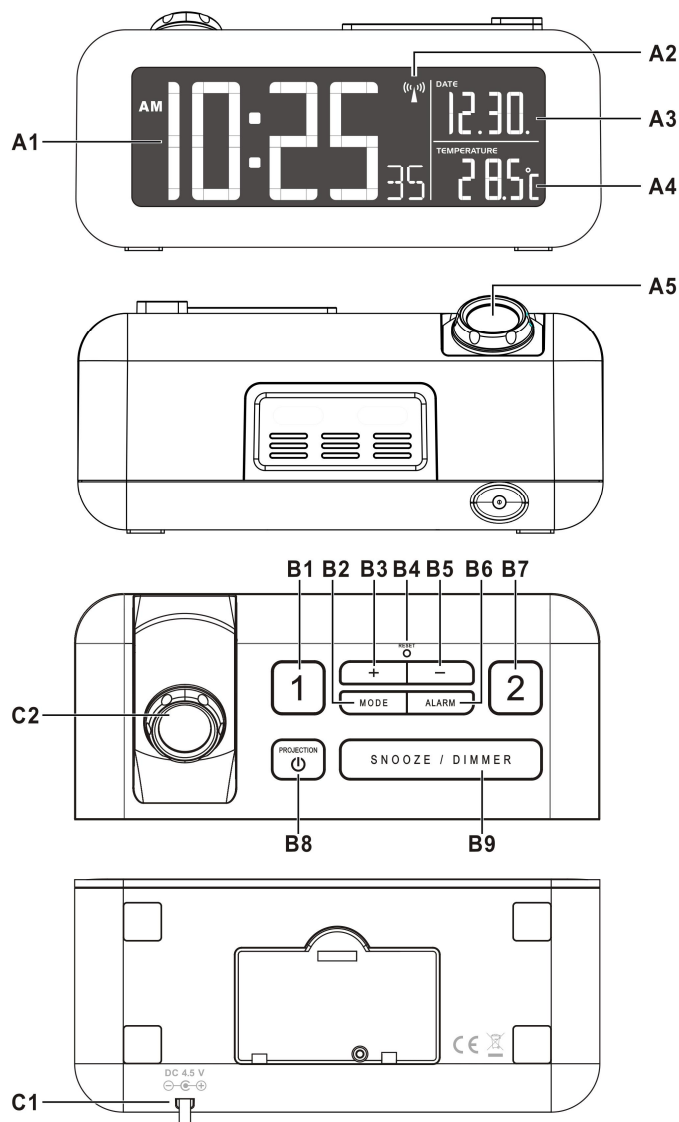

## 2.1 Deel A- LCD

A1: Tijd

A2: Radio Ontvangst Icoon

A3: Datum /Alarmtijd 1

A4: Temperatuur/Alarmtijd 2

A5: Tijdsweergave

## 2.2 Deel B- Knoppen

B1: "Alarm Time1" knop

B2: "MODE" knop

B3: "+" knop

B4: "RESET" knop

B5: "-" knop

B6: "ALARM" knop

B7: "Alarm Time 2" knop

B8: "PROJECTIE" knop

B9: "SLUIMER/ DIMMER" knop

## 2.3 Deel C- Structuur

C1: Adapter (4.5V, 150mA)


C2: Projectie Focusing




## 3. Aan de slag:



- Steek de stekker in het stopcontact en plaats de unit op een vlakke ondergrond.

## 4. Tijd- en Alarminstelling

### 4.1 Radiogestuurde klok:

- Nadat het apparaat de gegevens van de buiten warmtesensor heeft ontvangen, begint de klok automatisch het DCF tijdsignaal te scannen. Radio ontvangst icoon  knippert op het LCD-scherm.

 knippert: Geeft aan dat het DCF signaal wordt ontvangen	 blijft zichtbaar: Geeft aan dat het signaal met succes is verwerkt	 verdwijnt: Het signaal wordt niet goed ontvangen
--	---	---

- De klok scant automatisch elke dag het tijdsignaal om 03.00 uur om nauwkeurige tijdweergave te garanderen. Als er geen ontvangst is, stopt het scannen ( " verdwijnt van het LCD) en wordt het herhaald om 04:00 en 05:00 uur.
- De klok kan worden ingesteld om het signaal handmatig te scannen door de "+" & "-" knoppen (B3&B5) 2 seconden ingedrukt te houden. Elke ontvangst duurt ongeveer 5 minuten. Als de ontvangst mislukt, stopt de scan. ( " verdwijnt van het LCD-scherm)
- Stop het scannen door de "+" & "-" knoppen (B3&B5) 2 seconden ingedrukt te houden.
- "DST" is zichtbaar op het LCD-scherm als de licht besparingsmodus actief is.

### 4.2 De tijd handmatig instellen:

- Na het opstarten, houdt u de "MODE" knop (B2) 3 seconden ingedrukt om in te stellen.
- Druk op de "+" of "-" knop (B3&B5) om de instelling te wijzigen. Druk op de "MODE" (B2) om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.

- De volgorde van weergave bij instellen is als volgt: 12/24 uur, uur, minuut, seconde, jaar, maand, datum, dag van de week, taal en C/F.
- De dag van de week kan in 8 talen worden ingesteld, te weten: Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch en Engels.
- De talen en hun geselecteerde afkortingen voor elke dag van de week worden weergegeven in de volgende tabel.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Duits, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Engels, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
Deens, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Nederlands, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiaans, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spaans, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Frans, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

**Opmerking:**

(1) De tweede alleen op nul ingesteld.



(2) De Tijdsinstellingsmodus wordt automatisch afgesloten na 15 seconden zonder de wijzigingen op te slaan.



**4.3 Tweevoudige Dagelijks Alarminstelling:**

- Druk op de "ALARM" knop (B6) om de alarmtijd 1 & Alarmtijd 2 in te stellen. De Alarmtijd knippert, druk op de "+" of "-" knop om de instelling te wijzigen en druk op de "ALARM" knop (B6) om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.

**4.4 Sluimer Alarmfunctie:**

- Druk op de "ALARM 1" of "ALARM 2" knop (B1 of B7) om de alarm 1 of 2 functie te activeren of te deactiveren.

Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt de alarmtijd en het alarmsymbool ("" of ") weergegeven op het LCD-scherm.

- Als het alarm afgaat, knippert het corresponderende icoon "" of "". Druk op een willekeurige knop, behalve de "SLUIMER" knop, om het alarm te stoppen. Anders blijft het alarm gedurende 2 minuten afgaan en stopt dan automatisch.
- Druk op de "SLUIMER" knop wanneer het alarm afgaat. Het sluimer icoon "ZZ" knippert, het alarm sluimert ongeveer 5 minuten en gaat vervolgens weer af. De sluimerfunctie kan maximaal 7 maal worden ingesteld.

## **5. Projectie:**

- Druk op de "PROJECTIE" knop om de projectiefunctie in of uit te schakelen.
- Als de projectiefunctie is ingeschakeld, houdt u de "PROJECTIE" knop 2 seconden ingedrukt om de projectie 180° om te draaien.
- Draai aan de ring om de focus van de projectie in te stellen.

## **6. Achtergrondverlichting**

Houd de "DIMMER" knop (B9) ongeveer 2 seconden ingedrukt om een helderder of gedimd display te selecteren of de achtergrondverlichting uit te schakelen.

## **7. Voorzorgsmaatregelen**


- Gebruik een pin om de RESET (B4) knop in te drukken als het apparaat niet goed werkt.
- Plaats de klok niet in de buurt van storingsbronnen / metalen frames, zoals computers of tv-toestellen.
- De klok verliest de tijdsinformatie wanneer de adapter wordt verwijderd.
- Stel de klok niet bloot aan direct zonlicht, zware hitte, koude, vochtige of natte ruimtes.
- Reinig het apparaat nooit met behulp van schuurmiddelen of bijtende stoffen of producten. Schuurmiddelen kunnen plastic onderdelen beschadigen en elektronische schakelingen beschadigen.

## **WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:**

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

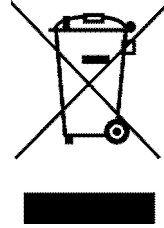

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING:**

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via [mail@combimex.nl](mailto:mail@combimex.nl).

[www.combimex.nl](http://www.combimex.nl)