

862479

Gebrauchsanleitung



1. Eigenschaften


1.1 Zeit

- Radiografisch gesteuerte manuelle An-/Aus-Funktion
- 12/24 Stunden-Wiedergabe einstellbar
- Dual Alarm-Funktion
- Perpetual Calendar bis 2099
- Wochentage in 8 Sprachen einstellbar

1.2 Temperatur

- Messbereich drinnen: -9.9°C ~+ 50°C
- Skalen °C / °F wahlweise einstellbar

2. Äußeres der Unit

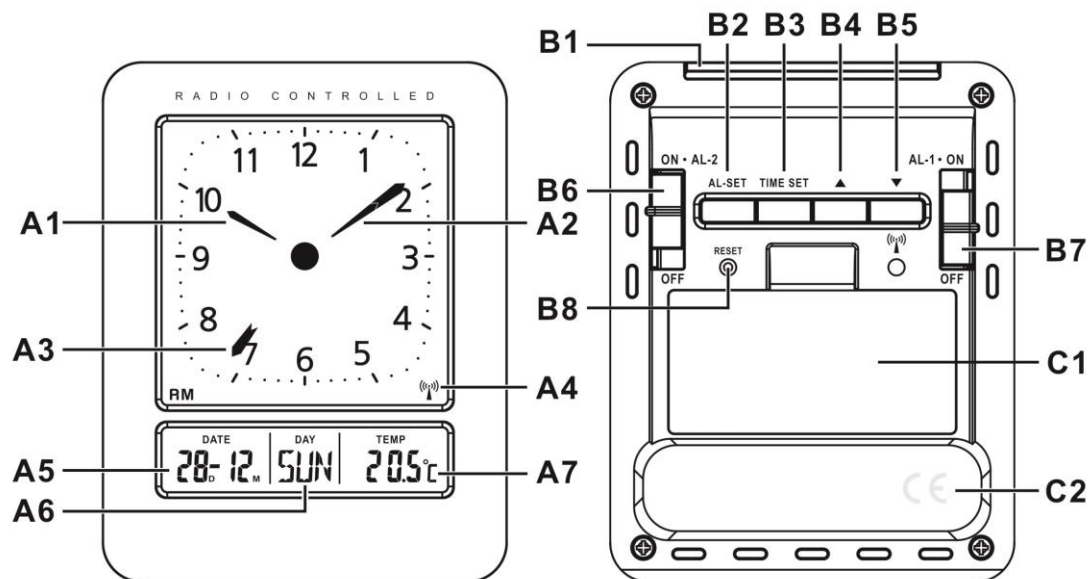

Teil A-LCD

A1: Stunde

A2: Minute

A3: Sekunde

A4: Radiosignal-Icon

A5: Datum

A6: Wochentag

A7: Temperatur

Teil B-Knopf

B1: "SNOOZE/LIGHT"-Knopf

B2: "AL SET"-Knopf

B3: "TIME SET"-Knopf

B4: "▲"-Knopf

B5: "▼/📶"-Knopf

B6: "AL 2 ON/OFF"-Schiebeknopf

B7: "AL 1 ON/OFF"-Schiebeknopf

B8: "RESET"-Knopf

Teil C-Struktur

C1: Batteriefach

C2: Stütze

3. Erste Schritte:

- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches (C1)
- Legen Sie 2 x AAA Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität ["+" und "-"] Markierungen]

- Legen Sie den Deckel zurück auf das Batteriefach.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche; das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Zeit und Alarm einstellen

4.1 Radiografisch gesteuerte Weckeruhr:

- Nach dem Starten des Apparates scannt die Uhr automatisch das DCF-Zeitsignal.

Radiosignal-Icon "  " (A4) blinkt auf dem LCD-Schirm.

 (A4) blinkt, Gibt an, dass das DCF-Signal empfangen wird.	 (A4) bleibt sichtbar, Gibt an, dass das Signal erfolgreich verarbeitet wurde.	 (A4) verschwunden, Das Signal wird nicht gut empfangen.
--	--	--

- Die Uhr scannt jeden Tag um 2:00 Uhr & 3:00 Uhr automatisch das DCF-Radiosignal, um genaue Zeitwiedergabe zu garantieren. Wenn es kein DCF-Radiosignal gibt, verschwindet "  " vom LCD-Schirm und dann versucht die Uhr um 4:00 Uhr & 5:00 Uhr erneut mit dem DCF-Radiosignal zu synchronisieren.
- Man kann die Uhr einstellen, um das Radiosignal manuell zu scannen, indem man den "  "-Knopf (B5) 3 Sekunden eingedrückt hält. Jeder Empfang dauert einige Minuten. Wenn der Empfang misslingt, hört der Scan auf ("  " verschwindet vom LCD-Schirm) und wiederholt den Versuch zur nächsten vollen Stunde. Wenn das Scannen z. B. um 8:20 Uhr misslungen ist, dann wird um 9:00 Uhr erneut gescannt.
- Man stoppt das Scannen des DCF-Radiosignals, indem man den "  "-Knopf (B5) 3 Sekunden lang eingedrückt hält.
- "DST" ist auf dem LCD-Schirm zu sehen, wenn dieser im leichten Einsparungsmodus aktiv ist.

4.2 Die Zeit manuell einstellen:

- Halten Sie im Zeitwiedergabemodus den "TIME SET"-Knopf (B3) eingedrückt, um Folgendes zu selektieren und anzusehen:

Time & Date → Time & Year

- Halten Sie im Zeitwiedergabemodus den "TIME SET"-Knopf (B3) 3 Sekunden

lang eingedrückt, um zum Uhr/Kalender-Einstellungsmodus zu gehen.

- Drücken Sie auf den "▲" (B4) oder den "▼" (B5)-Knopf, um die Einstellungen zu ändern und drücken Sie auf den "TIME SET"-Knopf (B3), um jede neue Einstellung zu bestätigen.

(Durch den "▲" (B4)- oder den "▼" (B5)-Knopf eingedrückt zu halten, können Sie den Prozess beschleunigen und schneller die gewünschten Werte erreichen.)

- Die Reihenfolge der Wiedergabe beim Einstellen ist wie folgt: RCC AN/AUS, 12/24 Stunden-Wiedergabe, Zeitzone, Stunde, Minuten, Jahr, Monat, Datum, Sprache oder Wochentag, C/F (Einheit der Temperatureinstellung)
- Die Wochentage können in 8 verschiedenen Sprachen eingestellt werden, und zwar in: englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, polnisch und tschechisch. Die Sprachen und ihre gewählten Abkürzungen für jeden Tag der Woche werden in folgender Tabelle wiedergegeben.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners- tag	Freitag	Samstag
englisch, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
französisch, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
spanisch, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
italienisch, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
niederländisch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
polnisch, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
tschechisch, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

Bemerkung:

- (1) Alle Einstellungsmodi werden automatisch in ungefähr 15 Sekunden abgeschlossen, ohne Änderungen zu speichern.
- (2) Zeitzone: Wenn Sie kein RC-DCF-Frequenzsignal empfangen, muss die Zeitzone auf 00 eingestellt werden. Die Zeitzone wird in Ländern gebraucht, wo das DCF-Frequenzsignal empfangen werden kann, aber die Zeitzone sich von der niederländischen Zeit unterscheidet (das heißt GMT+1).
- (3) Wenn die Temperatur außerhalb des Messbereiches liegt, wird LL.L (unter der Minimumtemperatur) oder HH.H (über der Maximumtemperatur) auf dem LCD-Schirm wiedergegeben.
- (4) 12/24 Stunden-Wiedergabe wird für die Alarmzeit verwendet.

4.3 Dual Alarm-Einstellung:

- Drücken Sie auf den "AL SET"-Knopf (B2), Zeit oder Alarm 1 blinkt, drücken Sie auf den "▲"(B4)- oder den "▼"(B5)-Knopf, um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie auf den "AL SET"-Knopf (B2), um die Einstellung zu bestätigen und gehen Sie zur Einstellung für Alarm 2, drücken Sie auf den "▲" (B4)- oder den "▼" (B5)-Knopf, um die Zeit für Alarm 2 einzustellen, drücken Sie auf den "AL SET"-Knopf (B2), um zu bestätigen und das Einstellungsmenü zu verlassen.

4.4 Snooze Alarm-Funktion:

- Schieben Sie den "AL 1"- of "AL 2"- Schalter nach "ON", um die ALARM 1- oder ALARM 2-Funktion zu aktivieren, und die Alarmzeit und das Alarmicon "⌚" erscheinen auf dem Display. Schieben Sie den "AL 1"- oder "AL 2"- Schalter nach "OFF", um die Alarmfunktion zu deaktivieren. Das Alarmicon "⌚" erscheint auf dem Display.
- Wenn der Wecker ertönt, können Sie den Alarm aussetzen, indem Sie auf einen beliebigen Knopf drücken, außer auf den "SNOOZE"-Knopf. Denn dann wird der Alarm 2 Minuten lang anhalten, wonach er automatisch stoppt.
- Drücken Sie auf den "SNOOZE/LIGHT" (B1)-Knopf, wenn der Alarm ertönt. "⌚" blinkt auf dem LCD-Schirm. Der Alarm wird ungefähr 4 Minuten schlummern und dann erneut ertönen. Die Schlummerfunktion kann maximal 8 mal eingestellt werden.

6. Hintergrundbeleuchtung

- Wenn Sie auf den "LIGHT"-Knopf (B1) drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung ungefähr 15 Sekunden lang aktiviert werden.

7. Vorsichtsmaßnahmen

- *Die Uhr verliert die Zeitdaten, wenn die Batterie entfernt wird.*
- *Weder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, noch extremer Hitze, Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit oder nasser Bereiche.*
- *Den Apparat nicht mit scheuernden oder ätzenden Materialien oder Produkten reinigen. Scheuermittel können Plastikteile bekratzen und Korrosion an elektronischen Schaltungen verursachen.*

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EG erfüllt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter info@combimex.nl.

www.combimex.nl