

862479

Gebruiksaanwijzing



1. Eigenschappen


1.1 Tijd

- Radiografisch gestuurd, Handmatige Aan/Uit functie
- 12/24 uur weergave in te stellen
- Dual Alarm functie
- Perpetual Kalender Tot 2099
- Dag van de week in 8 talen in te stellen

1.2 Temperatuur

- Meetbereik binnen: -9.9°C ~+ 50°C
- Schalen °C / °F naar keuze in te stellen

2. Uiterlijk van het Apparaat

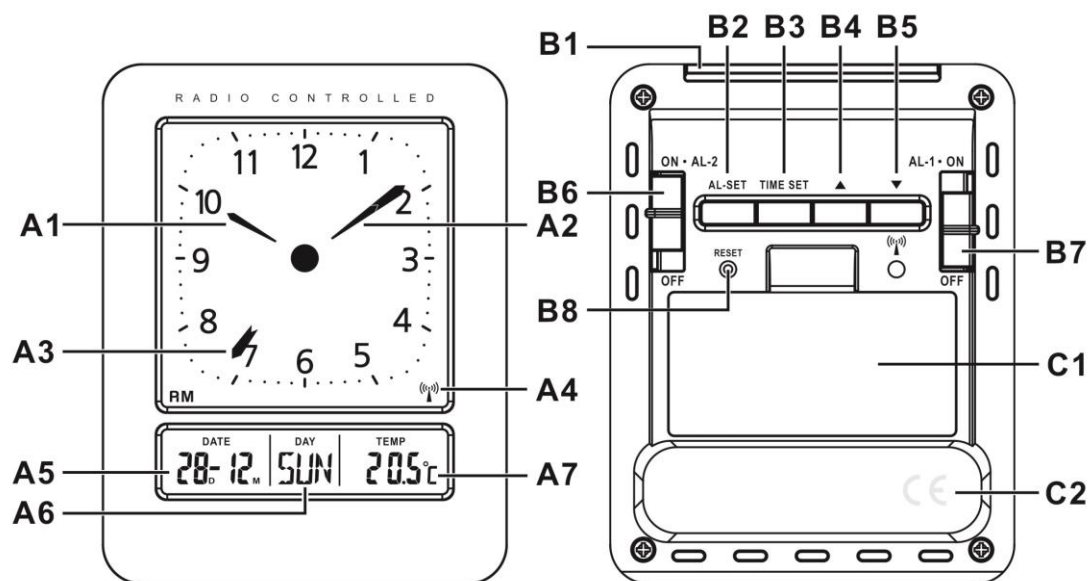

Deel A-LCD

A1: Uur

A2: Minuut

A3: Seconden

A4: Radiosignaal Icoon

A5: Datum

A6: Dag van de Week

A7: Temperatuur

Deel B-Knop

B1: "SNOOZE/LIGHT" Knop

B2: "AL SET" Knop

B3: "TIME SET" Knop

B4: "▲" Knop

B5: "▼/Ⓜ" Knop

B6: "AL 2 ON/OFF" Schuifknop

B7: "AL 1 ON/OFF" Schuifknop

B8: "RESET" Knop

Deel C-Structuur

C1: Batterijvak

C2: Steun

3. Aan de Slag:

- Open het deksel van het batterijvak (C1)
- Plaats 2 x AAA batterijen, let daarbij op de polariteit ["+" en "-" markeringen]
- Plaats het deksel van het batterijvak terug

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond; het apparaat is nu klaar voor gebruik.

4. Tijd en Alarm Instellen

4.1 Radiografisch gestuurde Klok:

- Na het opstarten van het apparaat scant de klok automatisch het DCF tijdsignaal.

Het radiosignaal Icoon "⌚" (A4) knippert op het LCD-scherm.

⌚ (A4) knippert, Geeft aan dat het DCF signaal wordt ontvangen	⌚ (A4) blijft zichtbaar, Geeft aan dat het signaal met succes is verwerkt	⌚ (A4) verdwijnt, Het signaal wordt niet goed ontvangen
--	---	---

- De klok scant automatisch elke dag het DCF radiosignaal om 2.00 uur & 3.00 uur om nauwkeurige tijdweergave te garanderen. Als er geen DCF radiosignaal is, verdwijnt "⌚" van het LCD-scherm en probeert de klok om 4.00 uur en 5.00 uur opnieuw te synchroniseren met het DCF radiosignaal.
- De klok kan worden ingesteld om het radiosignaal handmatig te scannen door de "⌚" knop (B5) 3 seconden ingedrukt te houden. Elke ontvangst duurt een aantal minuten. Als de ontvangst mislukt, stopt de scan. ("⌚" verdwijnt van het LCD-scherm) en herhaalt op het volgende volle uur. Bijv. scannen is mislukt om 8:20 uur. Dan wordt er opnieuw gescand om 9:00 uur.
- Stop het scannen van het DCF radiosignaal door de "⌚" knop (B5) 3 seconden ingedrukt te houden.
- "DST" is zichtbaar op het LCD-scherm als deze in licht besparingsmodus actief is.

4.2 De tijd handmatig instellen:

- Houd in de tijdweergavemodus de "TIME SET" knop (B3) ingedrukt om het volgende te selecteren en te bekijken:

Time & Date → Time & Year

- Houd in de tijdweergavemodus de "TIME SET" knop (B3) 3 seconden ingedrukt om naar de klok/kalender instelling modus te gaan.
- Druk op de "▲" (B4) of de "▼" (B5) knop om de instellingen te veranderen en druk op de "TIME SET" knop (B3) om elke nieuwe instelling te bevestigen.

(Door de "▲" (B4) of de "▼" (B5) knop ingedrukt te houden, kunt u het proces versnellen en sneller de gewenste waarde bereiken)

- De volgorde van weergave bij instellen is als volgt: RCC AAN/UIT, 12/24 uur weergave, Tijdzone, Uur, Minuten, Jaar, Maand, Datum, Taal of Dag van de Week, C/F (eenheid van de temperatuurinstelling)
- De dag van de week kan in 8 talen worden ingesteld, te weten: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Pools en Tsjechisch. De talen en hun geselecteerde afkortingen voor elke dag van de week in de volgende table worden weergegeven.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Engels, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Duits, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Frans, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spaans, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italiaans, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Nederlands, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Pools, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Tsjechisch, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

Opmerking:

- (1) Alle instellingsmodi worden na ongeveer 15 seconden automatisch afgesloten zonder de wijzigingen op te slaan
- (2) Tijdzone: Als u geen RC-DCF frequentiesignaal ontvangt, dient de tijdzone op 00 te worden ingesteld. De tijdzone wordt gebruikt in landen waar het DCF frequentiesignaal kan worden ontvangen, maar de tijdzone verschilt van de Nederlandse tijd (Dat wil zeggen GMT+1).
- (3) Als de temperatuur buiten het meetbereik ligt, wordt LL.L (onder de minimum temperatuur) of HH.H (boven de maximum temperatuur) op het LCD-scherm weergegeven.
- (4) 12/24 uur weergave wordt gebruikt for alarmtijd.

4.3 Dual Alarm Instelling:

- Druk op de "AL SET" knop (B2), tijd of alarm 1 knippert, druk op de "▲" (B4) of de "▼" (B5) knop om de alarmtijd in te stellen. Druk op de "AL SET" knop (B2) om de instelling te bevestigen en ga naar de instelling voor alarm 2, druk op de "▲" (B4) of de "▼" (B5) knop om de tijd voor alarm 2 in te stellen, druk op de "AL SET" knop (B2) om te bevestigen en het instellingsmenu te verlaten.

4.4 Snooze Alarm Functie:

- Schuif de "AL 1" of "AL 2" schakelaar naar "ON" om de ALARM 1 of ALARM 2 functie te activeren en de alarmtijd en het alarmicoon "" verschijnen op het display. Schuif de "AL 1" or "AL 2" schakelaar naar "OFF" om de alarmfunctie te deactiveren. Het Alarmiicon "" verschijnt op het display.
- Als het alarm afgaat, kunt u het alarm uitschakelen door op een willekeurige knop te drukken, behalve de "SNOOZE" knop. Anders blijft het alarm gedurende 2 minuten afgaan en stopt dan automatisch.
- Druk op de "SNOOZE/LIGHT" (B1) knop als het alarm afgaat. "" knippert op het LCD-scherm. Het alarm zal ongeveer 4 minuten sluimeren om dan opnieuw af te gaan. De sluimerfunctie kan maximaal 8 keer worden ingesteld.

6. Achtergrondverlichting

- Als u op de "LIGHT" knop (B1) drukt, activeert de achtergrondverlichting voor ongeveer 15 seconden.

7. Voorzorgmaatregelen

- *De klok verliest de tijdgegevens wanneer de batterij wordt verwijderd.*
- *Niet blootstellen aan direct zonlicht, extreme hitte, koude, hoge luchtvochtigheid of natte ruimten.*
- *Het apparaat niet met schurende of bijtende materialen of producten reinigen. Schuurmiddelen kunnen plastic onderdelen bekrassen en corrosie veroorzaken aan elektronische schakelingen*

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg

bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.



EU-CONFORMITEITSVERKLARING:

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.

www.combimex.nl