

865823



Kenmerken:


- Zendergestuurde klok met mogelijkheid om de tijd handmatig in te stellen.
- Tijdstipaanduiding van zonsopkomst/zonsondergang en maansopkomst/maansondergang voor 24 Europese landen.
- Weersvoorspelling
 - Weersvoorspelling met pictogrammen voor zonnig, lichtbewolkt, bewolkt, regenachtig en regenweer
 - Pictogram van meisje met geschikte buitenkleding
- Barometrische drukmeting.
 - Aanduiding van de huidige absolute en relatieve barometrische druk en die van de afgelopen 12 uur
 - Staafdiagramweergave van het verloop van de barometrische druk
 - Uitlezing naar keuze in mb/hPa of inHg.
- Werkt op radiofrequentie 433 MHz.
- Maximaal drie radiosignaalkanalen instelbaar voor draadloze temperatuursensor.
(Wordt geleverd met één draadloze temperatuursensor)
- Verzendbereik: 30 meter (open gebied).
- Meetbereik:

Binnentemperatuur:	0 °C - +50 °C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 99%
Buitentemperatuur:	-50 °C - +70 °C
- Max/Min-geheugen voor luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur.
- Batterijtoestandindicator voor buitentemperatuursensor.
- Eeuwigdurende kalender tot 2099.
- Tijdsaanduiding in 12- of 24-uursnotatie.
- Alarmfunctie voor twee tijdstippen.
- Aanduiding van de maanfase.
- Dagaanduiding instelbaar voor 8 talen.
- Kan vrijstaand of op de wand gebruikt worden.
- Batterij:


Basisstation:	3 batterijen 1,5 V 2A
Temperatuursensorstation:	2 batterijen 1,5 V 3A
- Afmeting :

Basisstation:	150 x 230 x 30 mm
Temperatuursensorstation:	95 x 60 x 28 mm

Uitvoering van het basisstation

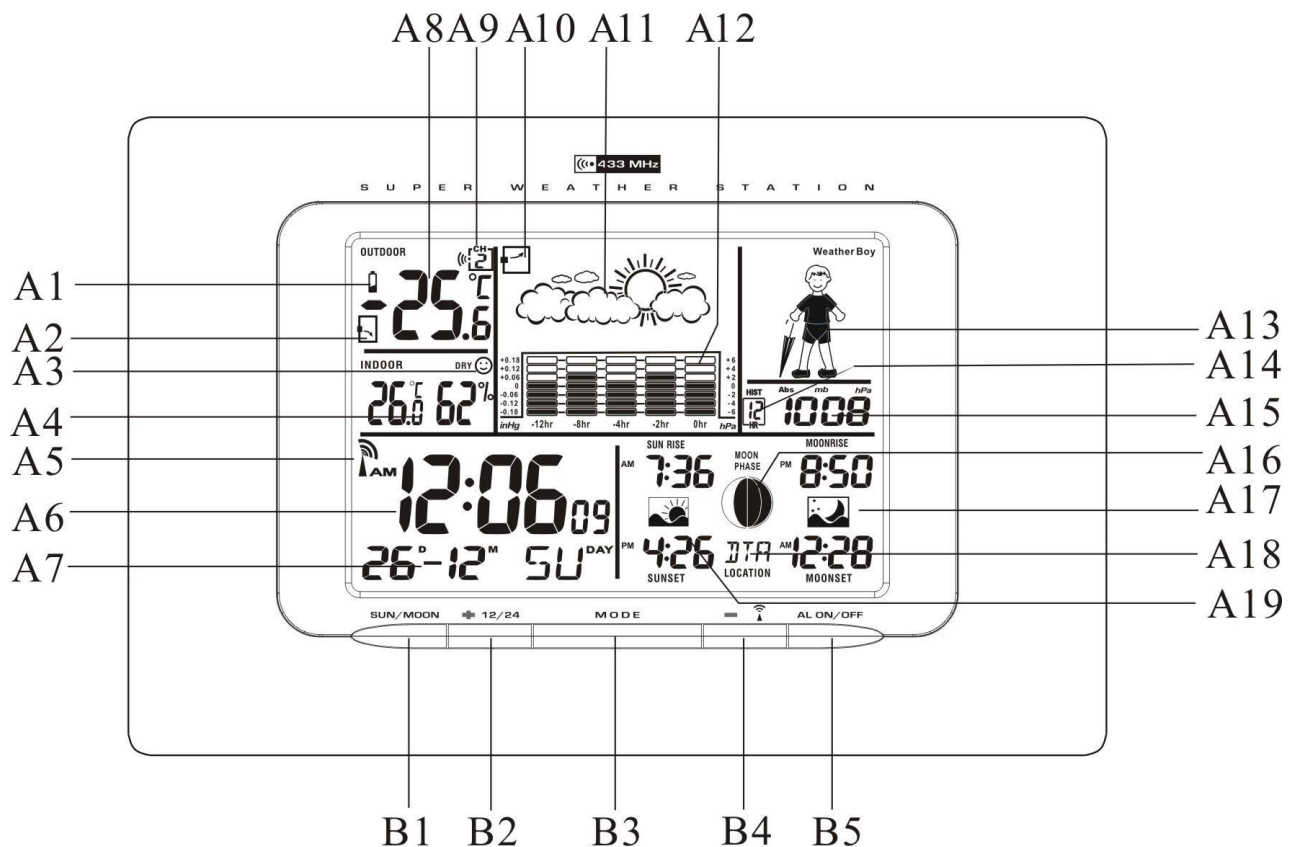

Front View

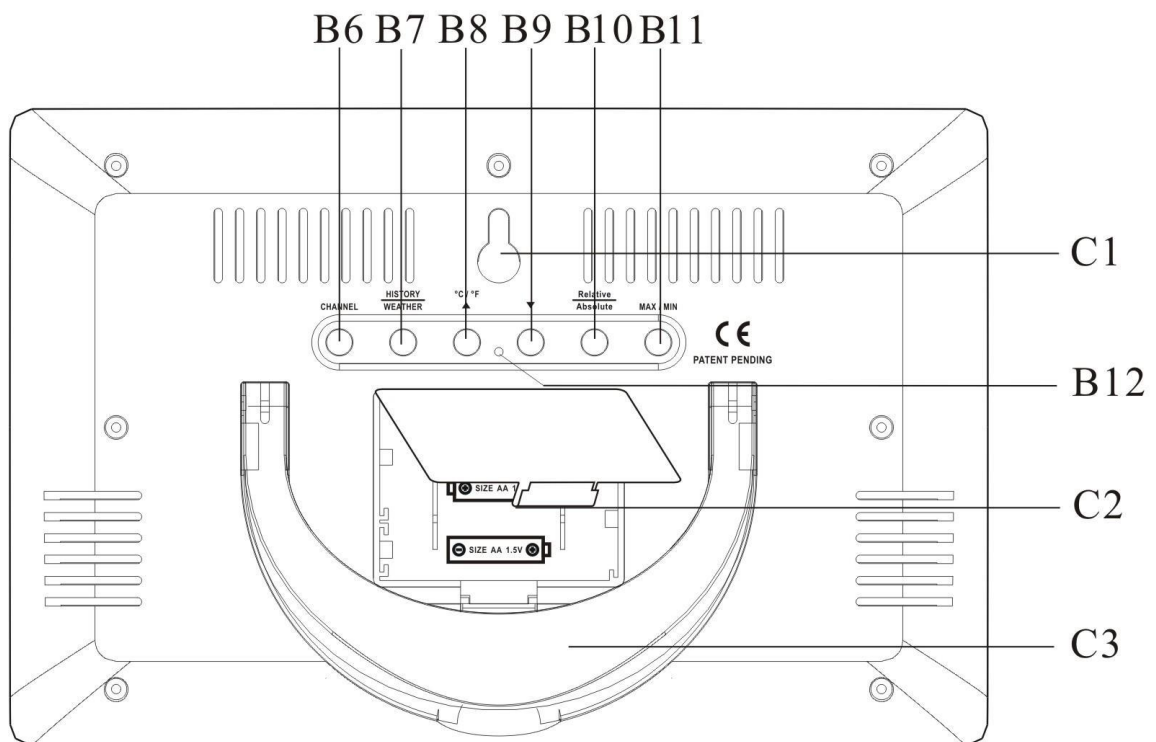

Back view

A - LCD-scherm

A1:	Batterij leeg-pictogram	A2:	Buitentemperatuurtrend
A3:	Comfortpictogram	A4:	Binnentemperatuur/luchtvochtigheid
A5:	Radiosignaalpictogram	A6:	Zendergestuurde tijd
A7:	Datum, maand en weekdag	A8:	Buitentemperatuur
A9:	Ingesteld kanaal	A10:	Barometrische druktrend
A11:	Weersvoorspelling	A12:	Staafdiagram voor de barometrische druk
A13:	Pictogram met meisje	A14:	Afgelopen uur (drukfluctuatie)
A15:	Uitlezing absolute/relatieve barometrische druk	A16:	Maanfase
A17:	Tijdstippen maansopkomst/maansondergang	A18:	Landinstelling voor tijd
A19:	Tijdstippen zonsopkomst/zonsondergang		


B - Toetsen

B1:	"ZON/MAAN"-toets	B2:	"+/(12/24)"-toets
B3:	"MODUS"-toets	B4:	" - /  "-toets
B5:	"ALARM AAN/UIT"-toets	B6:	"KANAAL"-toets
B7:	"GESCHIEDENIS/WEER"-toets	B8:	"▲(OMHOOG) / °C/°F"-toets
B9:	"▼(OMLAAG)"-toets	B10:	"RELATIEF/ABSOLUUT"-toets
B11:	"MAX/MIN"-toets	B12:	"RESET"-toets

C - Behuizing

C1:	Opening voor wandmontage	C2:	Batterijvak
C3:	Standaard		

Uiterlijk van het temperatuursensorstation.

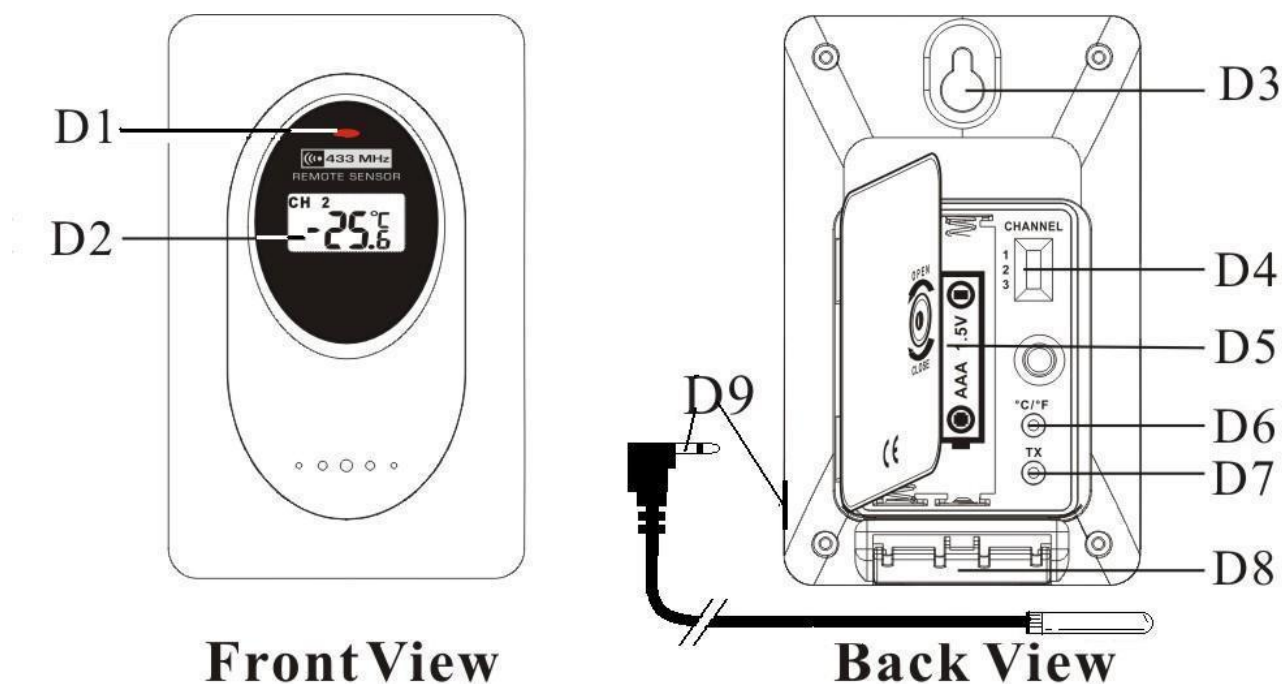

- D1: Zendindicatie-LED
D3: Opening voor wandmontage
D5: Batterijcompartiment
D7: TX-toets
D9: Temperatuursensor en stekker

- D2: Buitentemperatuur
D4: Kanaalkeuzeschakelaar
D6: °C/°F-toets
D8: Standaard

Instellen:

- De batterijen plaatsen.
- Gebruik een puntig voorwerp om de RESET-toets (B12) in te drukken

Weersvoorspellingfunctie:

- Druk, nadat u de batterijen in het batterijcompartiment heeft geplaatst, de "WEER"-toets (B7) minimaal 3 seconden in tot het Weer-pictogram (A11) gaat knipperen. Voer de huidige weersituatie in met behulp van de "▲"- (B8) of "▼"-toets (B9). Druk op de "WEER"-toets (B7) om de instelling te bevestigen. De weersvoorspelling zal mogelijk minder nauwkeurig zijn als u de huidige weerssituatie niet correct invoert.
- Voor een optimale voorspelling moet u de huidige weerssituatie opnieuw invoeren wanneer u het weerstation op een andere hoogte gaat gebruiken. (De barometrische druk is lager op grotere hoogte. Een verandering in de hoogte waarop het station gebruikt wordt zal daarom invloed hebben op de weersvoorspelling. Het weerstation genereert de eerste voorspelling 6 uur nadat de huidige weerssituatie werd ingevoerd. Voor de weersvoorspelling gebruikt het apparaat een van de volgende 5 weerssituaties.



" " betekent **zonnig** .



" " betekent **lichtbewolkt**.



" " betekent **bewolkt**.



" " betekent **regenachtig**.



" " betekent **regen**.




" " wordt weergegeven als de Weersvoorspelling regenachtig of regen is en de buitentemperatuur (van een of meerder kanalen) lager is dan 0 °C.


- Ga, als de weersvoorspelling van het lokale weerstation afwijkt van die van dit apparaat, uit van de informatie van het lokale weerstation. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die ontstaan als gevolg van verkeerde voorspellingen door dit apparaat.
- De trendwijzer (LCD A10) geeft de trend van de barometrische druk aan.



" hPa " betekent dat de barometrische druk stijgt.



" hPa " betekent dat de barometrische druk gelijk blijft.



" hPa " betekent dat de barometrische druk daalt.


Uitlezing van de barometrische druk

- Druk de "RELATIEF/ABSOLUUT"-toets (B10) minimaal drie seconden in om in te stellen of de druk als absolute of als relatieve waarde moet worden weergegeven. "Abs" wordt verlicht wanneer de absolute druk wordt weergegeven en "Rel" wanneer de relatieve druk wordt weergegeven.
- De absolute druk is de druk die op dat moment door het basisstation gemeten wordt.

- Druk, om de relatieve druk aan te passen aan de druk op zeeniveau, de "RELATIEF/ABSOLUUT"-toets (B10) minimaal 3 seconden in. Druk op "▲" (B8) of "▼" (B9) om de drukinstelling aan te passen en druk vervolgens op de "RELATIEF/ABSOLUUT"-toets (B8) om de instelling te bevestigen. De druk op zeeniveau kunt u opvragen bij het lokale weerstation.
- Druk op de "GESCHIEDENIS"-toets (B7) om het verloop van de barometrische druk in de afgelopen 12 uur te bekijken.

Op het LCD-scherm wordt weergegeven (A14) op welk tijdstip de uitlezing betrekking heeft.

Druk op de "GESCHIEDENIS"-toets (B7).

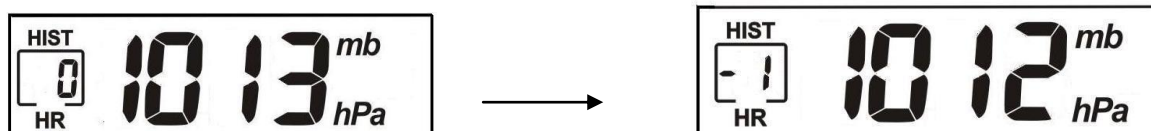

- Druk op de "GESCHIEDENIS"-toets (B7) om het verloop van de barometrische druk in de afgelopen 12 uur te bekijken.

Op het LCD-scherm wordt weergegeven op welk tijdstip de uitlezing betrekking heeft.

0 HR = Huidige barometrische druk

-1 HR = Barometrische druk, 1 uur geleden

-2 HR = Barometrische druk, 2 uur geleden...enzovoort

- Druk de "▲"-toets (B8) minimaal drie seconden in om de eenheid waarmee het apparaat de gemeten barometrische druk weergeeft in te stellen (inHg of mb/hPa).

Barometrische druktrendgrafiek.

- De uitlezing van de barometrische druk op de tijdstippen -2hr, -4hr, -8hr en -12hr wordt in het geheugen van het apparaat opgeslagen en op het display weergegeven in de vorm van een staafdiagram (A12). Het diagram wordt in zowel hPa als inHg weergegeven.

Pictogram met meisje.

- Pictogram met meisje (A13) met verschillende kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden en buitenluchttemperatuur (op basis van het laagste kanaalsignaal). Dit pictogram herinnert u eraan om een regenjas of paraplu mee te nemen als u naar buiten gaat.
- Als er geen temperatuursensor op het basisstation is aangemeld ziet het pictogram op het LCD-scherm er als volgt uit:



Thermometer:

- Druk op de "°C/°F"-toets (B8) om in te stellen of de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit moet worden weergegeven.
- Als de temperatuur buiten het meetbereik valt wordt op het display de melding LL.L (lager dan de minimumtemperatuur) of HH.H (hoger dan de maximumtemperatuur) weergegeven.

Geheugenfunctie voor de maximum/minimumtemperatuur/luchtvochtigheid:


- Druk op de "MAX/MIN"-toets (B11) om de hoogste of laagste binnen/buitentemperatuur/luchtvochtigheid weer te geven.
"MAX" wordt verlicht als de maximumtemperatuur/luchtvochtigheid wordt weergegeven.
"MIN" wordt verlicht als de minimumtemperatuur/luchtvochtigheid wordt weergegeven.
- Druk de "MAX/MIN"-toets (B11) minimaal 3 seconden in om de in het geheugen opgeslagen waarden voor het maximum en minimum te wissen.

De buitentemperatuursensor aanmelden bij het basisstation:

- Het basisstation begint, zodra de weersituatie ingesteld is, automatisch signalen van de buitentemperatuursensor te ontvangen. De cijfers van de buitentemperatuuruitlesing (A8) knipperen.
- Plaats de batterijen in het temperatuursensorstation. Het sensorstation verzendt automatisch de gemeten temperatuur naar het basisstation. (Het batterijvak (D5) van het temperatuursensorstation zit aan de achterkant en wordt met een schroef gesloten.)
- Stel, wanneer u meer dan een externe zender (maximaal 3) gebruikt, voordat u de batterijen plaatst, eerst het kanaal (CH1, CH2 of CH3) in waarop elke sensor verzendt zodat elke zender een ander kanaal gebruikt. De kanaalkeuzeschakelaar (D4) bevindt zich aan de achterzijde van het temperatuursensorstation.
- Druk op de "TX"-toets (D7) op het temperatuursensorstation om de gemeten temperatuurwaarde handmatig naar het basisstation te verzenden. Het basisstation "piept" zodra dit het temperatuursignaal heeft ontvangen.

De buitentemperatuur weergeven:

- Druk op de "KANAAL"-toets (B6) om de temperaturen van verschillende kanalen weer te geven. De gemeten waarden worden in deze volgorde weergegeven.

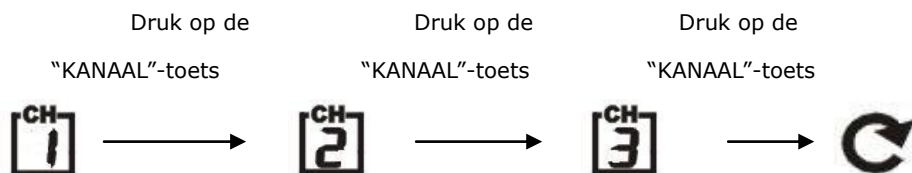


**De informatie van de drie kanalen
wordt achtereenvolgens
weergegeven**

- Druk de "KANAAL"-toets (B6) minimaal 3 seconden in om de weergave van een niet gebruikt kanaal te onderdrukken. Een nieuw sensorstation wordt automatisch aangemeld zodra het basisstation op een ongebruikt


kanaal een signaal ontvangt.

Druk, als er op een kanaal dat wel in gebruik is geen temperatuur wordt weergegeven (uitlezing (" - - .-") -" , de "KANAAL"-toets (B1) minimaal 3 seconden in om het kanaal te onderdrukken en het kanaal stand-by te zetten (basisstation piept). Druk vervolgens op de "TX "-toets (D7) op het temperatuursensorstation om handmatig een signaal te verzenden.


- De trendwijzer (A2) toont de trend van de buitentemperatuur.



betekent dat de buitentemperatuur stijgt.



betekent dat de buitentemperatuur gelijk blijft.



betekent dat de buitentemperatuur daalt.

- Druk op de "°C/°F"-toets (D6) op het temperatuursensorstation om in te stellen of de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit moet worden weergegeven.

Een verlengsnoer (1,5 m) voor de temperatuursensor gebruiken:

- Steek de stekker van de temperatuursensor (D9) aan de rechterkant in het temperatuursensorstation.
- Plaats de metalen behuizing in de buitenlucht en laat het temperatuursensorstation binnenshuis om te voorkomen dat de batterij bevroert wanneer de buitentemperatuur lager wordt dan -20 °C.
- Gebruik altijd de temperatuursensor om de temperatuur te meten wanneer de temperatuur binnen het volgende bereik ligt:
-50 °C ~ 0 °C en +50 °C ~ + 70 °C

Zendergestuurde klok:

- 2 minuten nadat de batterijen in het apparaat geplaatst zijn begint de klok automatisch te zoeken naar een DCF-tijdsignaal.



" knippert om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal ontvangt



" gaat branden om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal heeft ontvangen

Als het apparaat geen DCF-signaal kan ontvangen stopt het met zoeken, dooft (" ") en probeert het na een uur opnieuw. Het apparaat herhaalt deze procedure daarna nog drie keer. Het apparaat zoekt ongeveer 10 minuten naar een DCF-signaal.

- De klok zoekt elke dag om 03.00 uur het signaal om de tijd zo nauwkeurig mogelijk weer te kunnen blijven geven. Als de klok geen signaal kan ontvangen wordt het zoeken gestopt.. Het pictogram (" " dooft) en de klok probeert het daarna opnieuw om 04.00, 05.00 en 06.00 uur.
- U kunt de klok ook dwingen om het signaal op te zoeken door de " " -toets (B4) 3 seconden ingedrukt te houden. Als de klok geen signaal kan ontvangen wordt het zoeken gestopt. (" " op het LCD-scherm dooft).

- Druk de "  "-toets (B4) minimaal 3 seconden in of druk op de "+/(12/24)"-toets (B2) om het apparaat te laten stoppen met het zoeken naar een DCF-tijdsignaal.
- De toetsen werken niet wanneer de klok naar het DCF-signaal zoekt, behalve wanneer de klok het signaal gevonden heeft of het zoeken handmatig gestopt werd.
- Het pictogram "DST" wordt verlicht wanneer de wintertijd gehanteerd wordt.

De tijd handmatig instellen:

- Druk de "MODUS"-toets (B3) minimaal 3 seconden in om de klok/kalenderinstellingen aan te passen.
- Druk op de "+ " (B2) of "- " (B4)-toets om de instelling aan te passen en druk vervolgens op de "MODUS"-toets (B3) om elke instelling te bevestigen.
- De instellingen worden in deze volgorde weergegeven:
uren, minuten, seconden, jaar, maand, dag, taalkeuze voor dag-van-de week, land, stad en tijdzone.
- De weekdays kunnen in 8 talen worden weergegeven, namelijk Duits, Engels, Russisch, Deens, Nederlands, Italiaans, Spaans en Frans. De talen en de gebruikte afkortingen voor de weekdays zijn weergegeven in de volgende tabel.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Duits, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Engels, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
Deens, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Nederlands, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italiaans, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spaans, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Frans, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- De tijdzone wordt gebruikt voor de landen waar het DCF-tijdsignaal ontvangen kan worden, maar die in een andere tijdzone liggen dan Duitsland.
- Wanneer de tijd in het land 1 uur voorloopt op de tijd in Duitsland moet de tijdzone ingesteld worden op de waarde +1. De klok zal dan automatisch 1 uur optellen bij de waarde van het ontvangen tijdsignaal.
- De tijdstelmodus wordt automatisch na 15 seconden afgesloten wanneer het apparaat geen invoer ontvangt.

12/24-uurs tijdsaanduiding:

- Druk op de "12/24"-toets (B2) om in te stellen of de tijd in 12-uurs- of 24-uursnotatie moet worden weergegeven.

Alarmfunctie met twee tijdstippen:

- Druk op de " MODUS"-toets (B3) om de alarminstellingen weer te geven in de onderstaande volgorde:




- Druk, wanneer Alarmtijd1 of Alarmtijd2 wordt weergegeven, de "MODUS"-toets (B3) 3 seconden in om de instelling aan te passen. Druk op de "+" (B2) of "-" (B4) toetsen om de alarmtijdstelling aan te passen. Druk op de "MODUS"-toets (B3) om de instellingen te bevestigen.
- Druk, wanneer Alarmtijd1 of Alarmtijd2 wordt weergegeven, op de "ALARM AAN/UIT"-toets (B5) om deze in- of uit te schakelen.
- Druk op de "MODUS"(B3), "+"(B2), "-"(B4) of "ZON/MAAN"-toets (B4) om het alarmsignaal uit te schakelen.

Tijdsaanduiding zonsopkomst/zonsondergang en maansopkomst/maansondergang:

- Nadat u de kalender, het land en de bijbehorende stad heeft ingesteld berekent het basisstation de tijdstippen van zonsopkomst/zonsondergang en maansopkomst/maansondergang. Terwijl het apparaat bezig is knipperen de cijfers van de zonsopkomst/zonsondergang- en maansopkomst/maansondergang-aanduiding.
- Druk op de "ZON/MAAN"-toets (B1) om de tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang weer te geven.
- Druk de "ZON/MAAN"-toets (B1) minimaal 3 seconden in om de tijdstippen van zowel zonsopkomst/zonsondergang als maansopkomst/maansondergang weer te geven. De locatieaanduiding (A18) knippert.
- Voer het "Land", de "Stad", het "Jaar", de "Maand" en de "Dag" waarvoor u de gegevens wilt weergeven.
- Wijzig de instelling met behulp van de "+" (B2) en "-" (B4)-toetsen en druk op de "ZON/MAAN"-toets (B1) om de instelling te bevestigen.
- Terwijl het apparaat bezig is knipperen de cijfers van de zonsopkomst/zonsondergang- en maansopkomst/maansondergang-aanduiding. Vervolgens worden de tijdstippen van zonsopkomst/zonsondergang en maansopkomst/maansondergang weergegeven. De locatieaanduiding (A18) blijft knipperen om aan te geven dat het basisstation bezig is met controleren. Druk op de "ZON/MAAN"-toets (B4) of wacht 15 seconden om terug te keren naar de normale weergave.
- Als de maansopkomst of maansondergang pas de volgende dag optreden wordt op het display de melding "MOONRISE +1", respectievelijk "MOONSET +1" weergegeven
- Als op een bepaalde dag geen maansopgang of maansondergang optreedt wordt de melding "☾☾☾" weergegeven op het LCD-scherm.
- De tijdstippen van zonsopkomst/zonsondergang en maansopkomst/maansondergang zijn indicatief. Neem contact op met het lokale weerstation voor meer informatie over de exacte tijdstippen van zonsopkomst/-zonsondergang en maansopkomst/maansondergang.

Aanduiding van de maanfase

De maanfase (A16) van elke dag wordt op het LCD-scherm weergegeven.

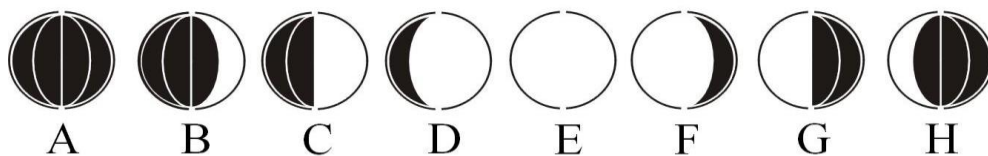

A: Nieuwe maan

B: Wassende maan

C: Eerste kwartier

D: Wassende sikkel E: Volle maan F: Afnemende sikkel
 G: Laatste kwartier H: Afnemende maan

Batterijtoestandindicator:

Het Batterij leeg-pictogram  (A1) wordt verlicht om aan te geven dat de batterij van het temperatuursensorstation (waarvan het kanaalnummer wordt weergegeven) bijna leeg is. De batterijen moeten vervangen worden.

Landen en steden

Bij het instellen van de tijd kunt u kiezen uit 24 verschillende landen. U vindt ze in de volgende tabel.

Duitsland	GER	La Corogna	LAC	Manchester	MAN	Enschede	ENS	Liege	LIE
Aken	AAC	Leon	LEO	Plymouth	PLY	Groningen	GRO	Zwitserland	SWI
Berlijn	BER	Las Palmas	LPA	Hongarije	HUN	Den Haag	DHA	Liechtenstein	
Düsseldorf	DUS	Madrid	MAD	Boedapest	BUD	Rotterdam	ROT	Basel	BAS
Dresden	DRE	Malaga	MAL	Kroatië	CRO	Portugal	POR	Bern	BER
Erfurt	ERF	Palma de Mallorca	PDM	Zagreb	ZAG	Evora	EVO	Chur	CHU
Frankfurt	FRA	Salamanca	SAL	Italië	ITA	Coimbra	COI	Geneve	GEN
Flensburg	FLE	Sevilla	SEV	Ancona	ANC	Faro	VER	Locarno	LOC
Freiburg	FRE	Valencia	VAL	Bari	BAI	Leiria	LEI	Luzern	LUC
Hannover	HAN	Zaragossa	ZAR	Bologna	BOL	Lissabon	LIS	Sankt Moritz	MOR
Bremen	BRE	Frankrijk	FRA	Cagliari	CAG	Porto	POR	Sankt Gallen	GAL
Hamburg	HAM	Besançon	BES	Catania	CAT	Polen	POL	Sion	SIO
Rostock	ROS	Biarritz	BIA	Florence	FIR	Gdansk	GDA	Vaduz	VAD
Stralsund	STR	Bordeaux	BOR	Foggia	FOG	Krakau	KRA	Zürich	ZUE
Keulen	KOE	Brest	BRE	Genua	GEN	Poznan	POZ	Tjechische Republiek	CZR
Kiel	KIE	Cherbourg	CHE	Lecce	LEC	Szczecin	SZC	Praag	PRA
Kassel	KAS	Lyon	LYO	Messina	MES	Warschau	WAR		
Leipzig	LEI	Marseille	MAR	Milaan	MIL	Rusland	RUS		
München	MUE	Monaco	MON	Napels	NAP	St. Petersburg	PET		
Maagdenburg	MAG	Metz	MET	Palermo	PAL	Zweden	SWE		
Neurenberg	NUE	Nantes	NAN	Parma	PAR	Göteborg	GOT		
Regensburg	REG	Nice	NIC	Perugia	PER	Stockholm	STO		
Stuttgart	STU	Orleans	ORL	Turijn	TOR	Slowakije	SLK		
Saarbrücken	SAA	Parijs	PAR	Triëst	TRI	Bratislava	BRA		
Schwerin	SCH	Perpignan	PER	Venetië	VEN	Slovenië	SLO		
Denemarken	DAN	Lille	LIL	Verona	VER	Ljubljana	LJU		
Aalborg	ALB	Rouen	ROU	Ventimiglia	VTG	Joegoslavië	YUG		
Arhus	ARH	Straatsburg	STR			Belgrade	BER		
Kopenhagen	COP	Toulouse	TOU	Ierland	IRL	Oostenrijk	AUS		
Odense	ODE	Finland	FIN	Dublin	DUB	Graz	GRA		
Spanje, Andorra	ESP	Helsinki	HEL	Luxemburg	LUX	Innsbruck	INN		
Alicante	ALI	Groot-Brittannië	GB	Luxemburg	LUX	Linz	LIN		
Andorra	EN	Aberdeen	ABD	Noorwegen	NOR	Salzburg	SAL		
Badajoz	BAD	Belfast	BEL	Bergen	BER	Wenen	VIE		
Barcelona	BAR	Birmingham	BIR	Oslo	OSL	België	BEL		

Bilbao	BIL	Bristol	BRI	Stavanger	STA	Antwerpen	ANT
Cádiz	CAD	Edinburgh	EDI	Nederland	NET	Brugge	BRU
Cordoba	COR	Glasgow	GLA	Amsterdam	AMS	Brussel	BRL
Ibiza	IBI	Londen	LON	Eindhoven	EIN	Charleroi	CHA

Opmerking:


- Gebruik een puntig voorwerp om de resettoets (B12) in te drukken als het apparaat niet goed werkt.
- Plaats de klok niet in de buurt van interferentiebronnen of metalen kooien zoals een computer of televisie.
- De klok raakt de tijdinformatie kwijt wanneer de batterijen uit het apparaat worden genomen.
- De toetsen werken niet en ook het signaal van het temperatuursensorstation wordt genegeerd wanneer de klok naar het DCF-signaal zoekt, behalve wanneer de klok het signaal gevonden heeft of het zoeken gestopt werd
- De instelmodus wordt automatisch na 15 seconden afgesloten wanneer het apparaat geen invoer ontvangt

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

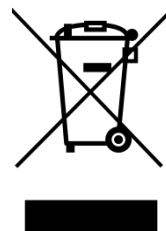

EU-CONFORMITEITSVERKLARING:

Hiermee verklaren wij, dat deze radiografische installatie voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.
www.combimex.nl

