

866424




Eigenschaften:

- Funkuhr mit DCF-Signal
- Ewiger Kalender bis zum Jahr 2069
- 12/24 Stunden Uhrzeitanzeige auswählbar
- Kalenderanzeige
- Täglicher Alarm mit schrittweise fortschreitendem Alarm
- Wochentag in 5 Sprachen auswählbar
- Innentemperatur in °C/F auswählbar
- Anzeige für niedrigen Batteriestatus

Technische Einzelheiten:

- Temperatur-Messbereich: -5°C ~ +50°C
- Spannungsversorgung: DC 1.5 V Grösse AA x 2 Stück
- Abmessung: Breite 255 x Höhe 164 x Tiefe 33 mm

Bedienungsanleitung

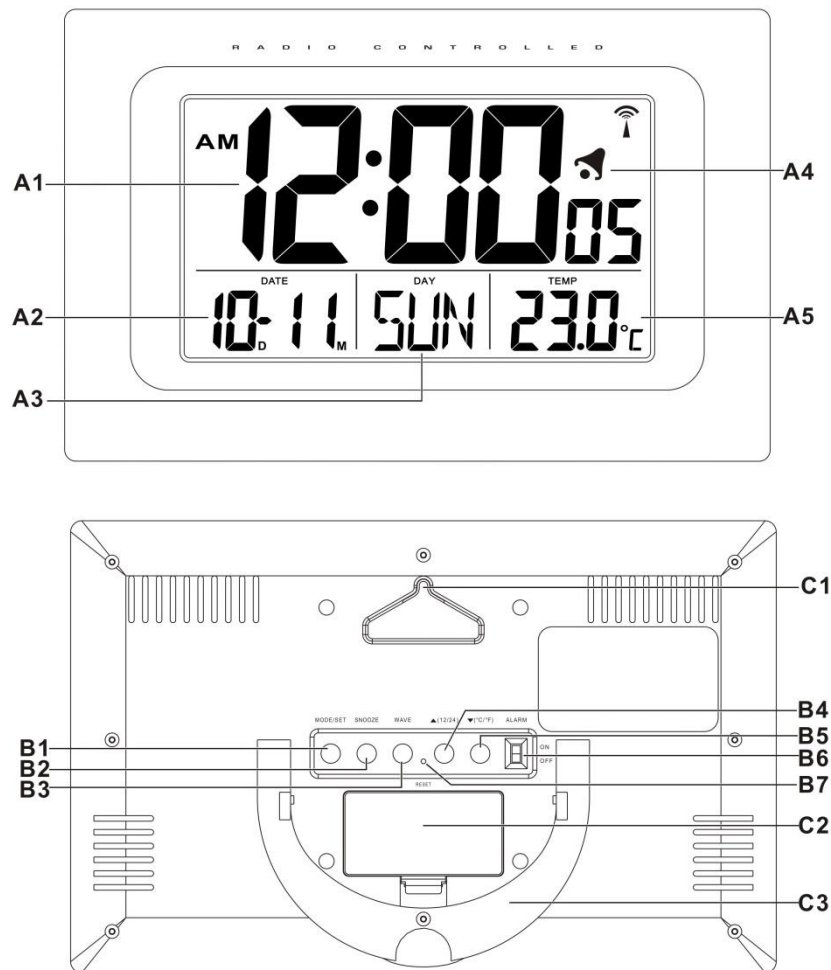

• TEIL A

A1: Funkgesteuerte Uhrzeit

A2: Monat / Datum

A3: Wochentagsanzeige

A4: Alarmsymbol

A5: Temperatur

• TEIL B

B1: "MODE/SET" Taste

B2: "SNOOZE" Taste

B3: "WAVE" Taste

B4: "▲" "12/24" Taste

B5: "▼" "C/F" Taste

B6: "ALARM AN/AUS" Schiebeschalter

B7: "RESET" Taste

• TEIL C

C1: Loch zum Aufhängen

C2: Batteriefach

C3: Ständer

Einschalten:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Gerätes.
- Setzen Sie zwei AA-Batterien ein.

Funkgesteuerte Uhrzeit:

- Nach Einsetzen neuer Batterien ("  " blinkt auf dem LCD) fängt die Uhr automatisch an, das DCF Frequenzsignal zu suchen.
- Die Uhr fragt das Zeitsignal täglich automatisch um 2:00 Uhr morgens und um 3:00 Uhr morgens ab, um die genaue Uhrzeit zu gewährleisten. Bei Empfangsstörung hört das Absuchen auf ("  " verschwindet aus dem Display) und wird erneut um 4:00 Uhr morgens und um 5:00 Uhr morgens wiederholt.
- Die Uhr sucht das Zeitsignal manuell ab, wenn die "WAVE" Taste (B3) 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Bei Empfangsstörung hört das Absuchen auf ("  " verschwindet aus dem Display) und wird erneut während der folgenden 3 Stunden (3 Mal) wiederholt, bis der Empfang gelingt. Zum Beispiel: bei nicht geglücktem Empfang um 8:20 wird der Empfang erneut um 9:00; 10:00; 11:00 versucht.
- Das Absuchen wird gestoppt, indem die "WAVE" Taste (B3) 3 Sekunden lang gedrückt wird.

Anmerkung: (1) "  " Blinken bedeutet, dass das DCF-Signal jetzt empfangen wird

(2) "  " an bedeutet, dass das Signal erfolgreich empfangen wird

(3) "DST" auf dem LCD bedeutet, dass Sommerzeit ist

Manuelle Zeiteinstellung

- Halten Sie im Uhrzeitmodus die Taste "Mode/Set" (B1) gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Stundenziffer blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie die "▲" (B4) oder "▼" (B5)-Taste, um einen Wert auszuwählen und drücken Sie die "Mode/Set"-Taste (B1), um Ihre Einstellung zu bestätigen.

- Die Einstellungsreihenfolge ist: Stunde, Minuten, Sekunde, Jahr, Monat/ Tag-Reihenfolge, Monat, Datum, Zeitzone, Wochentagsprache.
- Sie können für die Wochentagsanzeige aus 5 Sprachen auswählen: englisch, deutsch, niederländisch, polnisch und tschechisch. Die Sprachen sowie ihre Abkürzungen für die Wochentage werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mitwoch	Donners tag	Freitag	Samstag
Englisch, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Niederländisch, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Polnisch, PL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Tschechisch, CZ	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

- Die Zeitzone wird für Länder verwendet, in denen das DCF-Zeitsignal empfangen werden kann, die Zeitzone jedoch unterschiedlich von der deutschen Zeit ist.
- Falls die Landeszeit der deutschen Zeit um 1 Stunde voraus ist, so muss die Zeitzone auf +1 eingestellt werden. Auf diese Weise stellt sich die Uhr automatisch um 1 Stunde voraus ein im Vergleich zu dem von ihr empfangenen Zeitsignal.

Anmerkung: Sekunden können nur auf null eingestellt werden.

12/ 24 Zeitmodus

- Drücken Sie die "12/24"-Taste (B4), um den 12 oder 24 Stunden-Modus auszuwählen.

Schlummerschaltung (Snooze-) Funktion des Weckers:

- Drücken Sie die "MODE"-Taste (B1), um Folgendes auszuwählen: Time (Zeit) Alarm Time (Alarmzeit) ("AL" wird auf dem LCD-Display gezeigt)
- Wenn Sie die Alarmzeit sehen, halten Sie die "MODE/SET"-Taste (B1) 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Alarmzeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Stundenziffer blinkt auf dem Display. Drücken Sie die "▲"(B4) oder "▼" (B5)-Taste, um einen Wert auszuwählen und drücken Sie die "Mode/Set"-Taste (B1), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Schieben Sie den Alarm " ON/OFF" (B5)-Schiebeschalter auf "ON" , um den Alarm zu aktivieren. Das Alarmsymbol "🔔" erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie die "SNOOZE"-Taste (B2) beim Ertönen des Alarms, um die

Schlummerfunktion zu aktivieren. Das Schlummer-Symbol "ZZ" blinkt auf dem Display. Der Alarm ertönt erneut nach 4 Minuten. Dieser Vorgang kann 8 Mal wiederholt werden.

- Drücken Sie irgendeine Taste ausser "SNOOZE" (B1), um den Alarm auszuschalten.

Thermometer:

- Drücken Sie die "°C/°F"-Taste (B5), um Grad Celsius/Fahrenheit auszuwählen

Anzeige für geringen Batterieladestand:

- Das Symbol für niedrigen Batterieladestand "  " zeigt an, dass das Gerät einen niedrigen Batterieladestand hat.

Anmerkungen:

- *Verwenden Sie eine Nadel, um den Reset-Knopf (B7) zu drücken, falls das Gerät nicht korrekt funktioniert.*
- *Stellen Sie die Uhr nicht neben Störquellen/ Metallrahmen wie z.B. Computerbildschirme oder Fernsehapparate.*
- *Verwenden Sie die Uhr nie im Badezimmer oder in anderen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.*
- *Die Uhr verliert ihre Zeitinformation, wenn die Batterie entfernt wird.*

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

