

866424




Caractéristiques :

- Horloge radiocommandée par signal DCF
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2069.
- Sélection d'affichage de l'heure 12h /24h
- Affichage de calendrier
- Alarme quotidienne avec alerte progressive d'avance
- Sélection des jours de la semaine dans 5 langues
- Sélection de la température intérieure en °C/F
- Indicateur de pile faible

Spécifications :

- Plage de mesure de la température : -5°C ~ +50°C
- Alimentation électrique : 2 piles AA CC 1,5 V
- Dimensions : l255 x h164 x p33 mm

Mode d'emploi

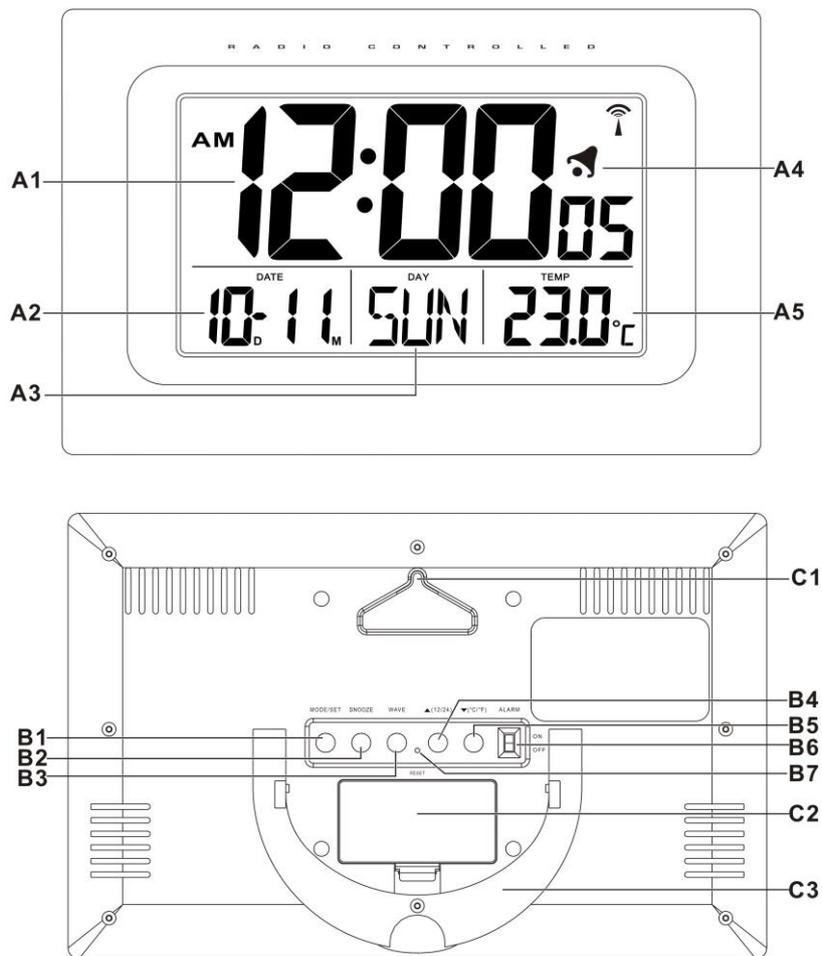

- **PARTIE A**

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| A1 : Heure radiocommandée | A2 : Mois / Date |
| A3: Affichage du jour de la semaine | A4 : Icône Alarme |
| A5: Température | |

- **PARTIE B**

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| B1 : Bouton « MODE/SET » | B2 : Bouton « SNOOZE » |
| B3 : Bouton « WAVE » | B4 : Bouton « ▲ » « 12/24 » |
| B5 : Bouton « ▼ » « C/F » | B6 : Bouton « ALARM ON/OFF » |
| B7 : Bouton « RESET » | |

- **PARTIE C**

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| C1 : Orifice de fixation murale | C2 : Compartiment des piles |
| C3 : Support | |

Mise en place :

- Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de l'unité.
- Insérez deux piles AA

Heure radiocommandée :

- Une fois que les piles sont en place, l'horloge se met automatiquement à la recherche du signal de fréquence DCF (sur l'écran, «  » clignote).
- L'horloge recherche automatiquement le signal horaire chaque jour à 02.00 et à 03 :00 pour maintenir l'heure exacte. En cas d'échec de réception, la recherche s'interrompt («  » disparaît de l'écran) et se répète à nouveau à 04:00 et 05:00.
- L'horloge recherche manuellement le signal horaire en maintenant le bouton « WAVE » (B3) pendant 3 secondes. En cas d'échec de réception, la recherche s'interrompt («  » disparaît de l'écran) et se répète à nouveau chacune des 3 heures suivantes (3 fois) jusqu'à une réception correcte, par ex. : si la recherche de 08h20 échoue, elle est répétée à 09h00, 10h00 et 11h00.
- Arrêtez la recherche en appuyant sur le bouton « WAVE » (B3) sans le relâcher 3 secondes.

Remarque : (1) «  » clignote pour indiquer que le signal DCF est en cours de réception ;

(2) «  » s'allume pour indiquer que le signal a bien été reçu ;

(3) L'écran LCD affiche « DST » si l'heure d'été est en vigueur.

Réglage manuel de l'heure

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton « Mode/Set » (B1) pour accéder au mode de réglage. Les chiffres des heures clignotent à l'écran.
- Appuyez sur le bouton « ▲ » (B4) ou « ▼ » (B5) pour sélectionner une valeur puis sur le bouton « MODE/SET » (B1) pour confirmer votre réglage.
- La séquence de réglage est la suivante : Heures, Minutes, Secondes, Année, ordre Mois /Jour, Mois, Jour, Fuseau horaire et Langue du jour de la semaine.
- 5 langues d'affichage sont proposées pour le jour de la semaine : anglais, allemand, hollandais, polonais et tchèque. Le tableau suivant résume les abréviations que chaque langue applique pour les jours de la semaine.

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Anglais, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Allemand, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Néerlandais, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Polonais, PL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Tchèque, CZ	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

- Le paramètre Time zone (Fuseau horaire) sert pour les pays où le signal horaire DCF est reçu mais dont le fuseau horaire est différent de l'heure allemande.
- Dans un pays où l'heure est en avance de 1 heure sur l'Allemagne, paramétrez +1. L'horloge se mettra alors automatiquement en avance d'une heure sur le signal détecté.

Remarque : les secondes peuvent uniquement être ajustées sur zéro.

Mode 12/24 heures

- Appuyez sur le bouton « 12/24 » (B4) pour sélectionner le mode 12 heures ou le mode 24 heures.

Fonction d'alarme répétée :

- Appuyez sur « MODE » (B1) pour afficher successivement :
Heure actuelle Heure de l'alarme (l'écran LCD affiche « AL »)
- Pendant que l'écran affiche l'heure d'alarme, appuyez sur le bouton « MODE/SET » (B1) sans relâcher 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure d'alarme. Les chiffres d'heures clignotent à l'écran. Appuyez sur le bouton « ▲ » (B4) ou « ▼ » (B5) pour sélectionner une valeur puis sur le bouton « MODE/SET » (B1) pour confirmer votre réglage.
- Glissez le sélecteur d'alarme « ON/OFF » (B5) sur « ON » pour activer fonction d'alarme. Le symbole d'alarme «  » s'affiche.
- Appuyez sur « SNOOZE » (B2) lorsque l'alarme retentit pour activer la fonction de répétition d'alarme. L'icône clignote « **ZZ** » à l'écran. L'alarme sonne à nouveau après 4 minutes. Ce processus peut être répété à 8 reprises.
- Appuyez sur un bouton quelconque – sauf sur « SNOOZE » (B1) – pour arrêter l'alarme.

Thermomètre :

- Appuyez sur le bouton « °C/F » (B5) pour sélectionner le mode Celsius /Fahrenheit du thermomètre.

Indicateur de pile faible :

- L'icône de pile faible «  » indique que les piles de l'unité seront bientôt épuisées.

Remarques :

- *Si l'unité ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation (B7) à l'aide d'un trombone (ou similaire).*
- *Évitez de placer l'horloge à proximité de cadres métalliques et de sources d'interférence comme les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.*
- *N'utilisez jamais l'appareil dans une salle de bain ou autre endroit humide.*
- *Toutes les valeurs réglées pour l'heure se perdent quand les piles sont retirées.*

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.



CE

