

866424




Onderdelen:

- Radiogestuurde klok met DCF-signaal
- Doorlopende kalender tot het jaar 2069.
- Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave.
- Kalenderweergave
- Dagelijks alarm met voorafgaande geleidelijke waarschuwing
- Dagaanduiding instelbaar in 5 talen.
- Selectie van binnentemperatuur in °C/°F
- Aanduiding voor lage batterijspanning

Specificatie:

- Temperatuurmeetbereik: -5°C ~ +50°C
- Voeding: DC 1,5 V AA-formaat x 2 stuks
- Afmetingen: b255 x h164 x d33 mm

Instructiehandleiding

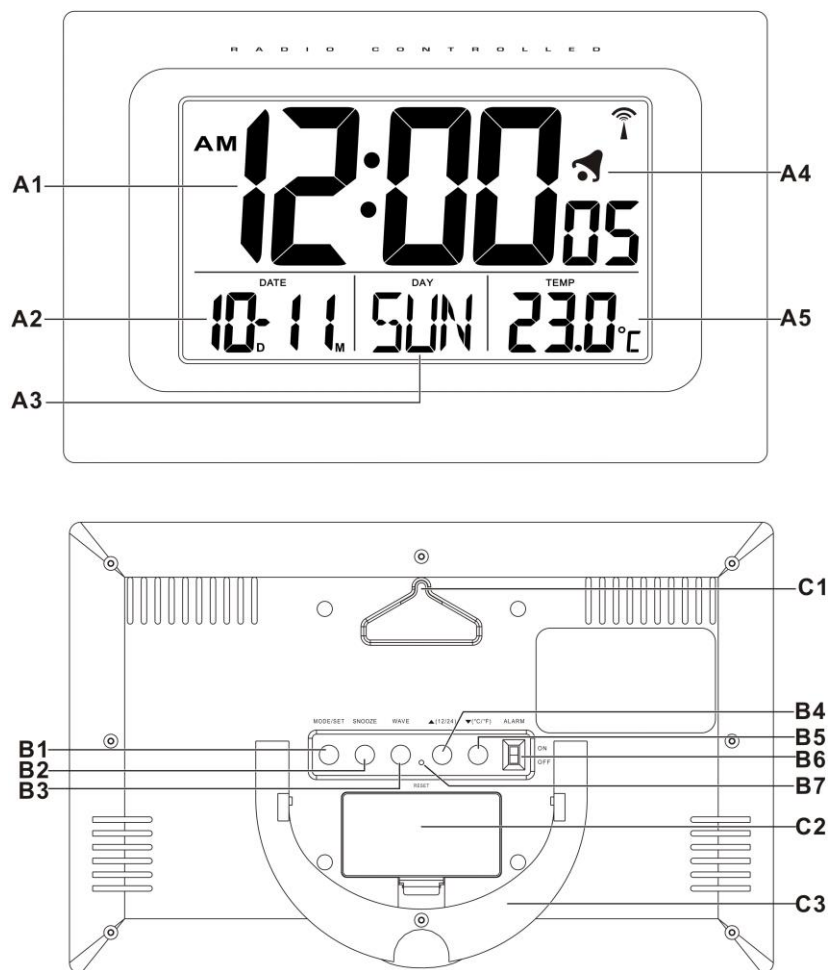

- **DEEL A:**

- A1: radiogestuurde tijd
- A2: maand/dag
- A3: weergave van de dag van de week
- A4: alarmpictogram
- A5 : temperatuur

- **DEEL B:**

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| B1: MODE/SET-toets | B2: SNOOZE-toets |
| B3: WAVE-toets | B4: ▲ 12/24-toets |
| B5: ▼ C/F-toets | B6: ON/OFF-schuifknop voor alarm |
| B7: RESET-toets | |

- **DEEL C**

C1: opening voor wandmontage

C2: batterijcompartiment

C3: standaard

Installatie:

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat.
- Plaats twee AA-batterijen.

Radiogestuurde tijd:

- De klok begint automatisch te zoeken naar het DCF-frequentiesignaal nadat u nieuwe batterijen hebt geplaatst ( knippert op het LCD-scherm)
- De klok zoekt elke dag automatisch naar het tijdsignaal om 02:00 uur en 03:00 uur, zodat de tijdweergave nauwkeurig blijft. Het apparaat stopt met zoeken als het geen signaal kan ontvangen ( verdwijnt van het scherm) en probeert het opnieuw om 04:00 uur en 05:00 uur.
- De klok zoekt het tijdsignaal handmatig als u de WAVE-toets (B3) 3 seconden ingedrukt houdt. Het apparaat stopt met zoeken als het geen signaal kan ontvangen ( verdwijnt van het scherm) en probeert het de komende 3 uur (3 keer) opnieuw tot er een signaal wordt ontvangen. Als het zoeken bijvoorbeeld om 08:20 is mislukt, worden er nieuwe pogingen ondernomen om 09:00 uur, 10:00 uur en 11:00 uur.
- Stop het zoeken door de WAVE-knop (B3) 3 seconden ingedrukt te houden.

Opmerking: (1) "  knippert om aan te geven dat het apparaat het DCF-signaal ontvangt.

(2) "  gaat branden om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal heeft ontvangen.

(3) DST wordt op het LCD-scherm weergegeven als de zomertijd is ingeschakeld.

Handmatige tijdinstelling

- Houd in de modus voor tijdweergave de Mode/Set-toets (B1) ingedrukt om naar de instelmodus te gaan; de cijfers van het uur gaan knipperen op het scherm.

- Druk op de toets ▲ (B4) of ▼ (B5) om een waarde te selecteren en druk op de Mode/Set-toets (B1) om de instelling te bevestigen.
- De instelvolgorde is: uren, minuten, seconden, jaar, volgorde van maand/dag, maand, datum, tijdzone, taal voor dag van de week.
- Voor de weergave van de dag van de week kunt u kiezen uit 5 talen: Engels, Duits, Nederlands, Pools en Tsjechisch. In de onderstaande tabel staan de talen en de bijbehorende afkortingen voor elke dag van de week.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Engels, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Duits, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Nederlands, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Pools, PL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Tsjechisch, CZ	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

- De tijdzone wordt gebruikt voor landen waar u het DCF-tijdsignaal kunt ontvangen, maar waar de tijdzone afwijkt van de Duitse tijd.
- Wanneer de tijd van het land 1 uur voorloopt op de Duitse tijd, moet de zone worden ingesteld op +1. De klok wordt vervolgens automatisch 1 uur later ingesteld dan de ontvangen signaaltijd.

Opmerking: de seconden kunnen alleen op nul worden ingesteld.

12/24-uurs weergavemodus

- Druk op de 12/24-toets (B4) om in te stellen of de tijd in 12-uurs- of 24-uursnotatie moet worden weergegeven.

Sluimeralarmfunctie:

- Druk op de MODE-toets (B1) om te kiezen voor de weergave van:
Tijd — Alarmtijd (AL wordt weergegeven op het LCD-scherm) (AL wordt weergegeven op het LCD-scherm)
- Houd bij de weergave van de alarmtijd de MODE/SET-toets (B1) 3 seconden ingedrukt om de alarminstelling te wijzigen; de cijfers van het uur gaan knipperen op het scherm. Druk op de toets ▲ (B4) of ▼ (B5) om een waarde te selecteren en druk op de Mode/Set-toets (B1) om de instelling te bevestigen.
- Schuif de ON/OFF-schuifknop van het alarm (B5) naar ON om de alarmfunctie

in te schakelen; het alarmsymbool  "verschijnt op het scherm.

- Druk op de SNOOZE-toets (B2) wanneer het alarm afgaat om de sluimerfunctie in te schakelen; het sluimerpictogram **ZZ** " begint te knipperen op het scherm. Het alarm gaat na 4 minuten opnieuw af. Dit proces kan 8 keer worden herhaald.
- Druk op een willekeurige toets behalve de SNOOZE-toets (B1) om het alarm te stoppen.

Thermometer:

- Druk op de °C/°F-toets (B5) om de thermometer in de Celsius/Fahrenheit-modus in te stellen.

Aanduiding voor lage batterijspanning:

- Het batterijstatuspictogram  geeft aan dat de batterijspanning van het apparaat erg laag is.

Opmerkingen:

- *Gebruik een speld om op de RESET-knop (B7) te drukken als het apparaat niet correct functioneert.*
- *Plaats de klok niet in de buurt van storingsbronnen of metalen frames zoals een computerscherm of televisie.*
- *Gebruik de klok nooit in de badkamer of in een andere ruimte met een hoge vochtigheidsgraad.*
- *De tijdgegevens van de klok gaan verloren wanneer de batterij wordt verwijderd.*

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats,

bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

