


955214

Kenmerken:

- Zendergestuurde klok (433 MHz) met mogelijkheid om de tijd handmatig in te stellen.
- Weersvoorspelling met pictogrammen voor zonnig, licht bewolkt, bewolkt en regen
- Kalender
- Tijdsaanduiding in 12- of 24-uursnotatie
- Alarmfunctie.
- Meetbereik:
 - Binnentemperatuur: 0°C - +50°C
 - Buitentemperatuur: -30°C - +60°C
- MAX/MIN-geheugen voor binnen- en buitentemperatuur
- Reikwijdte buitensensor 30 meter (in open gebied)
- Batterijen:
 - Basisstation: 3 AAA batterijen (exclusief) en adapter DC4.5V/300 mA (inclusief)
 - Sensor: 2 AAA batterijen (exclusief)

Instellen:

- Adapter verbinden met basisstation, daarna de batterijen plaatsen.
- Na 3 seconden licht het LCD scherm op met de diverse pictogrammen.
- Basisstation zoekt automatisch de draadloze buitensensor gedurende 3 minuten.
- Basisstation start vervolgens het DCF signaal (voor ontvangst van de zendergestuurde tijd) gedurende 7 minuten.

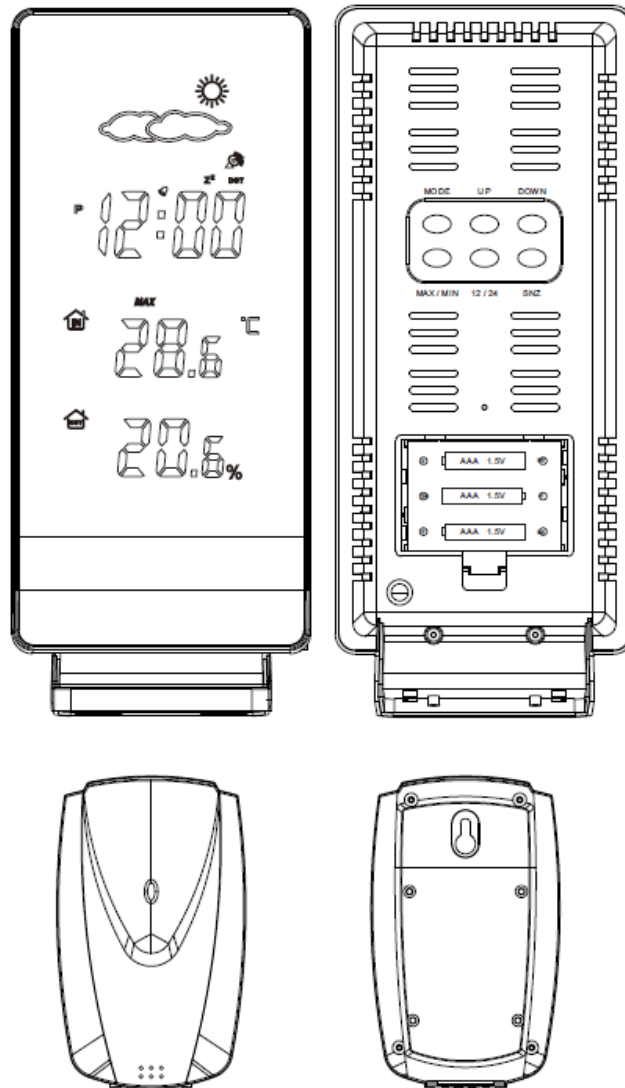

Zendergestuurde klok:

- Nadat het apparaat ingeschakeld is begint de klok automatisch te zoeken naar een DCF-tijdsignaal.

 knippert om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal zoekt.

 is continu zichtbaar om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal heeft ontvangen en de correcte tijd/datum wordt dan weergegeven.

Het apparaat zoekt ongeveer 7 minuten naar een DCF-signaal. Als het apparaat geen DCF-signaal kan ontvangen stopt het met zoeken en probeert het na een uur opnieuw.

- De klok zoekt elke dag om 03:00 uur het signaal om de tijd zo nauwkeurig mogelijk weer te kunnen blijven geven. Als de klok geen signaal kan ontvangen wordt het zoeken gestopt. De klok probeert het daarna opnieuw om 04:00, 05:00 en 06:00 uur.
- U kunt de klok ook forceren het signaal op te zoeken door de "DOWN"-toets 2 seconden ingedrukt te houden.

- De toetsen werken niet wanneer de klok naar het DCF-sigitaal zoekt.

Tijd handmatig instellen:

- Druk de "MODE"-toets minimaal 2 seconden in om de klok/kalenderinstellingen aan te passen.
- Druk op de "UP" of "DOWN"-toets om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de "MODE"-toets om elke instelling te bevestigen.
- De instellingen worden in deze volgorde weergegeven:
Tijdzone, jaar, maand, dag, uren, minuten.
- De tijdzone wordt gebruikt voor landen waar het DCF-tijdsigitaal ontvangen kan worden, maar die in een andere tijdzone liggen. Wanneer de tijd in het land 1 uur voorloopt op de zendergestuurde tijd van het DCF sigitaal (GMT+1) moet de tijdzone ingesteld worden op de waarde +1. De klok zal dan automatisch 1 uur optellen bij de waarde van het ontvangen tijdsigitaal.
- Wanneer gedurende 10 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt de instelmodus afgesloten.

Buitensensor aanmelden bij het weerstation:

- Het basisstation begint, na het aansluiten van de adapter, automatisch signalen van de buitensensor te ontvangen.
- Plaats de batterijen in de buitensensor, deze verzendt automatisch de gemeten temperatuur naar het basisstation.
- Druk de "UP"-toets minimaal 3 seconden in om de waarden leeg te maken en opnieuw gegevens te laten ontvangen.
- Indien het basisstation geen sigitaal ontvangt wordt " -- / --" weergegeven.

Alarmfunctie:

- Druk 2x op de "MODE"-toets om de ingestelde alarmtijd weer te geven en in te stellen
- Druk wanneer de alarmtijd wordt weergegeven ( symbol zichtbaar) de "MODE"-toets 3 seconden in om de instellingen aan te passen. Druk op de "UP" of "DOWN"-toetsen om de tijdininstellingen aan te passen. Druk op de "MODE"-toets om de instellingen te bevestigen.
- Wanneer gedurende 10 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt de instelmodus afgesloten.
- Om het alarm in te schakelen toets de "DOWN"-toets 1x in. ( symbol zichtbaar)
- Wanneer het alarm afgaat kan door middel van de "SNZ"-toets in te drukken het alarm voor 5 minuten tijdelijk worden uitgezet. Het Zz symbool knippert.

- Om het alarm definitief te stoppen kunt u iedere andere knop indrukken. Het alarm herhaalt zich de volgende dag weer. Het  symbool blijft zichtbaar.
- Om het alarmfunctie permanent uit te schakelen dient u de "DOWN"-toets nogmaals in te drukken.  symbol is niet langer zichtbaar.

Geheugenfunctie voor de maximum/minimum temperatuur:


- Druk op de "MAX/MIN"-toets om de hoogste of laagste binnen/buiten temperatuur weer te geven. "MAX" wordt weergegeven als de maximumtemperatuur wordt weergegeven. "MIN" wordt weergegeven als de minimumtemperatuur wordt weergegeven.
- Druk tijdens de weergave van de MAX of MIN waarden de "MAX/MIN"-toets minimaal 3 seconden in om het geheugen te wissen.
- Wanneer er geen toetsen worden bediend wordt na 10 seconden automatisch de actuele temperatuur weergegeven.

Weersvoorspellingsfunctie:

- Voor de weersvoorspelling gebruikt het apparaat één van de volgende 4 pictogrammen:



betekent **zonnig** .



betekent **lichtbewolkt**.



betekent **bewolkt**.



betekent **regenachtig**

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING:**

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.

www.combimex.nl