



1. Antenni
2. Ulkoisen kaiuttimen/mikrofonin/
USB-latauksen liitin
3. Tila-/virtakytkin
4. Kutsupainike
5. Kanava ylös/alas-painikkeet
6. Taustavalaistu LCD-näyttö
7. Kaiutin/mikrofoni
8. Äänenvoimakkuuden lisäys-/
vähennyspainikkeet
9. LED-valopainike

10. Puhepainike
11. Muisti/Esc-painike
12. Maks. kantama -painike
13. Skannauspainike
14. Rannehinnan liitäntä
15. Vyökiinnike
16. Paristokotelo
17. Paristokotelon kannen salpa
18. Kumitettut otepinnat
19. LED-taskulamppu
20. Lukituspainike

RADIOPUHELIN

AM 845


KEM-ML38403A

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuudet

- 8 kanavaa
- 121 yksityisyyskoodia
(38 CTCSS-koodia /
83 DCS-koodia)
- Hands-Free-käyttö (VOX)
- VibrAlert®
- Kanavien
skannaus,
yksityisyyskoodit
- Taustavalaistu
LCD-näyttö
- LED-taskulamppu
- Kutsuhälytys
Kymmenen valinnaista
ääntä
- Painikkeiden lukitus
- Kaiuttimen/mikrofonin/
USB-latauksen liitin
- Roger-äänimerkki
Valittavissa päälle/pois
- Pariston/virransäästö
- Näppäinäänet
- Pariston tilan merkkivalo
- Paristojen tyhjenemisen
varoitussääni
- Autom. kohinasalpa
- Suurimman kantaman
tehostin
- Vyökiinnike

Taustavalaistu LCD-näyttö

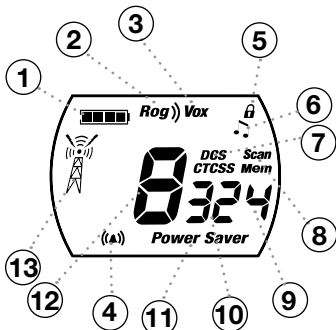

1. Pariston tilan merkkivalo
2. Roger-äänimerkin kuvake
3. VOX-kuvake
4. VibrAlert® / Kutsuhälytys-kuvake
5. Lukituskuvake
6. Näppäinäänikuvake
7. DCS/CTCSS-kuvakkeet
8. Skannaus/muistikuvake
9. Muistin kanavanumero
10. DCS/CTCSS-yksityisyyskoodien numerot
11. Virransäästökuvake
12. Kanavanumerot
13. Vastaanotto-/lähetykskuvake



Suurin kantama voi vaihdella ja perustuu esteettömään näköyhteyteen ihanteellisissa olosuhteissa.

*Ranskassa ei saa käyttää kanavia 1 ja 2. Tämä voi muuttua, lisätietoja saat Ranskan radiopuhelinten lisensointiviranomaiselta.

Tuotetiedot

MicroTALK®-radiopuhelin täyttää radiolaitteiden kaikkien vaadittujen standardien vaatimukset ja käyttää luvallisia PMR 446 -taajuuksia. Tämä radiopuhelin käyttää julkista ilmatilaa, ja sen käyttö voi olla paikallisten lakien ja määräysten alaisista. Radioliikenteen lupaviranomainen antaa lisätietoja.

Radiopuhelimen hoito

MicroTALK®-radiopuhelin toimii oikein pidettynä vuosikausia huoletta. Joitakin ehdotuksia:

- Käsittele radiopuhelinta hellästi.
- Pidä se puhtaana.
- Älä koskaan laita radiopuhelinta veteen tai märkään paikkaan.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötiloille.

Paristojen asennus

Paristojen asennus ja vaihto:

Irrota vyökiinnike



Vedä kannen salvasta



Aseta paristot



1. Irrota vyökiinnike avaamalla sen salpa ja vetämällä kiinnike ylös.
 2. Irrota paristokotelon kansi vetämällä sen salvasta.
 3. Aseta mukana tulevat kolme ladattavaa AA-koon paristoa tai alkaliparistoa paikalleen. Aseta paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
 4. Laita paristokotelon kansi ja vyökiinnike takaisin.
- Älä yritä ladata alkaliparistoja.
 - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
 - Älä käytä alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (Ni-Cd, Ni-MH, jne.) paristoja sekaisin.

Huomio - Palon tai räjähdysriski, jos käytetään väärän tyyppistä paristoa. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

Radiopuhelimen latausliitin



Paristojen lataaminen radiopuhelimessa:

1. Tarkista, että paristot on asetettu oikein paikalleen.
2. Työnnä latausjohdon liitin radiopuhelimen yläosan liittimeen.
3. Kytke johto USB-yhteensopivaan virtalähteeseen.

Käytä Cobra microTALK-radiopuhelimen lataamisessa vain mukana tulleita ladattavia paristoja ja laturia.

Cobra suosittelee radiopuhelimen virran katkaisemista latauksen ajaksi.

Radiopuhelimessa voi myös käyttää ei-ladattavia alkaliparistoja.

Käyttölämpötila: -20°C...+45°C.

SAR-enimmäisarvot: 0,934 W/kg, FM 12,5 KHz.

Taajuuskaista: 446 MHz.

Keskimääräinen ja suurin radiotaajuuksinen teho: 350 mW.

Radiopuhelimen käyttö



microTALK-radiopuhelimen lataaminen pöytäladurilla:

1. Aseta radiopuhelin laturiin kuvan mukaisesti.
2. Työnnä micro-USB-johdon liitin laturin takaosan liittimeen.
3. Kytke johto USB-yhteensopivaan virtalähteeseen. Verkkovirtaan kytkettävien laitteiden osalta pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käsillä.

Jos latausmerkkivalo ei **pala**, tarkista radiopuhelimen asento. Radiopuhelimen tulee olla pystysuorassa. Latausmerkkivalo **palaa** niin kauan kuin radiopuhelin on latauskaukalossa ja sammuu, kun lataus on päättynyt.

Huom: Voit ladata yksittäisen radiopuhelimen kytkemällä micro-USB-liittimen suoraan radiopuhelimen yläosan liittimeen.

Radiopuhelimen paristokuvake vilkkuu latauksen aikana.

Cobra suosittelee radiopuhelimen virran **katkaisemista** latauksen ajaksi.



Pikaohje

1. Kytke **tila-/virta**kytkimellä radiopuhelimen **virta**.
2. Valitse kanava painamalla **Kanava ylös-** tai **Kanava alas** -painiketta.



Molempien radiopuhelinten on oltava viritetty samalle kanavalle/ yksityisyyskoodille viestintää varten.

3. Pidä **puhepainiketta** painettuna, kun puhut mikrofoniiin.
4. Vapauta lopuksi **puhepainike** ja kuuntele vastausta.

microTALK®-radiopuhelimen virran kytkeminen



Pidä **Tila/Virta**-painiketta painettuna, kunnes kuulet useita äänimerkkejä, jotka osoittavat virran olevan **kytketty**.

microTALK®-radiopuhelin on nyt **valmiustilassa**, valmiina vastaanottamaan lähetyksiä. Radiopuhelin on aina **valmiustilassa**, paitsi kun **Puhe-**, **Kutsu-** tai **Tila/Virta**-painikkeita painetaan.

Paristo vähissä

Paristo vähissä



Kun pariston varaus on pieni, **Paristo vähissä** -kuvakkeen viimeinen palkki vilkkuu ja laite antaa kahdesti äänimerkin ennen virran katkeamista. Vaihda tai lataa paristot tällöin.



Radiopuhelimen paristokuvake vilkkuu latauksen aikana.

Automaattinen paristojen virransäästö

Paristojen virransäästötila



Jos laitteella ei ole lähetyksiä 10 sekuntiin, radiopuhelin vaihtaa automaattisesti **paristojen virransäästötilaan**, ja **virransäästökuvake** vilkkuu näytössä. Tämä ei vaikuta radiopuhelimen kykyyn vastaanottaa lähetyksiä.

Viestintä toisen henkilön kanssa

Puhepainike



5 cm suusta



1. Pidä **puhepainike** painettuna.
2. Pidä mikrofonia noin 5 cm päässä suustasi ja puhu normaalilla äänellä.
3. Vapauta lopuksi **puhepainike** ja kuuntele vastausta.

Et voi kuulla tulevia kutsuja, kun painat **puhepainiketta**.



Molempien radiopuhelinten on oltava viritetty samalle kanavalle/ yksityisyyskoodille viestintää varten.

Kanavan valinta

Kanavapainike




Kun radiopuhelimen virta on **kytketty**, valitse jokin 8 kanavasta painamalla **Kanava ylös** -tai **Kanava alas** -painiketta.



Molempien radiopuhelinten on oltava viritetty samalle kanavalle viestintää varten.

Kanavanumero



Vastauksen kuuntelu



Vapauta **puhepainike**, jotta voit vastaanottaa lähetyksiä. microTALK®-radiopuhelin on aina **valmiustilassa**, ellei **puhe-** tai **kutsupainiketta** paineta.

Äänenvoimakkuuden säätö



Paina äänenvoimakkuuden **lisäys-** tai **vähennyspainiketta**.

Pienin ja suurin äänenvoimakkuus ilmenee kaksoisäänimerkillä (1 - 8).



Kutsupainike



Paina **kutsupainiketta** ja vapauta se.

Vastaanottaja kuulee kolmen sekunnin pituisen soittoäänen. Ääni on tarkoitettu vain aloittamaan viestintä.



Katso sivulta 14, miten voit valita 10 eri soittoäänestä.

LED/S.O.S. Taskulamppu



Painalla **LED-taskulampun** painiketta puhepainikkeen alla, kun haluat käyttää radiopuhelimen pohjassa olevaa LED-lamppua.

Voit aktivoida S.O.S.-toiminnon pitämällä **LED-taskulampun painiketta** painettuna. Painalla uudestaan, niin taskulamppu tai S.O.S.-toiminto sammuu.

Autom. kohinasalpa / Maks. kantama

microTALK®-radiopuhelin sulkee automaattisesti **pois** heikot lähetykset ja turhan kohinan, joka johtuu maastosta, olosuhteista tai **Maks. kantaman** rajasta.

Voit tilapäisesti kytkeä automaattisen kohinasalvan pois, jotta suurimman kantaman tehostin sallii kaikkien signaalien vastaanottamisen ja lisää radiopuhelimen suurinta kantamaa

Valo/Maks. kantama



Automaattisen kohinasalvan tilapäinen käytöstäpoisto:

Paina **Maks. kantama** -painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.

Suurimman kantaman tehostimen käytöstäpoisto:

- Pidä **Maks. kantama** -painiketta painettuna tai vaihda kanavaa.

Lukitustoiminto

Lukituspainike



Lukituskuvake



Lukitustoiminto lukitsee painikkeet **Kanava ylös**, **Kanava alas**, **äänenvoimakkuuden lisäys ja vähennys** ja **Tila/virta** vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.

Lukituksen käyttö ja vapautus:

- Pidä **Lukitus**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

Kaksi äänimerkkiä vahvistaa, että lukitus on **päällä** tai **pois**. **Lukitustilassa Lukko**-kuvake on näytössä.

microTALK®-kantama

Kantama vaihtelee maaston ja olosuhteiden mukaisesti.

Suurin kantama



Rajoitettu kantama



Rajoitettu kantama



Tasaisessa, avoimessa maastossa radiopuhelimen kantama on suurin.

Signaalin reitillä olevat rakennukset ja puusto voivat pienentää kantamaa.

Tiheä metsä ja mäkinen maasto vähentävät kantamaa vielä enemmän.



Muista että saat suurimman kantaman käyttämällä tehostinta. Katso lisätietoja sivulta 6.

Tilatoiminnon selaaminen

Selaamalla **Tila**-toimintoa voit valita tai kytkeä **päälle** haluamasi microTALK®-radiopuhelimen ominaisuudet. Kun selaat **Tila**-toimintoa, radiopuhelimen ominaisuudet näkyvät määrättyssä järjestyksessä:



CTCSS-yksityisyyskoodien asetus

- DCS-yksityisyyskoodien asetus
- Vox päälle/pois
- Vox-herkkyyden asetus
- Soittoäänen 1-10 asetus
- VibrAlert päälle/pois
- Roger-äänimerkki päälle/pois
- Näppäinäänet päälle/pois

Yksityisyyskoodit

microTALK-radiopuhelin sisältää kaksi kehittyntä, koodattua kohinasalpajärjestelmää, jotka vähentävät häiriöitä muilta käyttäjiltä millä tahansa kanavalla. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) tarjoaa 38 yksityisyyskoodia ja DCS (Digitally Coded Squelch) 83 salauskoodia. Näin saadaan yhteensä 121 **yksityisyyskoodia**. Molempia järjestelmiä voidaan käyttää kaikilla kanavilla, mutta vain toista voidaan käyttää kerralla yhdessä kanavassa.



Jotta yksityisyyskoodia voidaan käyttää viestintään, sekä lähettävän että vastaanottavan radiopuhelimen on oltava viritetty käyttämään samaa kanavaa ja yksityisyyskoodijärjestelmää (CTCSS tai DCS) sekä yksityisyyskoodinumeroa. Kunkin kanava muistaa viimeksi käytetyn yksityisyyskoodin ja sen numeron.



Yksityisyyskoodi 00 ei ole yksityisyyskoodi, vaan sillä voidaan kuulla kaikki signaalit kanavalla, joka on asetettu yksityisyyskoodille 00 sekä CTCSS- että DCS-järjestelmissä.

CTCSS-yksityisyyskoodien asetus



CTCSS-yksityisyyskoodien valinta:

1. Paina kanavan valinnan jälkeen **Tila/virta**-painiketta, kunnes **CTCSS**-kuvake on näytössä ja kanavanumeron vieressä olevat pienet numerot vilkkuvat.



Jos DCS on **käytössä** valitulla kanavalla, CTCSS-kuvake ja OFF vilkkuu näytössä. Voit vaihtaa DCS- ja CTCSS-koodauksen välillä painamalla **Kanava ylös**- tai **alas**-painiketta, kun OFF vilkkuu näytössä. Näytössä vilkkuu sitten pienet numerot ja voit jatkaa vaiheesta 2.

2. Valitse yksityisyyskoodi painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas**-painiketta. Voit selata nopeammin pitämällä **ylös**- tai **alas**-painiketta painettuna.
3. Kun haluamasi CTCSS-yksityisyyskoodi on näytössä, valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe**- tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

DCS-yksityisyyskoodien asetus



DCS-yksityisyyskoodin valinta:

1. Paina kanavan valinnan jälkeen **Tila/virta**-painiketta, kunnes DCS-kuvake on näytössä ja pienet numerot vilkkuvat (01 - 83).



Jos CTCSS on **käytössä** valitulla kanavalla, DCS-kuvake ja OFF vilkkuu näytössä. Voit vaihtaa CTCSS- ja DCS-koodauksen välillä painamalla **Kanava ylös-** tai **alas-** painiketta, kun OFF vilkkuu näytössä. Näytössä vilkkuu sitten pienet numerot ja voit jatkaa vaiheesta 2.

2. Valitse DCS-yksityisyyskoodi painamalla **Kanava ylös-** tai **Kanava alas-** painiketta. Voit selata nopeammin pitämällä **ylös-** tai **alas-** painiketta painettuna.
3. Kun haluamasi DCS-yksityisyyskoodi on näytössä, valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe/Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

Ulkoisen kaiuttimen/mikrofonin/latauksen liitin

Radiopuhelimen



microTALK-radiopuhelin voidaan varustaa valinnaisella ulkoisella kaiuttimella/mikrofonilla (ei mukana), jolloin käsillä voidaan tehdä muuta.


Ulkoisen kaiuttimen/mikrofonin tai laturin kytkeminen

1. Avaa latausluukku radiopuhelimen yläosasta.
2. Työnnä pistoke liitimeen.

HUOM: Liian suuri äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

Ääniohjattu lähetys (VOX)

VOX-tilassa microTALK®-radiopuhelinta voidaan käyttää Handsfree-tilassa ja puhelin lähettää automaattisesti, kun puhut. Voit säätää VOX-herkkyystason puheäänesi voimakkuuteen sopivaksi ja välttää taustamelun aiheuttamat lähetykset.



VOX-tilan kytkeminen päälle ja pois:

1. Paina **Tila/virta**-painiketta, kunnes näytön **VOX**-kuvake vilkkuu. Senhetkinen tila **On** tai **Off** näkyy.
2. Painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas**-painiketta voit kytkeä VOX-toiminnon **päälle** tai **pois**.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe**- tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

VOX-herkkyysden säätö:

1. Paina **Tila/virta**-painiketta, kunnes näytön **VOX**-kuvake vilkkuu ja senhetkinen herkkyystaso näkyy.



Senhetkinen VOX-herkkyystaso näkyy kirjaimena L ja numerona 1 - 5, numero 5 on herkin taso ja 1 vähiten herkin.

2. Valitse herkkyys painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe**- tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

10 muistipaikkaa

microTALK-radiopuhelimessa on **10 muistipaikkaa** useimmin käytettyjen kanavien ja yksityisyyskoodien yhdistelmille. Nämä **muistipaikat** voidaan valita erikseen tai ne voidaan skannata. (Katso muistipaikkojen skannaus sivulla 18.)

MEM/ESC-painike



Kanavapainike



MEM/ESC-painike



Kanavapainike



Muistin kanava



Kanavapainike



Muistipaikan ohjelmointi:

1. Paina **MEM/ESC**-painiketta. **Mem**-kuvake ja **muistipaikka** näkyvät näytössä.
2. Valitse muistipaikka (0 - 9) painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.



Jos paikka on aiemmin ohjelmoitu, siihen liittyvä kanava/yksityisyyskoodi näkyy näytössä.

3. Siirry uuteen muistipaikkaan painamalla **MEM/ESC**-painiketta tai muokkaa jo ohjelmoitua muistipaikkaa.
4. Valitse muistipaikka painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.
5. Paina **MEM/ESC**-painiketta. Kanavanumerot vilkkuvat näytössä.
6. Valitse kanava (1 - 8) painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.
7. Paina **MEM/ESC**-painiketta. **CTCSS**-kuvake ja yksityisyyskoodin numerot vilkkuvat näytössä.
8. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Valitse CTCSS-yksityisyyskoodi (00 - 38) painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.
 - b. Painamalla **MEM/ESC**-painiketta voit vaihtaa CTCSS: ja DCS:n välillä. DCS-kuvake ja yksityisyyskoodin numerot vilkkuvat näytössä. Kanavan DCS-yksityisyyskoodi (00 - 83) voidaan sitten valita painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.



Jos RF vilkkuu yksityisyyskoodin numeroiden paikalla, yksityisyyskoodi on jo asetettu vastakkaisessa (CTCSS tai DCS) järjestelmässä. Peruuta vastakkainen koodi painamalla **Kanava ylös** tai **Kanava alas** -painiketta ja valitse aktiivisen järjestelmän yksityisyyskoodi valitulle kanavalle.

9. Valitse jokin seuraavista:

- Tallenna kanavan ja yksityisyyskoodin yhdistelmä valittuun muistipaikkaan painamalla **MEM/ESC**-painiketta. Radiopuhelin vaihtaa sitten seuraavaan muistipaikkaan, joka vilkkuu.
- Pidä **MEM/ESC**-painiketta painettuna muistipaikan tilan tallentamiseksi ja palaa valmiustilaan painamalla **MEM/ESC**-painiketta uudelleen.



Tallennetun muistipaikan kanavan haku:

- Paina **MEM/ESC**-painiketta, kunnes **Mem**-kuvake ja muistipaikan numero vilkkuu näytössä.
- Valitse muistipaikka (0 - 9) painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.



Jos paikka on aiemmin ohjelmoitu, siihen liittyvä kanava/yksityisyyskoodi näkyy näytössä.

Pidä **puhepainiketta** painettuna, kun puhut toisen henkilön kanssa



- Pidä **MEM/ESC**-painiketta painettuna, niin palaat valitun muistipaikan **valmiustilaan**.



Muistipaikka voidaan ohjelmoida milloin vain, kun se on näytössä. Aloita painamalla **MEM/ESC**-painiketta.

Kymmenen kutsuääniasetusta

Voit valita kymmenestä eri **kutsuääniasetuksesta** kutsuhälytyksen lähettämiseksi.



Kutsuääniasetuksen muuttaminen:

1. Paina **Tila/virta**-painiketta, kunnes näytössä on kirjain C ja käytössä oleva kutsuäänen numero (01 - 10). Nykyinen kutsuääni kuuluu kolmen sekunnin ajan.
2. Painamalla **Kanava ylös** tai **Kanava alas**-painiketta voit kuunnella muut kutsuäänet.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe-** tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

VibrAlert® ja kutsuhälytys




MicroTALK®-radiopuhelin voi hälyttää tulevista signaaleista antamalla kutsuäänen tai tärinällä VibrAlertin® avulla.

Kutsuasetusten muuttaminen:

1. Paina **Tila**-painiketta, kunnes **soittoasetuksen** kuvake vilkkuu näytössä. Senhetkinen asetus (01 tärinä + soittoääni, 02 vain soittoääni) on näytössä.
2. Valitse kutsuasetus painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe-** tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

Roger-piippauksen vahvistusääni

Kuuntelijasi kuulee äänimerkin, kun vapautat **puhepainikkeen**. Tämä kertoo toiselle osapuolelle, että lopetit viestisi ja hän voi puhua.

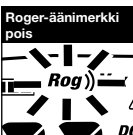

Roger-piippauksen kytkeminen päälle tai pois:

1. Paina **Tila/virta**-painiketta, kunnes **Rog-kuvake** vilkkuu. Senhetkinen tila **On** tai **Off** näkyy.
2. Painamalla **Kanava ylös** tai **Kanava alas**-painiketta voit valita Roger-äänimerkin **päälle** tai **pois**.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta vahvistaaksesi uuden asetuksen ja jatka muihin toimintoihin.
 - b. Painamalla **Puhe-** tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

Näppäinäänet päälle/pois

Kun **näppäinäänet** ovat **käytössä**, jokainen näppäimen painallus tuottaa äänimerkin.



Näppäinäänten kytkeminen päälle tai pois:

1. Paina **Tila/virta**-painiketta, kunnes **näppäinäänen** kuvake vilkkuu. Äänten On/Off-tila vilkkuu.
2. Valitse näppäinäänet käyttöön painamalla **Kanava ylös** tai **Kanava alas** -painiketta.
3. Valitse jokin seuraavista:
 - a. Paina **Tila/virta**-painiketta ja siirry **valmiustilaan**.
 - b. Painamalla **Puhe-** tai **Kutsu**-painiketta palaat **valmiustilaan**.
 - c. Jos et paina mitään painiketta 6 sekuntiin, palaat **valmiustilaan**.

Kanavien skannaus

microTALK®-radiopuhelin voi skannata automaattisesti kanavia.

Skannauspainike



Kanavien skannaus



Kanavapainike



Kanavien skannaus:

1. Painalla **skannauspainiketta**, kunnes **Scan-**kuvake ja kanavanumerot ovat näytössä.
2. Käynnistä kanavien skannaus pitämällä **skannauspainiketta** painettuna.



Radiopuhelin ohittaa yksityisyyskoodit kanavien skannauksen aikana.

Scan-kuvake pysyy näytössä skannauksen **ajan**. Radiopuhelin skannaa kaikki kanavat ja pysähtyy, jos se havaitsee tulevan lähetyksen. Radiopuhelin jää kyseiselle kanavalle 2 sekunnin ajaksi.

Skannauksen aikana (tulevan lähetyksen yhteydessä) voit valita seuraavista:

- a. Pidä **puhepainiketta** painettuna, jos haluat puhua sillä kanavalla. Radiopuhelin jää kyseiselle kanavalle ja palaa **valmiustilaan**.
- b. Painamalla **Kanava ylös** tai **Kanava alas** -painiketta voit jatkaa kanavien skannausta.
- c. Pitämällä **skannauspainiketta** painettuna palaat **valmiustilaan**.

Yksityisyyskoodien skannaus

microTALK-radiopuhelin voi automaattisesti skannata yhden kanavan **yksityisyyskoodit** (joko CTCSS 01 - 38 tai DCS 01 - 83). Vain yhdet yksityisyyskoodit (CTCSS tai DCS) voidaan skannata kerralla.

Skannauspainike



Kanavapainike



Kanavan valinta



Yksityisyyskoodien skannaus



Yksityisyyskoodien skannaus:

1. Painalla **valmiustilassa skannauspainiketta** kahdesti (CTCSS) tai kolme kertaa (DCS), kunnes CTCSS- tai DCS-kuvake ja numerot vilkkuvat näytössä.
2. Käynnistä yksityisyyskoodien skannaus pitämällä **skannauspainiketta** painettuna.

Scan-kuvake pysyy näytössä yksityisyyskoodien skannauksen **ajan**. Radiopuhelin skannaa kaikki yksityisyyskoodit ja pysähtyy, jos se havaitsee tulevan lähetyksen. Radiopuhelin jää kyseiselle kanavan/ yksityisyyskoodin kohdalle 6 sekunnin ajaksi.

Skannauksen aikana (tulevan lähetyksen yhteydessä) voit valita seuraavista:

- a. Pidä **puhepainiketta** painettuna, jos haluat puhua sillä kanavalla/yksityisyyskoodilla. Radiopuhelin jää kyseiselle kanavalle ja palaa **valmiustilaan**.
- b. Palaa yksityisyyskoodien skannaukseen painamalla **Kanava ylös-** tai **Kanava alas-** painiketta. Radiopuhelin palaa automaattisesti yksityisyyskoodien skannaukseen, jos et paina mitään painiketta 10 sekunnin kuluessa.
- c. Pitämällä **skannaus** painiketta painettuna palaat **valmiustilaan**.

Muistin skannaus

microTALK-radiopuhelin voi automaattisesti skannata tallennetut muistipaikat. (Katso muistipaikkojen tallennus sivulla 12)



Muistipaikkojen skannaus:

1. Varmista, että vähintään 2 muistipaikkaa on ohjelmoitu.
2. Painalla **MEM/ESC**-painiketta, niin siirryt muistitilaan valmiustilasta.

Mem-kuvake ja **muistipaikka** näkyvät näytössä.

3. Painalla **skannauspainiketta**, jolloin **Scan**-kuvake vilkkuu näytössä.

Paina sitten **skannauspainiketta** uudelleen, niin **Scan**- ja **Mem**-kuvakkeet vilkkuvat näytössä yhtä aikaa.

4. Käynnistä tallennettujen kanavapaikkojen skannaus painamalla **Kanava ylös**- tai **Kanava alas** -painiketta.

Scan-kuvake pysyy näytössä **muistin skannauksen ajan**.

Radiopuhelin skannaa muistipaikat ja pysähtyy, jos se havaitsee tulevan lähetyksen. Radiopuhelin jää tallennetun kanavan/yksityisyyskoodin kohdalle 6 sekunnin ajaksi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA
vakuutamme, että tämä tuote: **Private Mobile Radio (PMR 446) - radiopuhelin**

Malli: AM 845

johon tämä vakuutus liittyy, täyttää RED-direktiivin (2014/53/EU) kaikki olennaiset ja muut vaatimukset. Tuote täyttää seuraavien standardien ja/tai muiden normien vaatimukset:

Health (Article 3.1(a)): **EN50566:2013**

Safety (Article 3.1(a)): **EN60950-1:2006/A2:2013**

EMC (Article 3.1(b)): **EN301 489-1 V2.1.1(2017-02)**
EN301 489-5 V2.1.1(2016-11)

Spectrum (Article 3.2): **EN300 296 V2.1.1(2016-03)**

Tämä tuote täyttää komission asetuksen (EY) nro 278/2009, 6.4.2009, joka panee täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY ekosuunnitteluvaatimukset kuormittamattoman tilan tehonkulutuksesta sekä ulkoisten teholahteiden keskimääräisestä aktiivisesta tehokkuudesta, ja täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU, 8.6.2011 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytämisestä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Radiopuhelin ei vastaa standardin vaatimuksia alle 3 Vdc jännitteellä.

Takuu ja asiakaspalvelu

Tietoja takuusta ja asiakaspalvelusta on osoitteessa:

www.cobrapmr.com

Käyttöön EU-maissa paikallisten lakien ja määräysten alaisena.

CEEL® on Cobra Electronics Europe, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Käärmemalli ja microTALK ovat Cobra Electronics Corporation, USA:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

©2017 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA, 30071 USA



Berkeley Lake, GA, USA

13.6.2017

Bernard Auyang
CEO