





### CSKBBT100xx / CSKBBT200xx / CSKBBT300xx Bluetooth keyboard

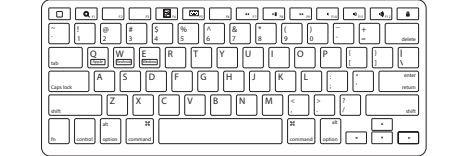

CSKBBT100xx

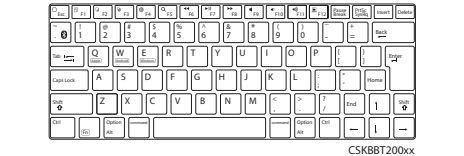

CSKBBT200xx



CSKBBT300xx

**Description** **English**
The Bluetooth keyboard is a keyboard that connects and communicates to a parent device (smartphone, tablet or laptop/notebook) using Bluetooth.

**Power source**

CSKBBT100xx:

- Remove the cover from the battery compartment.
- Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment. Make sure that the battery polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.

- Place the cover onto the battery compartment.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Connect the micro-USB end of the USB cable to the micro-USB slot of the device.
- Connect the USB end of the USB cable to the USB slot of a USB power source (e.g. USB adapter or computer).

**Use**

- Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Switch on the Bluetooth keyboard.
- Connect the Bluetooth keyboard to the Bluetooth device: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Press the "Connect" button. CSKBBT200xx: Press the "Fn" and "⌘" keys.
- Search for new devices on the Bluetooth device. The Bluetooth device will search for the Bluetooth ID of the Bluetooth keyboard.
- Select the Bluetooth device.
- Follow the steps on the screen of the Bluetooth device.

**Operating system**

- Press the "Fn" and "Apple" keys for Apple devices.
- Press the "Fn" and "Android" keys for Android devices.
- Press the "Fn" and "Windows" keys for Windows devices.

**Keyboard shortcuts**

FN+Esc	Back to Home Page		
FN+F1	Select all	FN+F7	Play/pause
FN+F2	Copy	FN+F8	Next track
FN+F3	Paste	FN+F9	Mute
FN+F4	Change input language	FN+F10	Decrease volume
FN+F5	Browse	FN+F11	Increase volume
FN+F6	Previous track	FN+F12	Screen lock

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Operating system	iOS5 (or later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (or later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (or later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth version	3.0	3.0	3.0
Operating current	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Standby current	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Sleep current	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Transmission range (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Operating temperature	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C

**Battery safety**

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

**Beschrijving**

Het Bluetooth-toetsenbord is een toetsenbord dat via Bluetooth wordt verbonden met en communicert met een moederapparaat (smartphone, tablet of laptop/notebook).

**Voedingsbron**

CSKBBT100xx:

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen overeenkomt met de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment

- Plaats het deksel op het batterijcompartiment.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Sluit de micro-USB-uiteinde van de USB-kabel aan op de micro-USB-sleuf van het apparaat.
- Sluit het USB-uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van een USB-voedingsbron (bijv. USB-adapter of computer).

**Gebruik**

- Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Schakel het Bluetooth-toetsenbord in.
- Sluit het Bluetooth-toetsenbord aan op het Bluetooth-apparaat: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Druk op de "Connect"-knop. CSKBBT200xx: Druk op de "Fn"- en "⌘"-toetsen.
- Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat. Het Bluetooth-apparaat zoekt naar de Bluetooth-ID van het Bluetooth-toetsenbord:
- Selecteer het Bluetooth-apparaat.
- Volg de stappen op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

**Besturingssysteem**

- Druk op de "Fn"- en "Apple"-toetsen voor Apple-apparaten.
- Druk op de "Fn"- en "Android"-toetsen voor Android-apparaten.
- Druk op de "Fn"- en "Windows"-toetsen voor Windows-apparaten.

**Sneltoetsen**

FN+Esc	Terug naar homepage		
FN+F1	Alles selecteren	FN+F7	Afspelen/pauze
FN+F2	Kopiëren	FN+F8	Volgende track
FN+F3	Plakken	FN+F9	Dempen
FN+F4	Invoertaal wijzigen	FN+F10	Volume verlagen
FN+F5	Bladeren	FN+F11	Volume verhogen
FN+F6	Vorige track	FN+F12	Schermvergrendeling

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Besturingsstysteem	iOS5 (of later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (of later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (of later) 3.0 (or later) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth-versio	3,0	3,0	3,0
Bedrijfstroom	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Standby-stroom	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Slaapstroom	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Zendbereik (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Bedrijfs-temperatuur	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C

**Batterijveiligheid**

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze volledig zijn ontladen.
- Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaet om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

**Beschreibung** **Deutsch**

Die Bluetooth-Tastatur verbindet sich mittels Bluetooth mit einem Muttergerät (Smartphone, Tablet oder Laptop/Notebook) und kommuniziert mit diesem.

**Spannungsversorgung**

CSKBBT100xx:

- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterien (2 x AAA) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien (+/-) mit den Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmt

- Setzen Sie den Deckel auf das Batteriefach.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Verbinden Sie das Micro-USB-Ende des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts.
- Verbinden Sie das USB-Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss einer USB-Stromquelle (z.B. USB-Adapter oder Computer).

**Gebrauch**

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Schalten Sie Die Bluetooth-Tastatur ein.
- Koppeln der Bluetooth-Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Drücken Sie auf die Taste "Connect". CSKBBT200xx: Drücken Sie auf die Tasten "Fn" und "⌘".
- Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten. Das Bluetooth-Gerät sucht nach der Bluetooth-ID der Bluetooth-Tastatur.
- Wählen Sie das Bluetooth-Gerät.
- Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts.

**Betriebssystem**

- Drücken Sie bei Apple-Geräten auf die Tasten "Fn" und "Apple".
- Drücken Sie bei Android-Geräten auf die Tasten "Fn" und "Android".
- Drücken Sie bei Windows-Geräten auf die Tasten "Fn" und "Windows".

**Tastaturkürzel**

FN+Esc	Zurück zur Homepage		
FN+F1	Alles wählen	FN+F7	Wiedergabe/Pause
FN+F2	Kopieren	FN+F8	Nächster Titel
FN+F3	Einfügen	FN+F9	Stummschalten

FN+F4	Eingabesprache ändern	FN+F10	Lautstärke verringern
FN+F5	Blättern	FN+F11	Lautstärke erhöhen
FN+F6	Vorheriger Titel	FN+F12	Bildschirm Sperre

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Betriebssystem	iOS5 (oder später) 3.0 (oder später) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (oder später) 3.0 (oder später) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (oder später) 3.0 (oder später) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth-Version	3,0	3,0	3,0
Stromaufnahme im Betrieb	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Stromaufnahme im Standby	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Stromaufnahme im Schlafmodus	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Übertragungsbereich (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Betriebstemperatur	-20 °C bis 65 °C	-20 °C bis 65 °C	-20 °C bis 65 °C

**Batteriesicherheit**

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

**Description** **Español**

El teclado Bluetooth es un teclado que se conecta y comunica con un dispositivo primario (smartphone, tableta o portátil) utilizando Bluetooth.

**Fuente de alimentación**

CSKBBT100xx:

- Retire la cubierta del compartimento de las pilas.
- Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas. Asegúrese que la polaridad de las pilas (+/-) se corresponda con las marcas de polaridad situadas en el interior del compartimento de las pilas
- Coloque la cubierta en el compartimento de las pilas.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Conecte el extremo micro USB del cable USB en la ranura micro USB del dispositivo.
- Conecte el extremo USB del cable USB en la ranura USB de una fuente de alimentación USB (p. ej., adaptador USB u ordenador).

**Uso**

- Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Encienda el teclado Bluetooth.
- Conecte el teclado Bluetooth al dispositivo Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Pulse el botón "Connect". CSKBBT200xx: Pulse las teclas "Fn" y "⌘".
- Busque nuevos dispositivos en el dispositivo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth buscará la ID Bluetooth del teclado Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo Bluetooth.
- Siga los pasos en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

**Sistema operativo**

- Pulse las teclas "Fn" y "Apple" para dispositivos Apple.
- Pulse las teclas "Fn" y "Android" para dispositivos Android.
- Pulse las teclas "Fn" y "Windows" para dispositivos Windows.

**Accesos directos del teclado**

FN+Esc	Regreso de la Página de Inicio		
FN+F1	Seleccionar todo	FN+F7	Reproducir/pausar
FN+F2	Copiar	FN+F8	Pista siguiente
FN+F3	Pegar	FN+F9	Silenciar
FN+F4	Cambiar idioma de entrada	FN+F10	Disminuir volumen
FN+F5	Explorar	FN+F11	Aumentar volumen
FN+F6	Pista anterior	FN+F12	Bloqueo de pantalla

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Sistema operativo	iOS5 (o posterior) 3.0 (o posterior) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (o posterior) 3.0 (o posterior) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (o posterior) 3.0 (o posterior) Vista / 7 / 8 / 8.1
Versión de Bluetooth	3,0	3,0	3,0
Corriente de funcionamiento	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Corriente en espera	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Corriente en modo de sueño	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Alcance de transmisión (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C

**Seguridad de las pilas**

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distinto tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante períodos prolongados de tiempo.

- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

**Description**

Le clavier Bluetooth se connecte et communique avec un appareil parent (smartphone, tablette ou ordinateur portable /notebook) via Bluetooth.

**Bloc d'alimentation**

CSKBBT100xx:

- Retirez le couvercle du compartiment de pile.
- Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile. Assurez-vous que la polarité des piles (+/-) correspond aux repères indiqués dans le compartiment de pile

- Placez le couvercle sur le compartiment de pile.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx :

- Connectez le côté micro-USB du câble USB au logement micro-USB de l'appareil.
- Connectez le côté USB du câble USB au logement USB du bloc d'alimentation USB (soir l'adaptateur USB ou l'ordinateur).

**Usage**

- Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Allumez le clavier Bluetooth.
- Connectez le clavier Bluetooth à l'appareil Bluetooth : CSKBBT100xx / CSKBBT300xx : Appuyez sur le bouton "Connexion". CSKBBT200xx : Appuyez sur les touches "Fn" et "⌘".
- Recherchez de nouveaux appareils sur l'appareil Bluetooth. L'appareil Bluetooth recherche l'identifiant Bluetooth du clavier Bluetooth.
- Sélectionnez l'appareil Bluetooth.
- Suivez les étapes à l'écran de l'appareil Bluetooth.

**Système d'exploitation**

- Appuyez sur les touches "Fn" et "Pomme" pour les appareils Apple.
- Appuyez sur les touches "Fn" et "Android" pour les appareils Android.
- Appuyez sur les touches "Fn" et "Windows" pour les appareils Windows.

**Raccourcis de clavier**

FN+Esc	Retour à la page d'accueil		
FN+F1	Sélectionner tout	FN+F7	Lecture/Pause
FN+F2	Copier	FN+F8	Piste suivante
FN+F3	Coller	FN+F9	Coupage du son
FN+F4	Changer la langue de saisie	FN+F10	Baisser le volume
FN+F5	Parcourir	FN+F11	Monter le volume
FN+F6	Piste précédente	FN+F12	Blocaje d'écran

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Système d'exploitation	iOS5 (ou ultérieur) 3.0 (ou ultérieur) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ou ultérieur) 3.0 (ou ultérieur) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ou ultérieur) 3.0 (ou ultérieur) Vista / 7 / 8 / 8.1
Versio	Bluetooth	3,0	3,0
Courant de service	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Courant d'attente	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Courant de veille	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Portée de transmission (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C

**Sécurité des piles**

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

**Description** **Italiano**

La tastiera Bluetooth consente di collegarsi e comunicare con un dispositivo padre (smartphone, tablet o laptop/notebook) tramite Bluetooth.

**Alimentazione**

CSKBBT100xx:

- Rimuovere il coperchio dal vano batterie.
- Inserire le batterie (2x AAA) nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità delle batterie (+/-) corrisponda a quella indicata nel vano batterie.

- Collocare il coperchio sul vano batterie.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Collegare l'estremità micro-USB del cavo USB allo slot micro-USB del dispositivo.
- Collegare l'estremità USB del cavo USB allo slot USB di una fonte di alimentazione USB (ad es. adattatore USB o computer).

**Uso**

- Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Accendere la tastiera Bluetooth.
- Collegare la tastiera Bluetooth al dispositivo Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Premere il pulsante "Connect". CSKBBT200xx: Premere i pulsanti "Fn" e "⌘".
- Cercare i nuovi dispositivi sul dispositivo Bluetooth. Il dispositivo Bluetooth ricerca l'ID Bluetooth della tastiera Bluetooth.
- Selezionare il dispositivo Bluetooth.
- Seguire le fasi sullo schermo del dispositivo Bluetooth.

**Sistema operativo**

- Premere i pulsanti "Fn" e "Apple" per i dispositivi Apple.
- Premere i pulsanti "Fn" e "Android" per i dispositivi Android.
- Premere i pulsanti "Fn" e "Windows" per i dispositivi Windows.

**Tasti di scelta rapida sulla tastiera**

FN+Esc	Torna alla Home Page		
FN+F1	Seleziona tutto	FN+F7	Riproduzione/Pausa
FN+F2	Copia	FN+F8	Traccia successiva
FN+F3	Incolla	FN+F9	Muto

FN+F4	Cambia lingua di inserimento	FN+F10	Diminuisci volume
FN+F5	Sfogli	FN+F11	Aumenta volume
FN+F6	Traccia precedente	FN+F12	Blocco schermata

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Sistema operativo	iOS5 (o superiore) 3.0 (o superiore) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (o superiore) 3.0 (o superiore) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (o superiore) 3.0 (o superiore) Vista / 7 / 8 / 8.1
Versioe Bluetooth	3,0	3,0	3,0
Corrente operativa	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Corrente in standby	< 0,8 mA	< 0,5 mA	<



# KÖNIG

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Operatívysztém	iOS5 (eller nyere) 3.0 (eller nyere) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (eller nyere) 3.0 (eller nyere) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (eller nyere) 3.0 (eller nyere) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth-verzsjon	3.0	3.0	3.0
Strömforbruk under bruk	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Strömforbruk i standby	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Strömforbruk i hvilemodus	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Overføringsrekkevidde (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Driftstemperatur	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

### Batterisikkerhet

- Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
- Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
- Ikke kortslett eller demonter batteriene.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
- Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
- Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

**Beskrivning** **Svenska**
Bluetooth-tangentbordet är ett tangentbord som ansluts och kommunicerar med en huvudenhet (smarttelefon, surfplatta eller laptop/notebook) via Bluetooth.

#### Strömförsörjning

- Ta bort batterifackets lock.
- Sätt i batterierna (2x AAA) i batterifacket. Kontrollera att batteriets polaritet (+/-) stämmer med märkningens inuti batterifacket
- Placera locket på batterifacket.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:
  - Anslut micro-USB-kontakten på USB-kabeln till micro-USB-uttaget på enheten.
  - Anslut USB-kontakten på USB-kabeln till ett USB-strömuttag (t x en USB-adapter eller en dator).

#### Användning

- Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Sätt på Bluetooth-tangentbordet.
- Anslut Bluetooth-tangentbordet till Bluetooth-enheten: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Tryck på "Connect"-knappen. CSKBBT200xx: Tryck på "Fn" och ✱ "Windows".
- Sök efter nya enheter på Bluetooth-enheten. Bluetooth-enheten kommer att söka efter Bluetooth-tangentbordets Bluetooth-ID.
- Välj Bluetooth-enheten.
- Följ stegen som visas på Bluetooth-enhetens skärm.

#### Operativsystem

- Tryck på "Fn" och "Apple"-knapparna för Apple-enheter.
- Tryck på "Fn" och "Android"-knapparna för Android-enheter.
- Tryck på "Fn" och "Windows"-knapparna för Windows-enheter.

#### Genvägar

FN+Esc	Tillbaka till Startsid <span></span>		
FN+F1	Välj alla	FN+F7	Spela upp/pausa
FN+F2	Kopiera	FN+F8	Nästa spår
FN+F3	Klistra in	FN+F9	Ljud av
FN+F4	Ändra inmatningsspråk	FN+F10	Minska volymen
FN+F5	Bläddra	FN+F11	Öka volymen
FN+F6	Tidigare spår	FN+F12	Läs skärm

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Operativsystem	iOS5 (eller senare) 3.0 (eller senare) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (eller senare) 3.0 (eller senare) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (eller senare) 3.0 (eller senare) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth-version	3.0	3.0	3.0
Driftström	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Standby-ström	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Vilostrom	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Överföringsområde (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Drifttemperatur	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

### Batterisikkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felvända.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för vatten.
- Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlgsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

#### Kuvasu

Bluetooth-näppäimistö on näppäimistö, joka yhdistää ja viestii isäntälaitteeseen (älypuhelin, tabletti tai kannettava) Bluetooth-yhteyttä käyttäen.

#### Virtälähde

- CSKBBT100xx:
  - Poista paristotilan kansi.
  - Laita paristot (2x AAA) paristokoteloon. Varmista, että paristojen napaisuus (+/-) vastaa paristotilan sisällä olevia merkintöjä
  - Laita paristotilan kansi takaisin paikalleen.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Liitä USB-kaapelin mikro-USB pää laitteen mikro-USB-liittimeen.
- Liitä USB-kaapelin USB-pää USB-virtalähteen USB-liittimeen (esim. USB-sovittimeen tai tietokoneeseen).

#### Käyttö

- Aktivoi Bluetooth Bluetooth-laitteessasi.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Kytke virta päälle Bluetooth-näppäimistöön.
- Liitä Bluetooth-näppäimistö Bluetooth-laitteeseen: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Paina "Connect"-painiketta. CSKBBT200xx: Paina "Fn"- ja ✱ "näppäimiä.
- Etsi uusia laitteita Bluetooth-laitteella. Bluetooth-laite etsii Bluetooth-näppäimistön Bluetooth-tunnuksen.
- Valitse Bluetooth-laite.
- Seuraa Bluetooth-laitteen näyttöillä annettuja vaiheita.

#### Käyttöjärjestelmä

- Paina "Fn"- ja "Apple"-näppäimiä Apple-laitteilla.
- Paina "Fn"- ja "Android"-näppäimiä Android-laitteilla.
- Paina "Fn"- ja "Windows"-näppäimiä Windows-laitteilla.

#### Näppäimistön pikanäppäimet

FN+Esc	Takaisin aloitusvillulle		
FN+F1	Valitse kaikki	FN+F7	Toista/tauko
FN+F2	Kopioi	FN+F8	Seuraava kappale
FN+F3	Liitä	FN+F9	Mykistys
FN+F4	Vaihda syöttökielel	FN+F10	Vähennä äänenvoimakkuutta
FN+F5	Selaa	FN+F11	Lisää äänenvoimakkuutta
FN+F6	Edellinen kappale	FN+F12	Näyttöklokk

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Käyttöjärjestelmä	iOS5 (tai uudempi) 3.0 (tai uudempi) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (tai uudempi) 3.0 (tai uudempi) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (tai uudempi) 3.0 (tai uudempi) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth-versio	3.0	3.0	3.0
Toimintavirta	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Valmiusvirta	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Untilavirta	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Toiminta-alue (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Käyttölämpötila	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkisiä paristoja.
- Älä asenna paristoja väärin päin.
- Älä aiheuta paristoissa oikosulkuua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tullelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Akut saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjäät. Jotta tuote ei vaurioidui, poista paristot jätettäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee välittömästi raikkaalla vedellä.

#### Περιγραφή

Το πληκτρολόγιο Bluetooth είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο συνδέεται και επικοινωνεί με μια γονική συσκευή (smartphone, tablet ή λάπτοπ/φορητό υπολογιστή) με τη χρήση Bluetooth.

#### Πηγή ισχύος

- CSKBBT100xx:
  - Απομακρύνετε το κάλυμμα από το χώρο μπαταρίας.
  - Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2x AAA) στη θήκη μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών (+/-) ταιριάζει με τα σύμβολα πολικότητας μέσα στη θήκη των μπαταριών.
  - Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θήκη μπαταρίας.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Συνδέστε το άκρο micro-USB του καλωδίου USB στην υποδοχή micro-USB της συσκευής.
- Συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου USB στην υποδοχή USB μιας πηγής ισχύος USB (π.χ. αντάπτορας USB ή υπολογιστή).

#### Χρήση

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο Bluetooth.
- Συνδέστε το πληκτρολόγιο Bluetooth στη συσκευή Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Πιέστε το κουμπί "Connect". CSKBBT200xx: Πιέστε τα πλήκτρα "Fn" και ✱.
- Αναζητήστε νέες συσκευές στη συσκευή Bluetooth. Η συσκευή Bluetooth θα αναζητήσει το αναγνωριστικό Bluetooth του πληκτρολογίου Bluetooth.
- Επιλέξτε την συσκευή Bluetooth.
- Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

#### Λειτουργικό σύστημα

- Πιέστε τα πλήκτρα "Fn" και "Apple" για συσκευές Apple.
- Πιέστε τα πλήκτρα "Fn" και "Android" για συσκευές Android.
- Πιέστε τα πλήκτρα "Fn" και "Windows" για συσκευές Windows.

#### Συντομώσεις πληκτρολογίου

FN+Esc	Επιστροφή στην αρχική σελίδα		
FN+F1	Επιλογή όλων	FN+F7	Αναπαραγωγή/παύση
FN+F2	Αντιγραφή	FN+F8	Επόμενο κομμάτι
FN+F3	Επικόλληση	FN+F9	Σίγηση
FN+F4	Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής	FN+F10	Μείωση έντασης
FN+F5	Περνήρηση	FN+F11	Αύξηση έντασης
FN+F6	Προηγούμενο κομμάτι	FN+F12	Κλείδωμα οθόνης

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Λειτουργικό σύστημα	iOS5 (ή νεότερο) 3.0 (ή νεότερο) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ή νεότερο) 3.0 (ή νεότερο) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ή νεότερο) 3.0 (ή νεότερο) Vista / 7 / 8 / 8.1
Εκδόση Bluetooth	3.0	3.0	3.0
Ρεύμα λειτουργίας	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Ρεύμα ετοιμότητας	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Ρεύμα αναστολής λειτουργίας	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Εύρος μετάδοσης (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

### Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βροχουκυκλώνετε ή αποσυρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφηριστεί το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν υγρά των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

#### Opis

Klawiatura Bluetooth to klawiatura, która łączy i komunikuje się z urządzeniem nadzređnym (smartfonem, tabletem lub laptopem/notebookiem) przy użyciu funkcji Bluetooth.

#### Źródło zasilania

- CSKBBT100xx:
  - Zdejmij osłoneę z gniazda baterii.
  - Włóż baterie (2x AAA) do gniazda baterii. Upewnij się, że biegunowość baterii (+/-) zgadza się z oznaczeniami biegunowości wewnątrz gniazda baterii.
  - Umieść osłonę na gnieździe baterii.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Podłącz końcówkę micro-USB kabla USB do gniazda micro-USB urządzenia.
- Podłącz końcówkę USB kabla USB do gniazda USB źródła zasilania USB (np. adaptera USB lub komputera).

#### Użytkowanie

- Uaktywnij tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Włącz klawiaturę Bluetooth.
- Połącz klawiaturę Bluetooth z urządzeniem Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Naciśnij przycisk „Connect”. CSKBBT200xx: Naciśnij klawisze „Fn” i ✱.
- Wyszukaj nowe urządzenia w urządzeniu Bluetooth. Urządzenie Bluetooth zacznie wyszukiwać identyfikatora Bluetooth klawiatury Bluetooth.
- Wybierz urządzenie Bluetooth.
- Wykonaj kroki na ekranie urządzenia Bluetooth.

#### System operacyjny

- Naciśnij klawisze „Fn” i „Apple” w przypadku urządzeń Apple.
- Naciśnij klawisze „Fn” i „Android” w przypadku urządzeń Android.
- Naciśnij klawisze „Fn” i „Windows” w przypadku urządzeń Windows.

#### Skróty klawiaturowe

FN+Esc	Powrót do strony głównej		
FN+F1	Zaznacz wszystko	FN+F7	Odtwórz/wstrzymaj
FN+F2	Kopiuuj	FN+F8	Następna ścieżka
FN+F3	Wklej	FN+F9	Wycisz
FN+F4	Zmień język wprowadzania tekstu	FN+F10	Zmniejsz głośność
FN+F5	Przełączaj	FN+F11	Zwiększ głośność
FN+F6	Poprzednia ścieżka	FN+F12	Blokada ekranu

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
System operacyjny	iOS5 (lub nowszy) 3.0 (lub nowszy) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (lub nowszy) 3.0 (lub nowszy) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (lub nowszy) 3.0 (lub nowszy) Vista / 7 / 8 / 8.1
Wersja Bluetooth	3.0	3.0	3.0
Natężenie robocze	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Natężenie w trybie czuwania	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Natężenie w trybie uśpienia	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Zasięg transmisji (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Temperatura robocza	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

### Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używac wyłącznie baterii wskazanycn w instrukcji.
- Nie używac razem starych i nowych baterii.
- Nie używac baterii różnych typów lub marek.
- Nie zakładać baterii w odwrótnę biegunowości.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli plyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

#### Popsis

Bluetooth klávesnice je klávesnice spojující a komunikující s nadřazeným zařizemím (chytřým telefonem, tabletem nebo notebookem) pomoci technologie Bluetooth.

#### Napájecí zdroj

- CSKBBT100xx:
  - Z prostoru na baterie sejměte kryt.
  - Do prostoru na baterie vložete baterie (2xAAA). Ujistěte se, zda polarita baterií (+/-) souhlasí s označením uvnitř prostoru pro baterie.
  - Kryt znovu umístěte na prostor na baterie.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:
- Micro-USB koneč USB kabelu zapojte do slotu na micro-USB na zařizení.
- USB koneč USB kabelu zapojte to USB slotu USB napájecího zařizení (např. USB adaptéru nebo počítače).

#### Použití

- Zařizení zapněte.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Klávesnici Bluetooth zapněte.
- Klávesnici Bluetooth připojte k zařizení Bluetooth. CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Stiskněte tlačítka „Fn” a „Android”.
- Vyhledejte na zařizení Bluetooth nová zařizení. Zařizení Bluetooth vyhledá ID klávesnice Bluetooth:
- Vybete zařizení Bluetooth.
- Postupujte dle kroků na obrazovce zařizení Bluetooth.

#### Operační systém

- U zařizení Apple stiskněte tlačítka „Fn” a „Apple”.
- U zařizení Android stiskněte tlačítka „Fn” a „Android”.
- U zařizení Windows stiskněte tlačítka „Fn” a „Windows”.

#### Klávesové zkratky

FN+Esc	Zpět na domovskou stránku		
FN+F1	Vybrat vše	FN+F7	Přehráť/pozastavit
FN+F2	Kopirovat	FN+F8	Další stopa
FN+F3	Vložit	FN+F9	Ztlumení zvuku
FN+F4	Změnit vstupní jazyk	FN+F10	Snižít hlasitost
FN+F5	Procházet	FN+F11	Zvýšít hlasitost
FN+F6	Předchozí stopa	FN+F12	Pojistka obrazovky

	<b>CSKBBT100xx</b>	<b>CSKBBT200xx</b>	<b>CSKBBT300xx</b>
Operační systém	iOS5 (nebo vyšší) 3.0 (nebo vyšší) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (nebo vyšší) 3.0 (nebo vyšší) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (nebo vyšší) 3.0 (nebo vyšší) Vista / 7 / 8 / 8.1
Verze Bluetooth	3.0	3.0	3.0
Provozní proud	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Proud v pohotovostním režimu	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Proud ve spánkovém režimu	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Přenosová vzdálenost (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Provozní teplota	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

### Bezpečnost baterie

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném nabití maji baterie tendence vytekat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

#### Opis

Klávesnica Bluetooth je klávesnica, ktorá sa spája a komunikuje s nadriadeným zariadením (inteligentným telefónom, tabletom alebo notebookom) s využitím technológie Bluetooth.

#### Zdroj napájania

- CSKBBT100xx:
  - Otvorte veko priestoru na batérie.
  - Do priestoru na batérie vložte batérie (2x AAA). Skontrolujte, či polarita batérie (+/-) súhlasí so značkami polarity vo vnútri priestoru na batérie.
  - Veko priestoru na batérie vráťte na miesto.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Mikro-USB koneč USB kablu zapojte do otvoru na mikro-USB na zariadení.
- USB koneč USB kabla zapojte do USB otvoru USB napájacieho zdroja (adaptéra USB alebo počítača).

#### Použitie

- Na svojom zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Zapnite klávesnicu Bluetooth.
- Klávesnicu Bluetooth pripojte na zariadenie Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Stlačte tlačidlo „Connect”. CSKBBT200xx: Stlačte klávesu „Fn” a ✱.
- Na zariadení Bluetooth vyhládajte nové zariaden



# KÖNIG

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Operétajististéma	iOS5 (vai jaunáka) Android Windows	iOS5 (vai jaunáka) 3.0 (vai jaunáka) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (vai jaunáka) 3.0 (vai jaunáka) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth versija	3.0	3.0	3.0
Darbibas stráva	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Gaidstáves stráva	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Miega režíma stráva	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Párraides diapazons (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Eksploatácijas temperatúra	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Bateriju drošība

- Lietojiet tikai rokasgrámatá norádítás baterijas.
- Nelietojiet kopá jaunas un vecas baterijas.
- Nelietojiet dáždádu veidu vai precízmju baterijas.
- Neievietojiet baterijas pretéjái polaritáté.
- Neradliet íssavienojumu vai neizjauciet baterijas.
- Nepakáujiet baterijas údens iedarbíbai.
- Nepakáujiet baterijas uguns vai pármérga siltuma iedarbíbai.
- Pilnigi izládétas baterijas var noplúst. Lai novérstu íerices bojájumu, izņemiet baterijas, ja atstájat íerici bez uzraudzības ílgáká laika periodá.
- Ja bateriju skýdrums nonák uz ádas vai apgérba, rúpigi noskalojiet to ar údeni.

#### Aprašas

„Bluetooth“ klaviatúra ya klaviatúra, kuri prisijungia prie pagríndinio írenginio (íšmaniojo telefona, planšétinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio) naudodama „Bluetooth“ ryšj.

#### Maitinimo šáltinis

- CSKBBT100xx:
- Nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
- Ídékite maitinimo elementus (2x AAA) į maitinimo elementų skyrių. Žiuóreikite, kad maitinimo elementų poliškumas (+/-) atitiktų maitinimo elementų skyriaus žymes.
- Úždékite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:
- Prijunkite USB kabelio mikrojungtį prie írenginio USB mikrolizdo.
- Prijunkite USB kabelio jungtį prie USB maitinimo šáltinio (pvz., USB adapterio arba kompiuterio) USB lizdo.

#### Naudojimas

- „Bluetooth“ írenginyje suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Įjunkite „Bluetooth“ klaviatúra.
- Prijunkite „Bluetooth“ klaviatúra prie „Bluetooth“ írenginio: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Paspauskite mygtuká „Connect“. CSKBBT200xx: Paspauskite klavišus „Fn“ ir „\*“.
- „Bluetooth“ írenginiu ieškokite naujų írenginių. „Bluetooth“ írenginys ieško „Bluetooth“ klaviatúros „Bluetooth“ identifikatoriaus.
- Pasirinkite „Bluetooth“ írenginį.
- Atlikite „Bluetooth“ írenginio ekrane nurodytus veiksmus.

#### Operaciné sistema

- „Apple“ írenginiuose spauskite klavišus „Fn“ ir „Apple“.
- „Android“ írenginiuose spauskite klavišus „Fn“ ir „Android“.
- „Windows“ írenginiuose spauskite klavišus „Fn“ ir „Windows“.

#### Klaviatūros spartieji klavišai

FN+Esc	Grįžti į pradžios puslapį		
FN+F1	Pasirinkti viską	FN+F7	Paleisti/pristabdyti
FN+F2	Kopijuoti	FN+F8	Kitas kúrinys
FN+F3	Įklijuoti	FN+F9	Nutildyti
FN+F4	Pakeisti įvesties kalbą	FN+F10	Sumažinti garsą
FN+F5	Naršyti	FN+F11	Padidinti garsą
FN+F6	Ankstesnis kúrinys	FN+F12	Ekrano užraktas

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Operaciné sistema	„Apple“ „Android“ „Windows“	iOS5* (ar naujesnė) 3.0 (ar naujesnė) „Vista“ / 7 / 8 / 8.1	iOS5* (ar naujesnė) 3.0 (ar naujesnė) „Vista“ / 7 / 8 / 8.1
„Bluetooth“ versija	3.0	3.0	3.0
Darbinis srovė	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Budėjimo režimo srovė	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Miego režimo srovė	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Perdavimo diapazonas („Bluetooth“)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Veikimo temperatúra	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Maitinimo elementų sauga

- Naudokite tik vadove nurodytus maitinimo elementus.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų maitinimo elementų.
- Nenaudokite skirtingų tipų ar prekių ženklų maitinimo elementų.
- Maitinimo elementus dékite atsizvelgdami į jų poliškumą.
- Neatlikite maitinimo elementų trumpojo jungimo ir jų nearydkite.
- Saugokite maitinimo elementus nu vandens.
- Saugokite maitinimo elementus nuo ugnies ir didelio karščio.
- Visiškai íseikvoti maitinimo elemental gali imti pratekti. Kad nesugadintumete gaminio, prieš palikdami jį nenaudojamą ílgesniam laikui, íšimkite maitinimo elementus.
- Jeí skyšcio íš maitinimo elementų patektų ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu.

#### Opis

Tipkovnica Bluetooth je tipkovnica, ki se povezuje in komunicira za nadrejeno napravo (pametni telefon, tablični ali prenosni računalnik).

#### Vir napajanja

- CSKBBT100xx:
- Odstranite pokrov iz prostora za baterije.
- Vstavite baterije (2x AAA) v predal za baterije. Zagotovite, da polarnosti baterij (+/-) ustrežajo označbam polarnosti v predalu za baterije.

- Postavite pokrov na prostor za baterije.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Priključite micro USB konec USB kabla v priključek micro USB na napravi.
- Priključite USB konec USB kabla v priključek USB na viru napajanja USB (npr. adapter USB ali računalnik).

#### Uporaba

- Aktivirajte Bluetooth na vaši napravi Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Vklopite tipkovnico Bluetooth.
- Povežite tipkovnico Bluetooth z napravo Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Pritisnite gumb "Connect". CSKBBT200xx: Pritisnite tipke "Fn" in "✱".
- Poiščite nove naprave na napravi Bluetooth. Naprava Bluetooth bo poiskala Bluetooth ID tipkovnice Bluetooth:
- Izberite napravo Bluetooth.
- Sledite korakom na zaslonu naprave Bluetooth.

#### Operacijski sistem

- Pritisnite tipke "Fn" in "Apple" za naprave Apple.
- Pritisnite tipke "Fn" in "Android" za naprave Android.
- Pritisnite tipke "Fn" in "Windows" za naprave Windows.

#### Blížnjice na tipkovnici

FN+Esc	Nazaj na začetno stran		
FN+F1	Izberi vse	FN+F7	Predvajaj/premor
FN+F2	Kopiraj	FN+F8	Naslednji zapis
FN+F3	Prilepi	FN+F9	Utišaj
FN+F4	Spremeni jezik vnosa	FN+F10	Zmanjšanje glasnosti
FN+F5	Prebrskaj	FN+F11	Povečanje glasnosti
FN+F6	Prejšnji zapis	FN+F12	Zaklepanje zaslona

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Operacijski sistem	Apple Android Windows	iOS5 (ali novejši) 3.0 (ali novejši) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ali novejši) 3.0 (ali novejši) Vista / 7 / 8 / 8.1
Različica Bluetooth	3.0	3.0	3.0
Delovni tok	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Tok v stanju pripravljenosti	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Tok v stanju spanja	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Obsseg prenosa (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Delovna temperatura	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Varnost pri rokovanju z baterijami

- Uporabljajte le baterije navedene v tem priročniku.
- Ne uporabljajte stareh baterij z novimi.
- Ne uporabljajte baterij različnih proizvajalcev.
- Ne namestite baterij z obrnjeno polarnostjo.
- Baterij ne razstavlajte in ne naredite kratkega stika.
- Baterij ne izpostavljajte vodi.
- Baterij ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini.
- Ko so baterije popolnoma izpraznjene, lahko puščajo. Da preprečite poškodbe izdelka, odstranite baterije, ko izdelek pustite nenadzorovan za daljša časovna obdobja.
- Če tekočina iz baterij pride v stik s kožo ali oblačili, nemudoma sperite s svežo vodo.

#### Opis

Bluetooth tipkovnica povezuje i komunicira s nadređenim uređajem (pametni telefon, tablet ili prijenosno računalo) putem Bluetootha.

#### Izvor napajanja:

CSKBBT100xx:

- Skinite poklopac s odjeljka za bateriju.
- Umetnite baterije (2x AAA) u odjeljak za baterije. Pobrinite se da polaritet (+/-) odgovara oznakama polariteta u odjeljku za baterije.
- Postavite poklopac na odjeljak za bateriju.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Priključite micro USB kraj USB kabla u micro USB priključak na uređaju.
- Priključite USB kraj USB kabela u USB priključak na USB izvoru napajanja (npr. USB adapter ili računalo).

#### Korištenje

- Aktivirajte Bluetooth na Bluetooth uređaju.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Uključite Bluetooth tipkovnicu.
- Povežite USB tipkovnicu s USB uređajem: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Pritisnite gumb "Connect". CSKBBT200xx: Pritisnite gumbe "Fn" i "✱".
- Potražite nove uređaje na Bluetooth uređaju. Bluetooth uređaj zatražit će Bluetooth ID Bluetooth tipkovnice.
- Odaberite Bluetooth uređaj.
- Slijedite korake na zaslonu Bluetooth uređaja.

#### Operacijski sustav

- Za Appleove uređaje pritisnite tipke "Fn" i "Apple".
- Za Android uređaje pritisnite tipke "Fn" i "Android".
- Za Windows uređaje pritisnite tipke "Fn" i "Windows".

#### Pračai na tipkovnici

FN+Esc	Natrag na početnu stranicu		
FN+F1	Odaberi sve	FN+F7	Reprodukcija/pauza
FN+F2	Kopiraj	FN+F8	Slijedeći zapis
FN+F3	Zalijepi	FN+F9	Utišaj
FN+F4	Promijeni jezik unosa	FN+F10	Smanjivanje glasnoće
FN+F5	Pregledaj	FN+F11	Pojačavanje glasnoće
FN+F6	Prethodna skladba	FN+F12	Zaključavanje zaslona

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Operacijski sustav	Apple Android Windows	iOS5 (ili noviji) 3.0 (ili noviji) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (ili noviji) 3.0 (ili noviji) Vista / 7 / 8 / 8.1
Inačica Bluetootha	3.0	3.0	3.0
Radna struja	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Struja u stanju mirovanja	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Struja u stanju spavanja	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Domət emitiranja (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Radna temperatura	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Sigurnost baterije

- Koristite isključivo baterije opisane u priručniku.
- Ne miješajte stare baterije s novima.
- Nemojte koristiti baterije različite vrste ili marke.
- Nemojte umetati baterije suprotnim polaritetom.
- Nemojte rastavljati baterije niti ih spajati ukratko.
- Ne izlažite baterije vodi.
- Baterije nemojte izlagati vatri niti visokoj temperaturi.
- Baterije su sklone curenju kad su potpuno ispražnjene. Kako biste izbjegli oštećenje proizvoda, izvadite baterije ako proizvod ostavljate bez nadzora dulje vrijeme.
- Ako tekućina iz baterija dođe u doticaj s kožom ili odjećom, odmah isperite svježom vodom.

#### Descrierea

Tastatura cu Bluetooth este o tastatură care se conectează și comunică cu un dispozitiv-părinte (smartphone, tabletă sau laptop/notebook) prin Bluetooth.

#### Sursa de alimentare

CSKBBT100xx:

- Scoateți capacul din compartimentul bateriilor.
- Introduceți bateriile (2x AAA) în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că polaritatea bateriilor (+/-) se potrivește marcăelor de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.
- Așezați capacul pe compartimentul bateriilor.
- CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:
- Conectați capătul micro-USB al cablului USB la fanta micro-USB a dispozitivului.
- Conectați capătul USB al cablului USB la fanta USB a unei surse de alimentare USB (de ex. adaptor USB sau computer).

#### Utilizarea

- Activati Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Porniți tastatura Bluetooth.
- Conectați tastatura Bluetooth la dispozitivul Bluetooth: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Apăsati butonul „Connect“. CSKBBT200xx: Apăsati tastele „Fn“ și „\*“.
- Căutați dispozitive noi pe dispozitivul Bluetooth. Dispozitivul Bluetooth va căuta ID-ul Bluetooth al tastaturii Bluetooth.
- Selectați dispozitivul Bluetooth.
- Urmați pași de pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

#### Sistemul de operare

- Apăsati tastele „Fn“ și „Apple“ în cazul dispozitivelor Apple.
- Apăsati tastele „Fn“ și „Android“ în cazul dispozitivelor Android.
- Apăsati tastele „Fn“ și „Windows“ în cazul dispozitivelor Windows.

#### Comenzi rapide tastatură

FN+Esc	Revenire la pagina principală		
FN+F1	Selectare toate	FN+F7	Redare/pauză
FN+F2	Copiere	FN+F8	Următoarea melodie
FN+F3	Lipire	FN+F9	Închidere sonor
FN+F4	Schimbarea limbii de tastare	FN+F10	Reducere volum
FN+F5	Navigare	FN+F11	Mărire volum
FN+F6	Melodia anterioară	FN+F12	Blocare ecran

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Sistemul de operare	Apple Android Windows	iOS5 (sau ulterioare) 3.0 (sau ulterioare) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (sau ulterioare) 3.0 (sau ulterioare) Vista / 7 / 8 / 8.1
Versiune Bluetooth	3.0	3.0	3.0
Curent în funcționare	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Curent în standby	< 0,8 mA	< 0,5 mA	< 0,4 mA
Curent în repaus	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Rază transmisie (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Temperatura de funcționare	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Folositi numai bateriile indicate in manual.
- Nu utilizati baterii noi si vechi impreună.
- Nu utilizati baterii de tipuri sau mărci diferite.
- Nu instalați bateriile cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuiți și nu dezasamblați bateriile.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea apei.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea focului sau a căldurii intense.
- Bateriile sunt predispușe la scurgeri când sunt complet descărcate.
- Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateți bateriile dacă lăsați produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat cu apă curată.

#### Описание

Bluetooth клавиатура е клавиатура, която се свързва и комуникира с основно устройство (смартфон, таблет или лаптоп) посредством Bluetooth.

#### Захранване

CSKBBT100xx:

- Свалете капака на отделението за батерии.
- Поставете батериите (2x AAA) в отделението за батерии. Уверете се, че полярността на батериите (+/-) съответства на маркировката в отделението за батерии.
- Поставете капака на отделението за батерия.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Вкарайте micro-USB накрайника на USB кабела в micro-USB слота на устройството.

- Вкарайте USB накрайника на USB кабела в USB слота на USB устройството, което осигурява захранването (примерно USB адаптер или компютър).

#### Използване

- Активирайте функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.
- CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Включете Bluetooth клавиатурата.
- Свържете Bluetooth клавиатурата с Bluetooth устройството: CSKBBT100xx / CSKBBT300xx: Натиснете бутона "Connect". CSKBBT200xx: Натиснете клавишите "Fn" and "✱".
- Извършете търсене на нови устройства на Bluetooth устройството. Bluetooth устройството ще потърси Bluetooth идентификатора на Bluetooth клавиатурата.
- Изберете Bluetooth устройството.
- Следвайте стъпките на екрана на Bluetooth устройството.

#### Операционна система

- Ако устройството е на Apple, натиснете клавишите "Fn" и "Apple".
- Ако устройството използва Android, натиснете клавишите "Fn" и "Android".
- Ако устройството използва Windows, натиснете клавишите "Fn" и "Windows".

#### Клавишни комбинации за бързи операции

FN+Esc	Връщане на началната страница		
FN+F1	Избиране на всички	FN+F7	Възпроизвеждане/пауза
FN+F2	Копиране	FN+F8	Следваща песен
FN+F3	Поставяне	FN+F9	Изключване на звука
FN+F4	Смяна на езика за въвеждане	FN+F10	Намаляване на силата на звука
FN+F5	Браузване	FN+F11	Увеличаване на силата на звука
FN+F6	Предишна песен	FN+F12	Заклучване на екрана

	CSKBBT100xx	CSKBBT200xx	CSKBBT300xx
Операционна система	Apple Android Windows	iOS5 (или по-нова версия) 3.0 (или по-нова версия) Vista / 7 / 8 / 8.1	iOS5 (или по-нова версия) 3.0 (или по-нова версия) Vista / 7 / 8 / 8.1
Bluetooth версия	3.0	3.0	3.0
Сила на тока в режим на готовност	< 8 mA	< 5 mA	< 4 mA
Сила на тока в режим "сън"	< 0,08 mA	< 0,05 mA	< 0,04 mA
Диапазон на предаване (Bluetooth)	< 10 m	< 10 m	< 10 m
Работна температура	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C	-20 <span> </span> °C ~ 65 <span> </span> °C

#### Безопасна работа с батерията

- Използвайте само батериие, посочени в ръководството.
- Не използвайте стари и нови батерии заедно.
- Не използвайте батерии от различни видове или марки.
- Не поставяйте батериие в обратна полярност.
- Не съединявайте на късо и не разглобявайте батериите.
- Не подлагайте батериие под въздействие на вода.
- Не подлагайте батериите под въздействие на огън или прекомерна топлина.
- Батериие са податливи на течове, когато са напълно изтощени. За да се избегне повреждането на продукта, извадете батериите при оставянето на продукта без надзор за по-дълъг период от време.
- Ако течност от батериите влезе в контакт с кожата или дрехите, веднага ги изплакнете с вода.

#### Описание

Bluetooth-клавиатура — это клавиатура, которая присоединяется к основному устройству (смартфон, планшет или ноутбук) по Bluetooth.

#### Источник питания

CSKBBT100xx:

- Снимите крышку с батарейного отсека.
- Установите аккумуляторы (2x AAA) в батарейный отсек. Убедитесь, что полярность аккумуляторов (+/-) соответствует маркировке внутри батарейного отсека.

- Установите крышку на батарейный отсек.

CSKBBT200xx / CSKBBT300xx:

- Подсоедините разъем микро-USB кабеля USB к разъему микро-USB устройства.
- Подсоедините разъем USB кабеля USB к разъему USB источника питания (например, USB-адаптер или компьютер).

#### Использование