


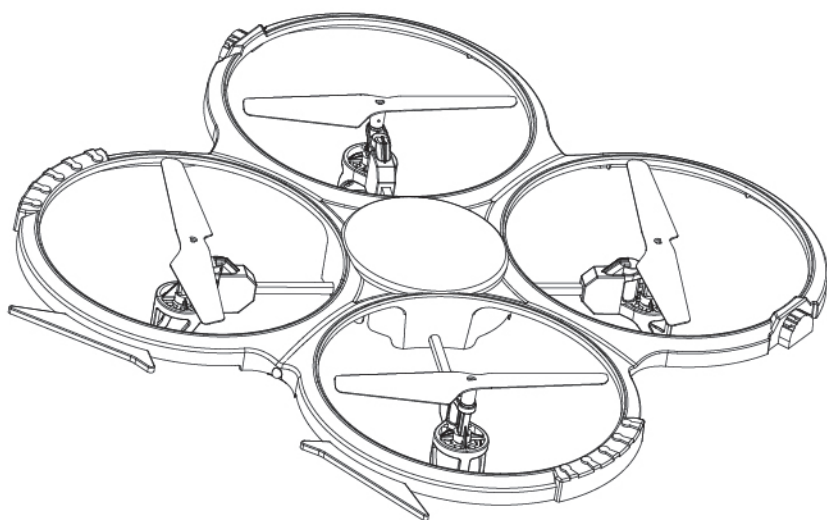


DENVER[®]

DCH-330




Nom des pièces :

1. DRONE

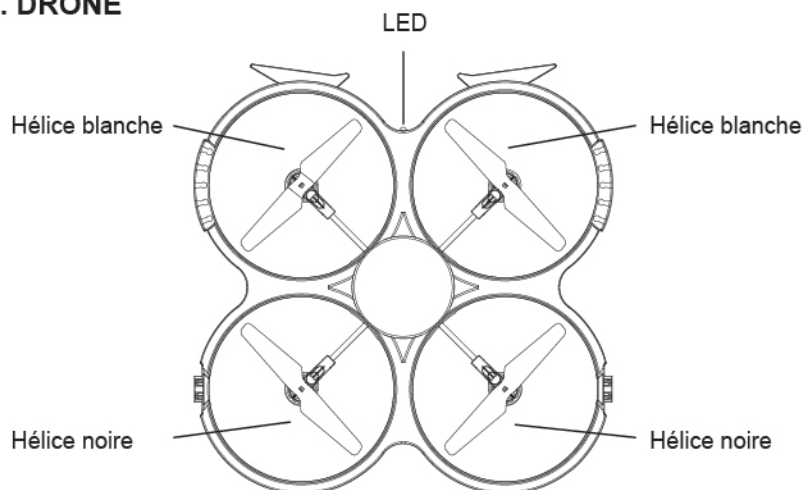

2. Emetteur

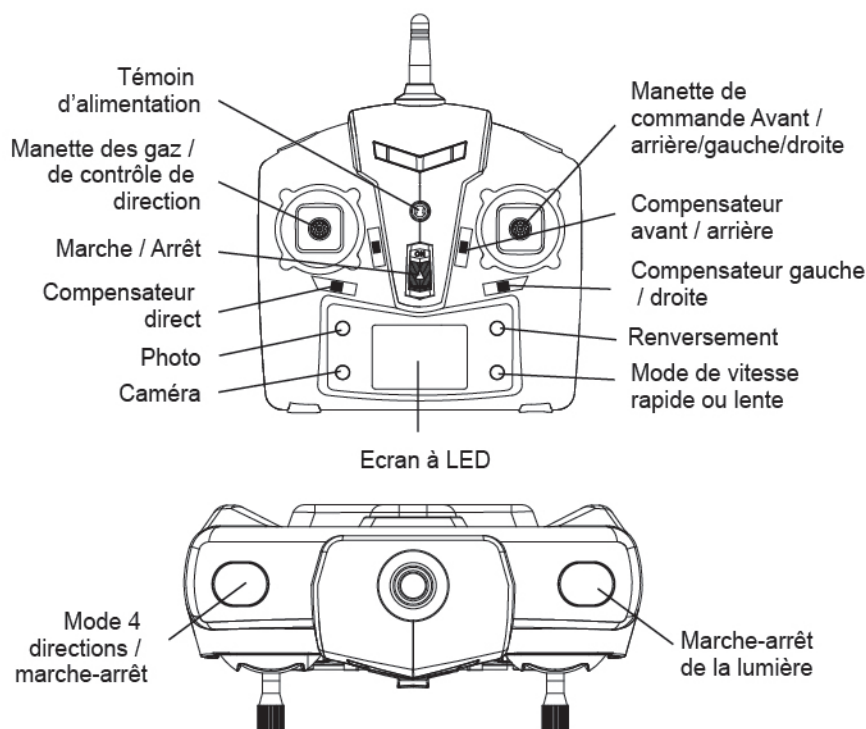

Note :

1. Instructions

Veuillez lire le mode d'emploi soigneusement et le conserver dans un endroit sûr pour le consulter plus tard et pour la maintenance.

1.1 Note importante

- (1) Ce produit n'est pas un jouet, c'est un équipement complexe qui demande une connaissance professionnelle de la mécanique, électricité, mécanique de l'air, émetteur à haute fréquence, et autres, il doit donc être installé correctement et doit être ajusté pour éviter les accidents. Le propriétaire doit toujours agir de façon sûre ; si une opération entraîne une blessure personnelle ou endommagement des biens, DENVER ELECTRONICS A/S ne sera en aucun cas responsable de la sécurité lors de l'opération. Nous n'avons aucun contrôle sur la maintenance, l'utilisation et les opérations.
- (2) Ce produit n'est pas approprié pour des utilisateurs de moins de 14 ans.
- (3) L'utilisation du drone peut être interdite dans certaines zones comme les gares ferroviaires, les aéroports, les avions, les zones habitées, etc. Vous devez vérifier auprès des autorités si l'utilisation du drone est permise dans certaines zones publiques ou privées. Utiliser le drone en ayant à l'esprit de ne pas violer la vie privée des personnes. Nous excluons toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du drone.
- (4) Nous, DENVER, ne sommes responsables pour la sécurité ou les amendes à la suite de l'opération, de l'usage ou du manque de contrôle après la vente des produits. La garantie ne fonctionne pas pour les crashes ou les dégâts.

1.2 Précautions de sécurité

Tenir à l'écart de la foule lors du vol, faire voler un drone est un passe-temps à risque. Un mauvais assemblage, une rupture du châssis principal ou une opération par une personne non qualifiée peuvent causer des accidents et des blessures. Veuillez faire particulièrement attention à la sécurité.

(1) Tenir à l'écart des personnes et des obstacles

« La vitesse et le statut du drone sont mal définis, il est donc un danger potentiel ». En choisissant un site de vol, il ne doit comporter ni bâtiment, ni arbre, ni ligne électrique. EVITER de voler dans des zones avec de nombreuses personnes. Eviter de voler sous la pluie, en cas de tempête, d'orage, d'éclair pour ne pas endommager la machinerie et les pièces.

(2) Tenir éloigné de l'environnement humide

Des composants électroniques de précision se trouvent à l'intérieur du drone.

Tenir à l'écart de l'humidité et de la vapeur d'eau pour protéger la machinerie et les pièces.

(3) Opération de sécurité

Faire voler le drone selon votre état physique et vos qualités de vol. La fatigue, l'apathie et une mauvaise opération augmentent les dangers potentiels d'accident.

(4) Se tenir à l'écart des hélices en rotation.

Tenir votre visage et votre corps, de même que les spectateurs à l'écart des hélices en rotation. Les hélices en rotation d'un modèle de ce type peuvent entraîner de graves blessures.

(5) Nous recommandons de faire voler le drone à 10 mètres de haut.

(6) Tenir à l'écart de la chaleur

Un drone est en métal, en fibre, en plastique, il contient des composants électroniques, etc. Il faut donc le tenir à l'écart des sources de chaleur et du soleil pour éviter des dégâts et des déformations.

1.3 Suivre la checklist avant le premier vol

(1) L'espace de vol doit être ouvert, et nous suggérons au moins 5m de long x 5m de large x 3m de haut.


(2) S'assurer que l'émetteur et le récepteur sont totalement chargés.

(3) Suivre strictement les ordres de mise en route et d'arrêt avant l'opération. Pour commencer le vol, allumer l'émetteur d'abord, puis connecter le câble au drone en dernier ; pour finir le vol, déconnecter le câble du drone en premier, puis couper l'émetteur en dernier. Ne pas respecter l'ordre des connexions peut entraîner la perte de contrôle du drone et vous mettre en danger ainsi que d'autres personnes. Prendre l'habitude de suivre l'ordre pour la mise en marche et l'arrêt.

(4) S'assurer des bonnes connexions sur la batterie et sur le moteur. Les vibrations permanentes peuvent entraîner une mauvaise connexion des terminaux d'alimentation et rendre le drone incontrôlable.

Installation des piles d'émetteur

Ouvrir le capot du compartiment de piles, installer les piles dans le boîtier selon les instructions pour l'électrode (piles non fournies).

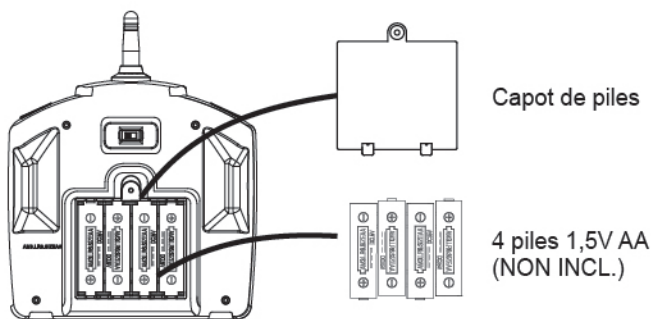


Note :

1. En installant les piles, il faut les insérer en suivant le schéma
2. Ne pas mélanger de nouvelles et vieilles piles.
3. Ne pas utiliser différents types de piles.

Note pour le chargeur :

1. Connecter 1 ou 2 piles (une seule pile fournie) sur le chargeur et connecter sur la prise USB de l'ordinateur.

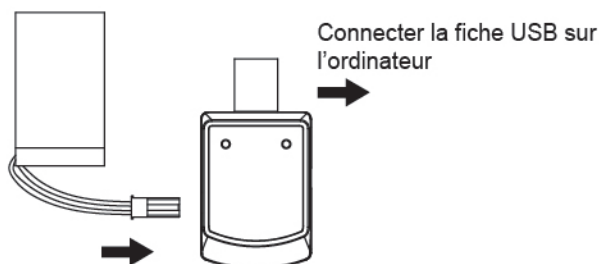

2. En chargeant, l'indicateur rouge s'allume, et quand la charge est terminée, le témoin s'éteint.

Attention : N'utiliser que le chargeur équipé pour la batterie LiPo.



Mise au rebut et recyclage de la batterie LiPo





Les batteries Lithium-Polymère (LiPo) ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Contacter votre agence environnementale ou l'agence des déchets, ou le fournisseur de l'appareil pour connaître la réglementation locale et le lieu du centre de recyclage des batteries LiPo le plus proche.


Instructions d'étalonnage

Quand le drone décolle, si le vol stationnaire ne peut être ajusté et entraîne des difficultés de fonctionnement, régler le drone en suivant les étapes suivantes :

1. Couper l'alimentation du drone et de l'émetteur ;
2. Alimenter l'émetteur et pousser la manette des gaz à fond puis revenir en position la plus basse. (Voir ill. 1/2), ensuite l'émetteur est prêt pour l'appairage.

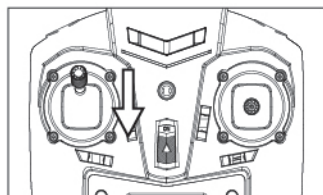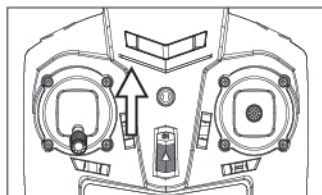


3. Alimenter le drone, et le mettre sur une surface horizontale. Après 3 secondes, vous entendrez « di, do, di », et il indique que l'appairage est réussi.
4. Il ne faut pas pousser la manette des gaz avant le réglage ; manoeuvrer la manette d'avant en arrière, de gauche à droite, et la manette de droite dans le coin droit en bas (voir ill. 3), puis le drone s'allume et ne clignote plus, il indique que le réglage est terminé et prêt à voler.

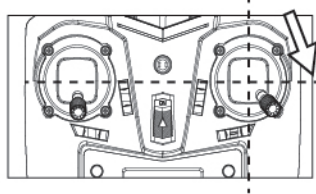

Opérations de vol :

1. Alimenter l'émetteur, la LED clignote. Vous devez pousser la commande des gaz en haut puis la baisser, l'indicateur s'allume en permanence. Il indique que l'émetteur est prêt pour l'appairage avec le récepteur.
2. Installer la batterie dans le boîtier, alimenter le drone.
3. Poser le drone sur un sol plat, quand le témoin bleu arrête de clignoter et qu'il reste allumé, le drone est prêt pour voler.


Remarque importante: En alimentant le drone, le récepteur gyro a besoin d'être étalonné, donc il faut être sûr que la surface est horizontale. Puis le drone est prêt à être commandé.

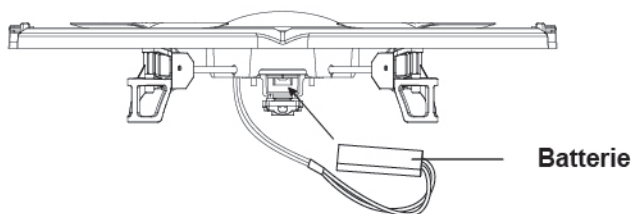

Installation de la batterie et connexion d'alimentation du drone


Instructions supplémentaires avant le vol:

1. L'hélice blanche est en avant et l'hélice noire est à l'arrière.

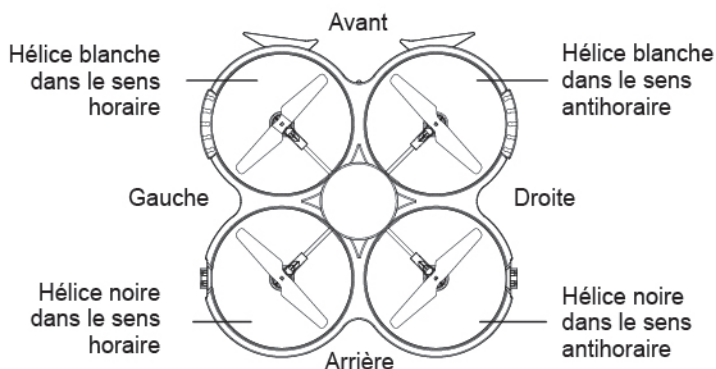


2. Alimenter le drone, vérifier le sens de rotation des hélices. Les hélices avant-gauche et arrière-droite dans le sens horaire, les hélices avant-droite et arrière-gauche dans le sens antihoraire.
3. Si le drone penche en volant, il faut ajuster l'équilibre avec la touche d'assiette.
4. Quand la batterie du drone est faible, l'émetteur fera DI, DI, DI... pour avertir. Si vous recevez une alarme, vous devez faire revenir le drone dans les 40 secondes.

Contrôle du vol :

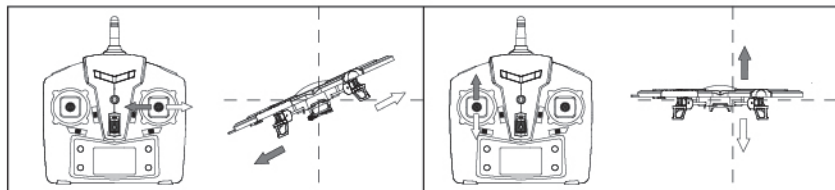

1. En déplaçant la manette vers la gauche ou la droite, le drone va à gauche ou à droite.


2. En déplaçant la manette vers le haut ou le bas, le drone monte ou descend.

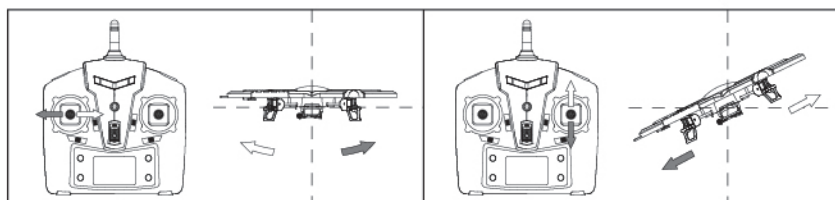

3. En déplaçant la manette de gauche d'avant en arrière et la manette de droite de gauche à droite, le drone volera de gauche à droite.

4. En déplaçant la manette de gauche d'avant en arrière et la manette de droite d'avant en arrière, le drone volera vers l'avant ou l'arrière.


1. Ajuster l'assiette droite et gauche

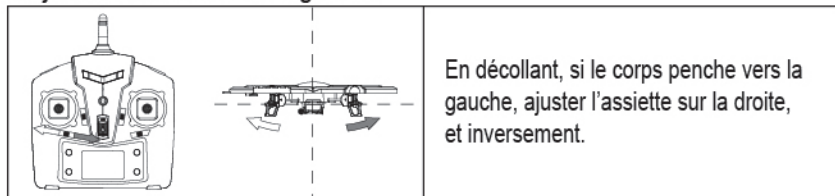

2. Ajuster l'assiette avant et arrière



3. Volet gauche et droite

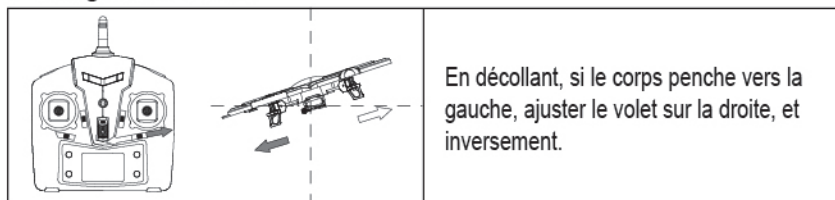

Mode de vitesse rapide ou lente

Ce drone fonctionne en vitesse rapide ou lente ; appuyer sur la touche de l'émetteur, l'écran LED indique le MODE1 et le MODE2.


MODE1 (Basse vitesse, appropriée aux débutants)

MODE2 (Vitesse élevée, appropriée pour les joueurs qualifiés)


Flip

(Si le témoin lumineux en bas du drone clignote, il n'est pas permis de tourner)

1. Quand le drone est dans les airs, appuyer sur la touche en bas et à droite de l'émetteur et le drone tourne sur 360°.

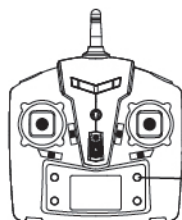


2. Quand le drone est dans les airs, appuyer sur le mode tournoiement sur le coin gauche en haut de l'émetteur, l'émetteur émet « DI, DI, ... », cela indique que le drone est prêt à tourner. utiliser la main droite pour pousser la manette à fond, puis relâcher, le drone tourne de 360° d'avant en arrière ou de gauche à droite simultanément. Pendant ce temps, le mode tournoiement est automatiquement désactivé.

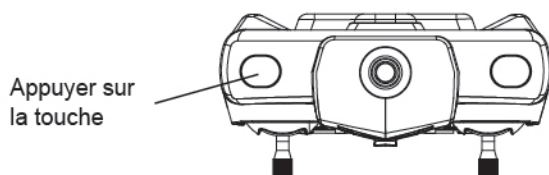

Attention : Il faut beaucoup d'espace pour cette action.

Instructions supplémentaires pour le tableau du récepteur.


S'assurer que la direction d'installation et la position du câble soient les mêmes que sur l'illustration, ou alors le drone ne pourra pas fonctionner normalement.

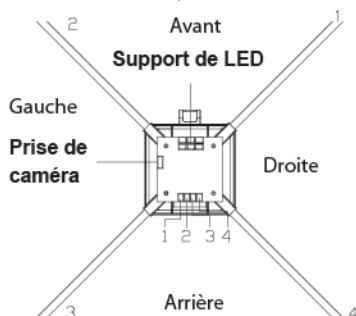

Prise 1 de tableau de réception
Connecter avec le fil électrique à l'avant-droit
Prise 2 de tableau de réception
Connecter avec le fil à l'avant-gauche
Prise 3 de tableau de réception
Connecter avec le fil arrière-gauche
Prise 4 de tableau de réception
Connecter avec le fil arrière-droit

Comment faire des vidéos et des photos

1. Installer une carte Micro SD dans la camera (non comprise), appuyer sur la carte pour l'insérer, notez la touche métallique de la Micro SD et insérer la Micro SD selon le schéma.
2. En appuyant sur la touche de camera, la LED clignote une fois, elle indique que la camera prend des photos. En appuyant sur la touche vidéo, la LED clignote en permanence, la camera prend des vidéos ; puis appuyer à nouveau sur la touche de vidéo, la LED s'éteint indiquant la fin de prise de vidéo. Quand vous appuyez à nouveau sur la Micro SD, vous pouvez enlever la carte.

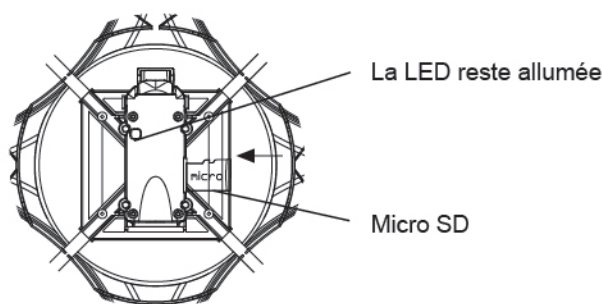

3. Quand le vol est terminé, déconnecter le drone et la batterie. Retirer la Micro SD, la mettre dans le lecteur, puis connecter sur une prise USB de l'ordinateur.

Quelques secondes plus tard, vous découvrez le disque dur mobile sur « Ce PC » et vous pouvez voir les données aériennes.

Note : S'assurer de diffuser la vidéo après avoir copié les données sur le PC, et le format de logiciel de diffusion ne supporte qu'AVI.

Paramètres de camera aérienne ci-dessous :

Résolution de vidéo : 1280*720P/30fps ; Résolution de camera : 1280*720

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que ce produit DENVER DCH-300 est en conformité avec les exigences essentielles et autres conditions appropriées à la Directive 1999/5/EC.

La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse : Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danemark
www.facebook.com/denverelectronics