

Artikel Nr. 862438




Funktionen

- Funkuhr mit manueller Einstellung
- Temperaturanzeige: 0 °C ~ +50 °C
- Ewiger Kalender bis zum Jahr 2069
- 12- oder 24-Stunden-Anzeige
- Anzeige des Wochentages in 5 Sprachen wählbar
- Solarbetrieb
- Größe: 156 x 80 x 50 mm


Abbildungen

(Draufsicht / Vorderansicht / Rückansicht)

Top View

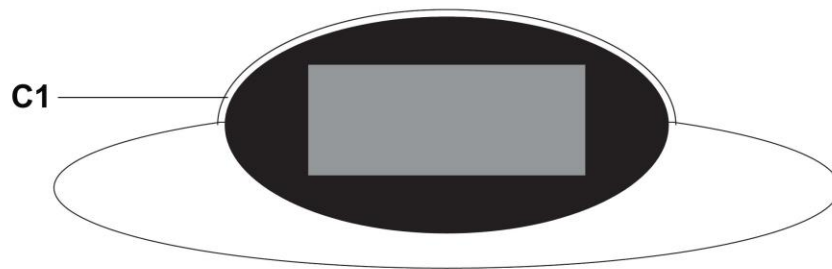

Front View

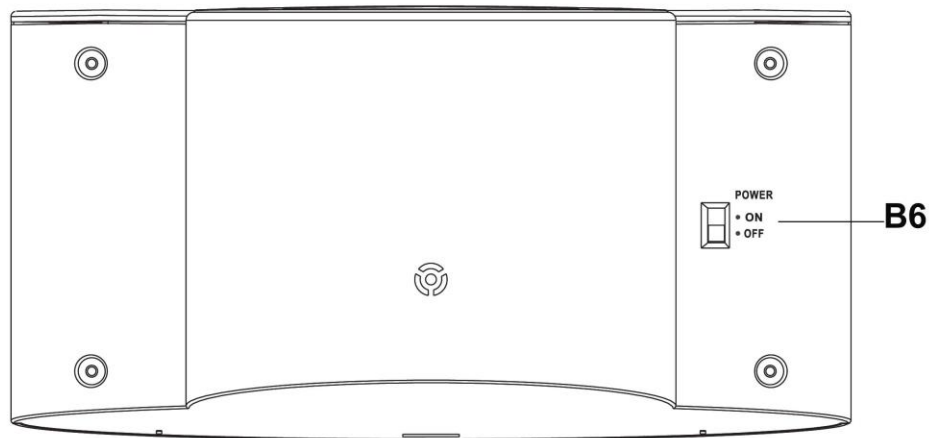

Back View

Teil A - LCD-Anzeige

A1 : Funkuhr

A3 : Datumsanzeige (Monat/Tag)

A5 : Temperaturanzeige

A2 : Funksymbol

A4 : Weckersymbol

A6 : Tagesanzeige

Teil B - Tasten

B1 : „MODE“-Taste

B3 : „SNOOZE“-Taste

B5 : „▲ (12/24)“-Taste

B2 : „AL ON/OFF“-Taste

B4 : „▼ ()“-Taste

B6 : POWER ON/OFF-Schiebeschalter

Part C - Gehäuse

C1 : Solarzellen

Einschalten

Schieben Sie den „POWER ON/OFF“-Schalter in die ON-Position.

Funkuhr:

- Nach dem Einschalten wird die Uhr das DCF-Zeitsignal suchen („  “ blinkt in

der LCD-Anzeige). Während der Suche nach dem DCF-Signal sind die Tastenfunktionen blockiert, solange das Signal nicht empfangen oder die Suche manuell abgebrochen wurde.

- Die Uhr sucht das Funksignal automatisch um 03.00 Uhr, um die aktuelle Zeit beizubehalten („  “ wird nicht angezeigt) und wiederholt die Suche um 04.00 Uhr, 05.00 Uhr und 06.00 Uhr.
- Sie können auch eine manuelle Suche vornehmen, indem Sie die „  () “-Taste (B4) 3 Sekunden drücken. Wird kein Signal empfangen, wird die Suche gestoppt („  “ wird nicht angezeigt).
- Drücken Sie die „  () “-Taste (B4), um die Suche zu beenden, sobald das DCF-Signal empfangen wird.
-  blinkt, wenn das DCF-Signal empfangen wird.
-  wird angezeigt, wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde.
- „DST“ (Daylight Saving Time) bedeutet, dass sich das Gerät im Solarmodus befindet.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die „MODE“-Taste (B1) 3 Sekunden, um die Zeit/Kalender-Einstellung aufzurufen.
- Drücken Sie „  (12/24) “ (B5) oder „  () “ (B4), um die Zeit- und Kalendereinstellung anzupassen, und anschließend die „MODE“-Taste (B1), um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
- Die Einstellungen erfolgen in der folgenden Reihenfolge: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat/Tag, Zeitzone, Tagesanzeige in ausgewählter Sprache.
- In Bezug auf die Tagesanzeige können Sie zwischen den folgenden Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Die Tageskürzel in den einzelnen Sprachen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners tag	Freitag	Samstag
Deutsch (GE)	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch(GB)	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Spanisch (ES)	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italienisch (IT)	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Französisch (FR)	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Die Zeitzone wird für Länder außerhalb der deutschen Zeitzone verwendet, in denen das DCF-Signal empfangen werden kann.
- In Ländern, deren Zeit eine Stunde vor der deutschen Zeit liegt, sollte die Zeitzone auf „1“ eingestellt werden. Die Uhr wird dann automatisch eine Stunde zum empfangenen Zeitsignal hinzuzählen.

12/24-Stunden-Anzeige:

- Drücken Sie die „ (12/24)“-Taste (B5), um die 12- oder 24-Stunden-Anzeige auszuwählen.

Thermometer:

- Drücken Sie die „ ()“-Taste (B4), um auszuwählen, ob die Temperatur in Celcius oder Fahrenheit angezeigt wird.

Snooze-Weckfunktion:

- Drücken Sie die „MODE“-Taste (B1), um folgende Einstellungen vorzunehmen:
Zeit → Weckzeit („AL“ wird angezeigt)
- Halten Sie bei Weckzeit die „MODE/SET“-Taste (B1) 3 Sekunden gedrückt, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Drücken Sie „ (12/24)“ (B5)
oder „ ()“ (B4), um die Weckzeit einzustellen.
- Drücken Sie die „AL ON/OFF“-Taste (B2), um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, ist die Weckfunktion aktiviert.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die „SNOOZE“-Taste (B3), um die

Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Wecker wird dann nach 5 Minuten erneut klingeln. Sie können die Snooze-Taste maximal 7 Mal betätigen. Wenn die

Schlummerfunktion aktiviert ist, blinkt das Symbol „Z^z“.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker auszuschalten.

Hinweise:

- *Schalten Sie im Falle einer Fehlfunktion das Gerät mithilfe des Schiebeschalters (B6) aus und ein, um ein Reset vorzunehmen.*
- *Es wird empfohlen, die Uhr vor dem ersten Gebrauch ungefähr 12 Stunden ins Licht zu stellen.*
- *Stellen Sie die Uhr nicht in der Nähe von Störungsquellen/Metallrahmen, wie PC oder Fernsehgeräte, auf.*
- *Während der Suche nach dem DCF-Signal sind die Tastenfunktionen blockiert, bis das Signal empfangen oder die Suche manuell beendet wurde.*
- *Der Einstellungsmodus wird nach 15 Sekunden automatisch verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern.*

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

