


Item 862438




Functies

- Radiogestuurde tijd met handmatige instelmogelijkheid
- Temperatuurmeting: bereik van 0°C ~ +50°C.
- Doorlopende kalender tot het jaar 2069.
- Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave.
- Dagaanduiding instelbaar voor 5 talen.
- Werkt op zonne-energie
- Afmetingen: 156 x 80 x 50 mm

Uiterlijk van hoofdeenheid

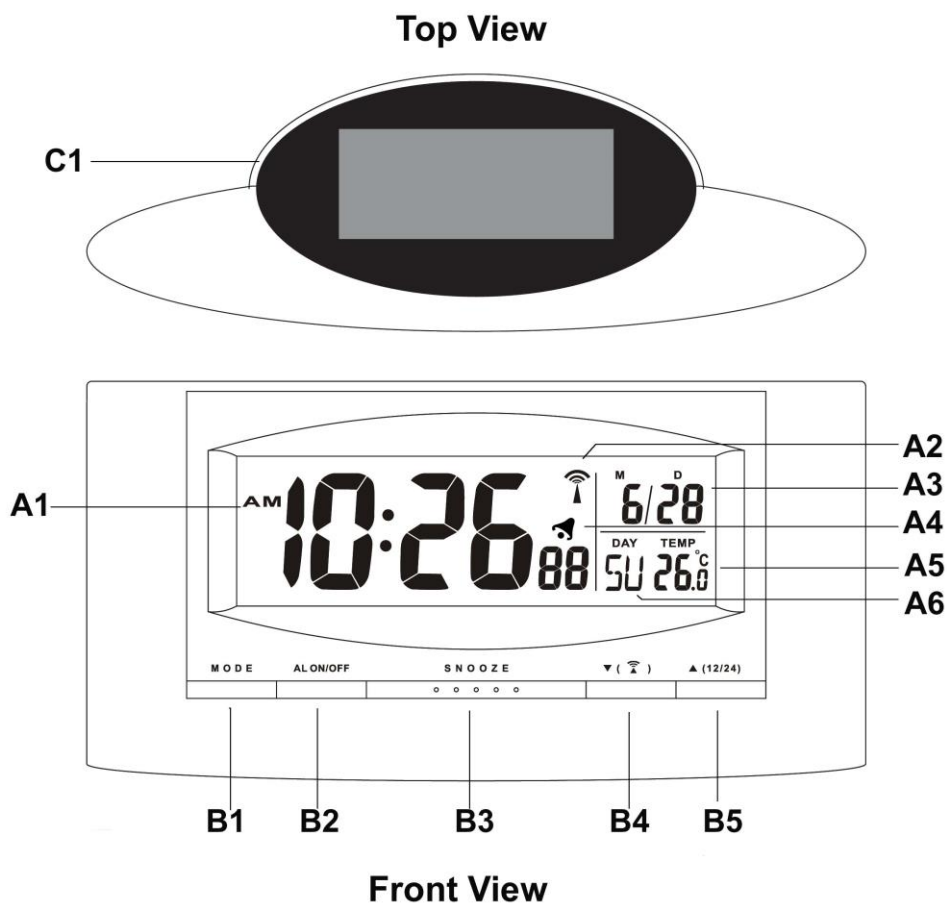

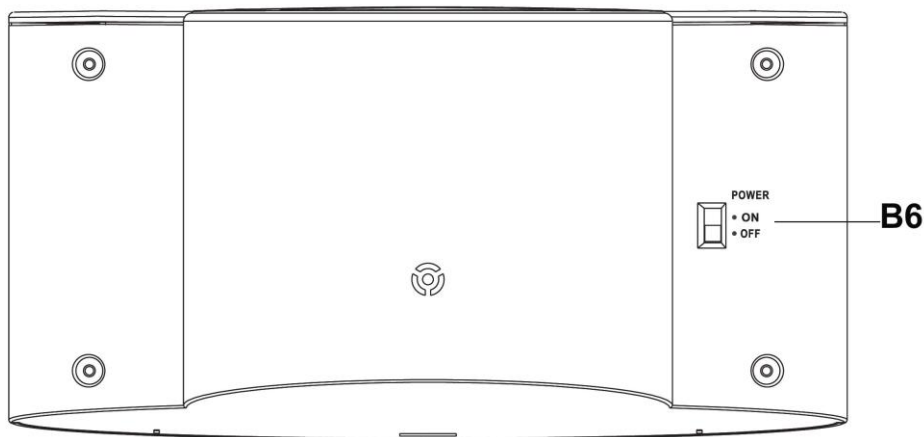

Back View

Onderdeel A - LCD-scherm

A1 : Radiogestuurde tijd
 A3 : Maand- en dagweergave
 A5 : temperatuurweergave

A2: radiosignaal-pictogram
 A4 : alarmpictogram
 A6 : weergave van de dag van de week

Onderdeel B - Toetsen

B1: "MODUS"-toets

B2: "AL AAN/UIT"-toets

B3: "SNOOZE"-toets

B4: " ▼ () " toets

B5: " ▲ (12/24) " toets

B6: POWER ON/OFF-schuifschakelaar

Onderdeel C - Structuur

C1: Paneel voor zonne-energie

Opstarten

Schuif de "POWER ON/OFF"-schuifschakelaar op de unit naar ON.

Radiogestuurde klok:

- Na het opstarten scant de klok naar het DCF-tijdsignaal ("  " knippert op het LCD-scherm). De toetsen werken niet wanneer de klok naar het DCF-signaal zoekt, behalve

wanneer de klok het signaal gevonden heeft of het zoeken handmatig gestopt werd.

- De klok scant elke dag automatisch naar het tijdsignaal om 03:00 uur, zodat de tijdweergave nauwkeurig blijft. Het apparaat stopt met zoeken als het geen signaal kan ontvangen ("  " verdwijnt van het scherm) en probeert het opnieuw om 04.00 uur, 05.00 uur en 06.00 uur.
- De klok scant het DCF-tijdsignaal handmatig door het 3 seconden ingedrukt houden van de knop " ▼ () " (B4). Als de ontvangst mislukt, wordt het zoeken gestopt. ("  " verdwijnt van het LCD-scherm).
- Druk op de knop " ▼ () " (B4) om het scannen te stoppen als een DCF-tijdsignaal wordt ontvangen.
- "  " knippert om aan te geven dat het apparaat een DCF-tijdsignaal ontvangt.
- "  " gaat branden om aan te geven dat het apparaat een DCF-signaal heeft ontvangen
- "DST" wordt op het LCD-scherm weergegeven als het systeem op zomertijd staat

Handmatige tijdinstelling:

- Houd de MODE-toets (B1) 3 seconden ingedrukt om naar de modus voor de klok-/kalenderinstelling te gaan.
- Druk op de toetsen "  (12/24) " (B5) of " ▼ () " (B4) om de instelling aan te passen en druk vervolgens op de "MODE"-toets (B1) om elke instelling te bevestigen.
- De instelvolgorde wordt als volgt weergegeven: uren, minuten, seconden, jaar, volgorde van maand/dag, maand, dag, tijdzone, taal voor dag van de week.
- U kunt bij de dag van de week kiezen uit 5 talen, namelijk: Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Frans. De talen en de bijbehorende afkortingen voor elke dag van de week worden getoond in de volgende tabel.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Duits, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Groot-Brittannië,	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA

GB							
Spaans, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italiaans, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Frans, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- De zone wordt gebruikt voor de landen waar het DCF-sigitaal ontvangen kan worden, maar die in een andere tijdzone liggen dan Duitsland.
- Wanneer de tijd van het land 1 uur voorloopt op de Duitse tijd, moet de zone worden ingesteld op 1. De klok wordt vervolgens automatisch 1 uur later ingesteld dan de ontvangen signaaltijd.

12/24-uurs weergavemodus:

- Druk op de toets " (12/24)" (B5) om in te stellen of de tijd in 12-uurs of 24-uurs notatie moet worden weergegeven.

Thermometer:

- Druk op de toets " ()" (B4) om in te stellen of de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit moet worden weergegeven.

Sluimeralarmfunctie:

- Druk op de knop "MODE" (B1) om te kiezen voor de weergave van :
Tijd  Alarmtijd ("AL " op het LCD-scherm)
- Houd bij de weergave van de alarmtijd de knop "MODE/SET" (B1) 3 seconden ingedrukt om de alarminstelling te wijzigen. Druk op de toets " (12/24)" (B5) of " (12/24)" (B4) om de alarmtijd aan te passen.
- Druk op de knop "AL ON/OFF" (B2) om het alarm in of uit te schakelen. Als het aan staat, wordt " " weergegeven op het scherm.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE-toets (B3) om het sluimeralarm te activeren. Het alarm zal 5 minuten onderdrukt worden en vervolgens opnieuw afgaan. Deze sluimerfunctie kan maximaal 7 keer worden ingeschakeld. Als de sluimerfunctie actief is, knippert het pictogram " " op het scherm.

- Het sluimeralarm kan met elke knop worden uitgezet.

Let op:

- *Schuif de schuifschakelaar (B6) naar OFF en vervolgens naar ON om de unit opnieuw in te stellen als deze niet correct werkt.*
- *Het wordt aanbevolen om de klok voorafgaand aan het eerste gebruik circa 12 uur onder het licht te plaatsen.*
- *Plaats de klok niet in de buurt van interferentiebronnen of metalen kooien zoals een computer of televisie.*
- *De toetsen werken niet wanneer de klok naar het DCF-sigitaal zoekt, behalve wanneer de klok het signaal gevonden heeft of het zoeken handmatig gestopt werd.*
- *Als u geen wijzigingen aanbrengt, verlaat u na 15 seconden automatisch de modus voor instellingen.*

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

