

BALANCE
t i m e

MODELLNUMMER: 832616

**WECKER MIT FM-RADIO IN
FORM EINES SPORTWAGENS**



**BETRIEBS-
ANLEITUNG**

Bitte lesen Sie sich, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
diese Betriebsanleitung durch.

STROMVERSORUNG

Bitte überprüfen Sie, ob der bei Ihnen verwendete Strom über die gleiche Wechselstromeinstufung verfügt wie auf dem Etikett am Sockel der Uhr angegeben ist.

AUFBAU DER UHR:

Dieser Wecker wird mit dem Wechselstrom Ihres Stromnetzes betrieben. Er verfügt jedoch auch über eine eingebaute unterstützende Batterie, die die Elektronik für den Fall eines zeitweiligen Stromausfalls oder einer Trennung vom Stromnetz mit Strom versorgt.

Bitte legen Sie eine 9-Volt-Alkaline-Batterie (Typ 552 oder ähnlich) in das Batteriefach (dies befindet sich an der Unterseite des Geräts) und schließen die entsprechenden Anschlüsse an (die Batterie ist nicht im Lieferumfang inbegriffen).

Stecken Sie das Wechselstrom-Netz Kabel in eine GEEIGNETE Wechselstrom-Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Die Uhr blinkt, bis sie korrekt eingestellt wird. Außerdem blinkt die Uhr, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, keine Batterie eingelegt oder die Batterie leer ist.

WICHTIG

Stellen Sie die Uhr nicht an Stellen, an denen sie herunter- oder in Wasser fallen kann. Die Uhr darf, wenn sie in Wasser gefallen ist, nicht mehr betrieben werden. Trennen Sie das Gerät in einem solchen Fall unverzüglich von der Stromquelle, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

DIE NORMALE ZEIT EINSTELLEN

Halten Sie den Knopf PRE/M+/SET (4) gedrückt, bis das Display der Uhr blinkt. Drücken Sie auf den Knopf HOUR/TU (5), bis die korrekte Stunde im Display der Uhr angezeigt wird.

Drücken Sie auf den Knopf MIN/TU + (6), bis die korrekte Minute im Display angezeigt wird.

Drücken Sie nochmals auf den Knopf PRE/M+/SET (4), um die Einstellung zu bestätigen.

DIE WECKFUNKTION MITTELS WECKER EINSTELLEN

Halten Sie den Knopf AL1/VOL- (2) oder den Knopf AL2/VOL + (3) gedrückt, bis das Display der Uhr blinkt. Die AL1- / AL2-Weckerleuchte schaltet sich ein.

Drücken Sie auf den Knopf HOUR/TU (5), bis die korrekte Stunde im Display der Uhr angezeigt wird.

HINWEIS: Die PM-Leuchte zeigt die Uhrzeit am Nachmittag an.

Drücken Sie auf den Knopf MIN/TU + (6), bis die korrekte Minute im Display angezeigt wird.

Drücken Sie nochmals auf den Knopf AL1/VOL- (2) oder den Knopf AL2/VOL + (3), um die Einstellung zu bestätigen.

Der Wecker schaltet sich automatisch zur voreingestellten Weckzeit ein. Sie können, indem Sie auf den Knopf AL1/VOL- (2) und / oder den Knopf AL2/VOL + (3) drücken, die voreingestellte Weckzeit jederzeit überprüfen.

HINWEIS: Diese voreingestellte Weckzeit ist so lange eingestellt bzw. im Speichermedium der Uhr abgespeichert, wie die Uhr mit der Stromversorgung verbunden ist. Gleiches gilt für den Summer, der sich jeden Tag zur gleichen Zeit einschaltet.

DIE WECKFUNKTION MITTELS RADIO EINSTELLEN

Stellen Sie alles genauso wie zum „Wecken mittels Wecker“ ein. Dann drücken Sie aber bitte den Knopf AL1/VOL- (2) oder den Knopf AL2/VOL + (3), um den Modus für das Weckgeräusch auszuwählen. Die AL1/AL2-Radiolampe schaltet sich ein.

Das Radio schaltet sich nun automatisch zur voreingestellten Weckzeit ein.

SCHLUMMERFUNKTION UND DEN WECKTON AUSSCHALTEN

Drücken Sie auf den Knopf SLEEP/SNOOZE (7), um den Weckton kurz auszuschalten. Er schaltet sich jedoch nach 9 Minuten wieder ein.

Stellen Sie, wenn Sie nicht geweckt werden möchten, einfach den AN/AUS Knopf (1) in die „AUS-“ -Position.

DER BETRIEB DES RADIOS

Stellen Sie auf den AN/AUS-Knopf (1) in die „AN-“ -Position. Stellen Sie den Knopf AL1/VOL- (2) und / oder den Knopf AL2/VOL + auf das gewünschte Level ein.

Stellen Sie den Knopf HOUR/TU (5) und / oder den Knopf MIN/TU (6) auf den von Ihnen gewünschten Radiosender ein.

Schieben Sie, um das Radio auszuschalten, den AN/AUS Knopf (1) in die „AUS-“ -Position.

DEN EMPFANG VERBESSERN

Es ist in Bereichen, in denen der FM-Empfang schlecht ist, empfehlenswert, die FM-Antenne ganz herauszuziehen und wegen eines besseren Empfangs etwas um das Radio herum zu binden.

EINEN RADIOSENDER IM SPEICHERMEDIUM

ABSPEICHERN

Stellen Sie das Radio auf den gewünschten Sender ein. Halten Sie den Knopf PRE/M+/SET (4) für ca. 1 Sekunde gedrückt. Drücken Sie HOUR/TU – Knopf (5)/MIN/TU + Knopf (6) um einen Walz zu machen von P01 – P10. Drücken Sie nochmal PRE/M+/SET Knopf zum speichern.

Es können bis zu 10 FM-Radiosender im Speichermedium abgespeichert werden.

ABGESPEICHERTE RADIOSENDER ANHÖREN

Stellen Sie den AN/AUS Knopf (1) in die „AN-“ -Position. Nun drücken den Knopf PRE/M+/SET (4), um damit einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

MIT DEM RADIO EINSCHLUMMERN

Das Radio kann so eingestellt werden, dass es für einen bestimmten Zeitraum an bleibt. Dieser Zeitraum kann zwischen 10 und 90 Minuten liegen. Danach schaltet sich das Radio automatisch aus. Bitte gehen Sie, um das Radio entsprechend einzustellen, wie folgt vor:

Drücken Sie den Knopf SLEEP/SNOOZE (7) und wählen einen Zeitraum von 10 bis 90 Minuten aus. Das Radio schaltet sich entsprechend ein. Anschließend schaltet es sich zur voreingestellten Schlummerzeit automatisch aus.

Drücken Sie einfach, um das Radio vor dem Ende der eingestellten Zeit auszuschalten, nochmals auf den AN- / AUS-Schalter.

BATTERIEUNTERSTÜTZUNG


Der Wecker bleibt für den Fall, dass, wie oben beschrieben, eine 9-Volt-Batterie eingelegt ist, im Falle eines zeitweiligen Stromausfalls oder einer zeitweiligen Trennung vom Stromnetz an. Allerdings ist das Display der Uhr in diesem Fall nicht beleuchtet und die Weckfunktion funktioniert dann nicht.

Das Batterieunterstützungssystem ist bei kurzen, zeitweiligen Stromausfällen sehr nützlich. Die Batterie kann sich jedoch, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum vom Stromnetz getrennt ist, entladen. Außerdem kann es dann sein, dass die Uhrzeit nicht mehr genau angezeigt wird. Die Batterie sollte, wenn diese leer ist, aus dem Gerät genommen werden, um eine Beschädigung durch ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Die Uhr arbeitet, wenn Sie die Batterieunterstützung nicht verwenden möchten, ganz normal ohne Batterie. Das Display der Uhr blinkt dann jedoch, wenn die Uhr von der Stromversorgung getrennt wird und anschließend wieder mit Strom versorgt wird. Darüber hinaus muss dann die Uhr, wie oben beschrieben, wieder eingestellt werden.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

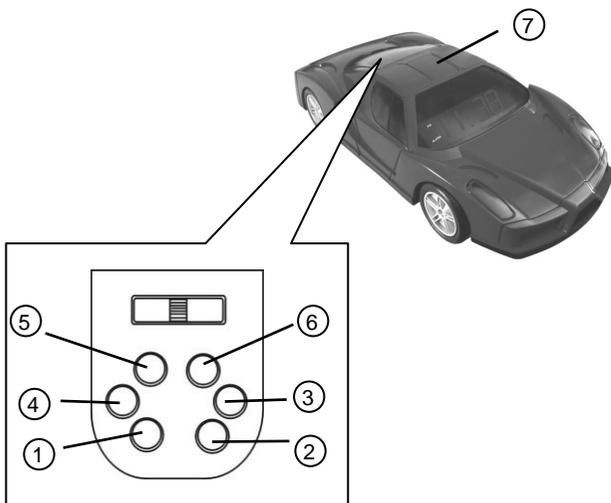

EINSTELLKNOPFN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Knopf AN/AUS | 5. Knopf HOUR / TU - |
| 2. Knopf AL 1 / VOL - | 6. Knopf MIN / TU + |
| 3. Knopf AL 2 / VOL + | 7. Knopf SLEEP/SNOOZE |
| 4. Knopf PRE/M+/SET | |



Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.