



NUMÉRO DU MODÈLE : 832616

**HORLOGE ALARME POUR
VOITURE DE SPORT AVEC
RADIO FM**



**MODE
D'EMPLOI**

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

ALIMENTATION

Veuillez s.v.p. vérifier que l'alimentation électrique du secteur soit identique à la valeur AC indiquée sur l'étiquette collée sur la base de l'horloge.

INSTALLATION

Cet appareil doit être branché à une alimentation secteur AC. Il possède également une batterie de réserve intégrée permettant un fonctionnement continu de l'horloge en cas de panne d'électricité ou lors d'un débranchement de la prise secteur.

Placez une batterie alcaline de 9 volts (type 522 ou autre modèle similaire) dans le compartiment batterie (situé dans le bas d'appareil) et connectez les prises correspondantes (batterie non incluse).

Branchez le cordon AC à une sortie secteur AC APPROPRIÉE et allumez l'appareil. L'horloge se mettra à clignoter jusqu'à ce qu'elle soit réglée correctement.

L'écran clignotera également lorsque l'alimentation électrique est interrompue, lorsque la batterie n'est pas installée ou lorsque la batterie est vide.

IMPORTANT

Veuillez ne pas installer cette horloge là où elle est susceptible de tomber dans l'eau. Ne jamais toucher un appareil électrique tombé dans l'eau. Coupez l'alimentation de l'appareil et débranchez-le immédiatement.

RÉGLAGE DE L'HEURE NORMALE

Maintenez appuyé le BOUTON PRE/M+/SET (4) jusqu'à ce que l'écran de l'horloge se mette à clignoter. Appuyez sur le BOUTON HOUR/TU - (5) jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée à l'écran.

Appuyez sur le BOUTON MIN/TU+ (6) jusqu'à ce que la minute correcte soit affichée à l'écran.

Appuyez une fois sur le BOUTON SET/PREM/M+ (4) afin de confirmer le réglage de l'heure.

RÉGLAGE DU REVEIL ALARME

Maintenez appuyé le BOUTON AL1/VOL - (2) ou le BOUTON AL2/VOL + (3) jusqu'à ce que l'écran de l'horloge se mette à clignoter. L'indication lumineuse du Buzzer AL1/AL2 s'allume.

Appuyez sur le BOUTON HOUR/TU - (5) jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée à l'écran.

REMARQUE : L'horaire PM est indiquée par l'indication lumineuse PM.

Appuyez sur le BOUTON MIN/TU + (6) jusqu'à ce que la minute correcte s'affiche à l'écran.

Appuyez une fois sur le BOUTON AL1/VOL- (2) ou sur le BOUTON AL2/VOL + (3) afin de confirmer le réglage.

L'alarme s'enclenchera automatiquement à l'horaire de réveil réglé.

Vous pourrez vérifier cet horaire de réveil à tout moment en appuyant sur le BOUTON AL1/VOL- (2) et/ou sur le BOUTON AL2/VOL+ (3).

REMARQUE : Cet horaire de réveil sera mémorisé dans la mémoire de l'appareil tant que celui-ci sera connecté à une source d'alimentation. L'alarme s'enclenchera automatiquement à la même heure le lendemain.

RÉGLAGE DU RÉVEIL RADIO

Utilisez ici le même réglage que pour le "Réveil alarme" mais appuyez sur le BOUTON AL1/VOL- (2) ou sur le BOUTON AL2/VOL+ (3) pour sélectionner le mode réveil alarme. L'indication lumineuse AL1/AL2 Radio s'allumera.

La radio s'enclenchera automatiquement à l'horaire de réveil réglé.

SNOOZE ET ARRÊT DE L'ALARME

Appuyez sur le BOUTON SLEEP/SNOOZE (7) pour éteindre l'Alarme temporairement. Elle se réenclenchera par contre après 9 minutes.

Si vous n'avez pas besoin de mettre le réveil, utilisez simplement le BOUTON ON/OFF (1) en le mettant en position "OFF".

UTILISER LA RADIO

Mettez le BOUTON ON/OFF (1) en position "ON".

Utilisez le BOUTON AL1/VOL- (2) et/ou le BOUTON AL2/VOL+ (3) pour

ajuster le niveau sonore.

Utilisez le BOUTON HOUR/TU - (5) et/ou le BOUTON MIN/TU+ (6) pour sélectionner votre chaîne de radio préférée.

Pour éteindre la radio, mettez le BOUTON ON/OFF (1) en position "OFF".

AMÉLIORER LA RÉCEPTION

Dans les endroits où le signal est faible, il est conseillé de déployer entièrement l'antenne et d'attacher quelque chose au-dessus de la radio pour une meilleure réception.

MÉMORISER UNE CHAÎNE DE RADIO

Réglez la radio jusqu'à ce que la fréquence de la chaîne de radio souhaitée soit obtenue.

Maintenez appuyé le bouton PRE/M+/SET (4) pendant environ 1 seconde. La chaîne de radio sera mémorisée par l'appareil.

Jusqu'à 10 chaînes radio FM peuvent être mémorisées par l'appareil.

ÉCOUTER UNE CHAÎNE DE RADIO MÉMORISÉE

Mettez le BOUTON RADIO ON/OFF (1) en position "ON".

Appuyez sur le BOUTON PRE/M+/SET (4) afin de sélectionner une chaîne de radio mémorisée.

METTRE LA RADIO EN MODE SLEEP

La radio peut être réglée de manière à ce qu'elle s'éteigne automatiquement après une période de 10 à 90 minutes. Ce réglage se fait de la manière suivante :

Appuyez sur le BOUTON SLEEP/SNOOZE (7) et sélectionnez une période entre 10 et 90 minutes. La radio s'éteindra ensuite automatiquement après l'écoulement de cette période pré-réglée.

Pour éteindre la radio avant l'écoulement de cette période pré-réglée, appuyez simplement une fois sur le BOUTON ON/OFF (1).

BATTERIE DE RÉSERVE

En installant une batterie de 9 volts tel que décrit précédemment, l'horloge continuera de fonctionner en cas de panne d'alimentation ou d'une déconnection temporaire de la prise électrique.

L'écran de l'horloge s'éteindra et l'alarme ne fonctionnera pas tant que l'alimentation secteur AC est interrompue.

Le système de batterie de réserve sert à compenser pour les pertes d'alimentation temporaires courtes. Lorsque l'alimentation est coupée pendant une durée prolongée, la batterie de réserve pourrait ne pas être suffisante ou le réglage de l'heure pourrait être perdu. Si la batterie se vide entièrement, elle doit être ôtée de l'appareil afin d'éviter des dommages résultant de fuites.


Si vous ne souhaitez pas utiliser de batterie de réserve, l'horloge fonctionnera tout à fait normalement sans batterie. Par contre, si vous débranchez l'appareil de la source d'alimentation principale, l'écran de l'horloge se mettra à clignoter lorsque l'appareil est rebranché et l'heure devra être à nouveau réglée en suivant les instructions précédentes.

Élimination après la fin de la durée de vie:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rappez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.

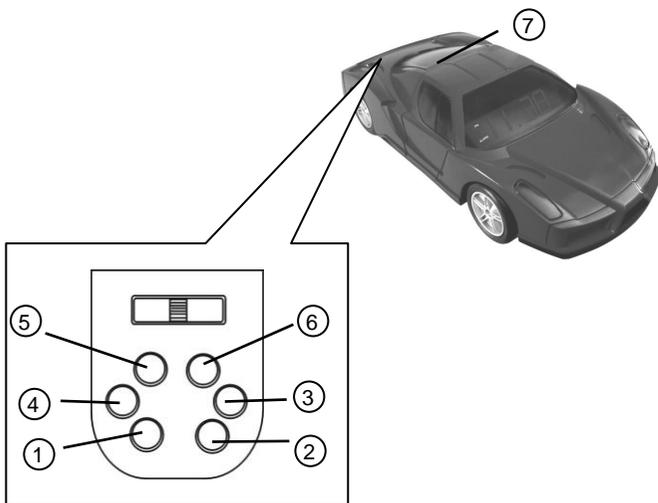

BOUTONS DE RÉGLAGE

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. BOUTON ON/OFF RADIO | 5. BOUTON HOUR / TU - |
| 2. BOUTON AL 1 / VOL - | 6. BOUTON MIN / TU + |
| 3. BOUTON AL 2 / VOL + | 7. BOUTON SLEEP/SNOOZE |
| 4. BOUTON PRE/M+/SET | |

