

RADIOGRAFISCHE BUREAUKLOK MET TIMER 372494

GEBRUIKSAANWIJZING


BEGINNEN

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment aan de achterkant van de klok.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen van het type AA en let hierbij op de polariteit zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
3. Plaats het klepje weer terug.
4. De radiografisch gestuurde klok geeft nu de tijd 12:00 AM (00:00) aan en zal na 8 seconden gaan synchroniseren met het DCF-signaal.

Opmerkingen:

1. Als er na het plaatsen van de batterijen geen tijd verschijnt op het LCD-scherm, dan kunt u met een metalen pen de "RESET" knop indrukken.
2. Soms ontvangt u vanwege atmosferische storingen niet direct een signaal. De ontvangst is gedurende de nacht vaak het best.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

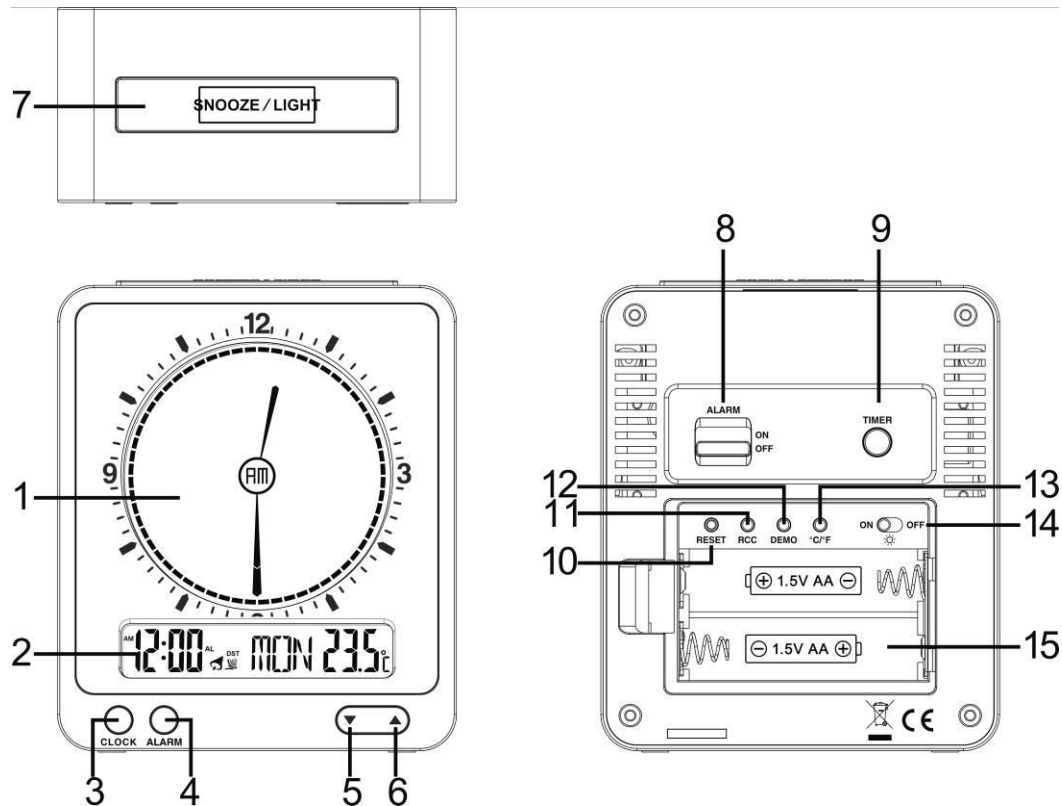


1. Liquid Crystal Analoge Klok
2. LCD-scherm
 - Weergave van datum / alarmtijd / timer, dag van de week en temperatuur.
3. TIME SET toets (tijd instellen)
 - In normale modus: houd 2 seconden ingedrukt om de tijd en de datum in te stellen.
 - In tijdinstelling modus: druk in om per stap in te stellen, houd 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de functie te verlaten.
4. ALARM SET toets (alarm instellen)
 - Druk op deze toets om 5 seconden de alarmtijd te tonen.
 - Houd 2 seconden ingedrukt om naar de alarminstelling te gaan.
 - In alarminstelling modus: druk in om per stap in te stellen. Druk de toets nogmaals in om de instelling op te slaan en de functie te verlaten na het instellen van de minuten.
5. DOWN toets
 - Bij het instellen: druk in om de waarde te verlagen, houd ingedrukt om te versnellen.
6. UP toets
 - Bij het instellen: druk in om de waarde te verhogen, houd ingedrukt om te versnellen.
7. SNOOZE / LIGHT toets (sluimerstand en licht instellen)
 - In normale modus: druk op deze toets om de display 5 seconden te verlichten.
 - Als het alarm gaat: druk in om het alarm te stoppen en over te schakelen op sluimerstand.
 - In timermodus: druk in om het aftellen te starten/stoppen.
8. ALARM ON/OFF schuifknop
 - Schuif de knop naar boven/beneden om het alarm aan/uit te zetten.
9. TIMER toets
 - Druk deze toets in voor de timerstand.
 - Als de timer is gestopt: houd 2 seconden ingedrukt om weer met afteltijd 1:00 te beginnen. Druk de toets in om weer naar de normale modus terug te keren.
10. RESET toets (instellingen herstellen)
 - Druk deze toets bij storingen in met een metalen pen om alle waarden te herstellen.
11. RCC toets
 - Druk in om het radiografische signaal handmatig te ontvangen.
 - Druk in om tijdens dit proces de ontvangst uit te schakelen.
12. DEMO toets
 - Houd ingedrukt om het geluid van het alarm te testen.
13. °C/°F toets
 - Druk in om van temperatuureenheid te wisselen.
14. Nachtverlichting ON/OFF schuifknop
 - Schuif naar links/rechts om de lichtfunctie aan/uit te zetten.
15. Batterijcompartiment

DISPLAY SYMBOLEN

Liquid Crystal Analoge Klok


1. AM/PM
2. Uurwijzer
3. Minutenwijzer
4. Seconden

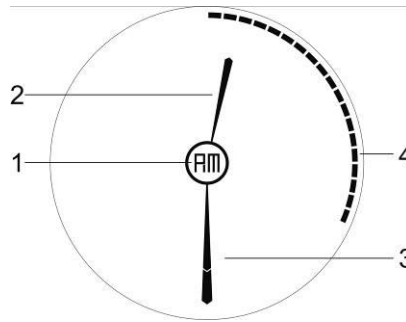

LCD-scherm


Normale modus

1. Maand
2. Datum
3. Dag van de week
4. Temperatuur
5. Indicatie voor signaalsterkte
6. Zomertijd (Daylight Saving Time)

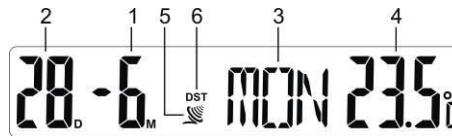


Alarm modus

1. Alarmtijd
2. Alarmsymbool

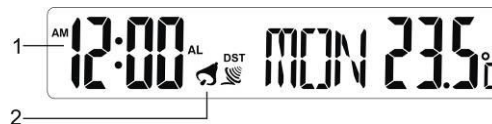

Timermodus

1. Timermodus
2. Uur
3. Minuten

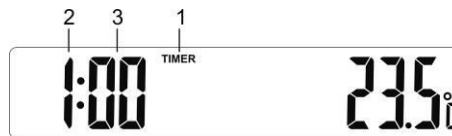

INDICATIE VOOR SIGNAALSTERKTE

De indicatie voor de signaalsterkte geeft het signaal op 4 niveaus weer. Knipperende golven geven aan dat er een signaal wordt ontvangen. De signaalkwaliteit wordt in 4 typen verdeeld:



Als de radiografisch gestuurde klok een signaal ontvangt, verschijnt er een sync-tijd symbool “” op het LCD-scherm. De klok heeft het tijdsignaal al ontvangen, want anders zou het signaalsterktesymbool van het LCD-scherm zijn verdwenen.

Opmerking:

Als u de “RCC” toets indrukt, ontvangt u het tijdsignaal handmatig. De ontvangstmodus wordt automatisch afgesloten na 6-16 minuten. Deze ontvangstmodus verbruikt meer vermogen, waardoor de levensduur van de batterijen wordt verkort.

ZOMERTIJD (DST)

De klok is voorgeprogrammeerd om automatisch over te schakelen op zomertijd als dat van toepassing is. In de zomermaanden verschijnt "DST" op het LCD-scherf.

TIJD EN KALENDERINSTELLING

Als de klok het tijdsignaal niet normaal kan ontvangen, kunt u de tijd handmatig instellen. Zo gauw de ontvangst weer is hersteld, zal de klok de tijd automatisch synchroniseren met het ontvangen signaal.

1. In normale modus: houd "TIME SET" 2 seconden ingedrukt tot de cijfers "Hour" voor het instellen van de uren gaan knipperen.
2. Druk op de "DOWN" / "UP" toets om de 12-uurs of 24-uurs indeling te kiezen.
3. Druk nogmaals op de "TIME SET" toets om per stap in te stellen. Druk op de "DOWN" / "UP" toets om de waarde van het knipperende cijfer aan te passen.
4. Voer bovenstaande handelingen in deze volgorde uit: 12/24-uurs indeling > Uur > Minuten > Jaar > Maand-Dag / Dag-Maand indeling > Maand > Dag > Tijdsverschil > Taal.

Opmerking:

Als de lokale tijd verschilt van de radiografisch ontvangen tijd, dan kunt u de gewenste tijdzone of het tijdsverschil instellen. Voor het tijdsverschil is een waarde van -23 uur tot +23 uur beschikbaar. Nadat het gewenste tijdsverschil is ingesteld, toont de klok de radiografisch ontvangen tijd plus/min het tijdsverschil.

INSTELLEN ALARMTIJD

1. In normale modus: houd de "ALARM SET" toets 2 seconden ingedrukt tot de cijfers "Hours" gaan knipperen om de uren in te stellen.
2. Druk op de "DOWN" / "UP" toets om de waarde van het knipperende cijfer aan te passen.
3. Druk nogmaals op de "ALARM SET" toets om per stap de waarde voor de minuten in te stellen als die cijfers knipperen.
4. Druk op de "DOWN" / "UP" toets om de waarde van het knipperende cijfer aan te passen.
5. Druk op de toets "ALARM SET" om de instelling op te slaan en deze functie te verlaten.

ALARM EN SLUIMERFUNCTIE GEBRUIKEN

1. Stel de gewenste alarmtijd in zoals hierboven is beschreven.
2. Schuif de "ALARM ON/OFF" knop in de "ON" positie om de alarmfunctie aan te zetten. Het symbool verschijnt nu op de display.
3. Als de klok de ingestelde tijd heeft bereikt, klinkt het alarm. Dit geluid kunt u stoppen met de volgende handeling:
 - a. Het geluid stopt automatisch na één minuut als er geen handeling uitgevoerd is en gaat (zonder wijziging in de instelling) de volgende dag om dezelfde tijd weer af.
 - b. Door de "SNOOZE" toets in te drukken. Het alarm gaat na 5 minuten weer af (1 minuut alarm en 4 minuten sluimeren).
 - c. Door de knop "ALARM ON/OFF" in de "OFF" positie te schuiven en het alarm uit te schakelen.

Opmerkingen:

1. De sluimerfunctie kan 24 uur lang gebruikt worden.
2. Tijdens het sluimeren blijft het alarmsymbool knipperen.

NACHTVERLICHTING

1. Schuif de "Night-light" knop in de "ON" positie om de nachtverlichting in te schakelen. Een schemerige of donkere omgeving wordt door de sensor opgemerkt en de nachtverlichting wordt automatisch ingeschakeld.
2. Schuif de "Night-light" knop in de "OFF" positie om de nachtverlichting uit te schakelen.

Opmerking:

De nachtverlichting is minder helder dan de normale verlichting van de display.

TIMER MET AFTELFUNCTIE GEBRUIKEN

1. In normale modus: druk op de "TIMER" toets om naar de timermodus te gaan. De "TIMER" wordt getoond op het LCD-scherm.
2. Druk op de "DOWN"/ "UP" toets om de gewenste afteltijd in te stellen.
3. Druk op de "SNOOZE/LIGHT" toets om het aftellen te starten.
4. Druk tijdens het aftellen op de "SNOOZE/LIGHT" toets om het aftellen te stoppen.
5. Als het aftellen is gestopt houdt u de "TIMER" toets ingedrukt om de tijd weer op 1:00 te zetten. Of druk op de "TIMER" toets om naar de normale modus terug te keren.

Opmerkingen:

1. De maximale afteltijd is 12 uur. De minimum afteltijd is 1 minuut.
2. Tijdens het aftellen blijft het symbool " : " knipperen tot het aftellen is gestopt.
3. De laatste minuut van het aftellen wordt in seconden op het LCD-scherm getoond.
4. Als het aftellen is gestopt, klinkt er een geluid. U kunt de "SNOOZE/LIGHT" toets indrukken om het te stoppen, of automatisch laten stoppen na één minuut.
5. Nadat het alarm heeft geklonken wordt de vooraf ingestelde afteltijd weer ingeschakeld.

BATTERIJEN VERVANGEN

Als de verlichting van het LCD-scherm zwak wordt geeft dit aan dat de batterijsterkte niet meer voldoende is. Vervang ze direct door 2 nieuwe AA batterijen.

