

GEBRUIKSAANWIJZING

406483




SPECIFICATIES

- Ontvangt 77.5kHz DCF77 signaal uitgezonden door PTB vanuit Mainflingen, Duitsland.
- Analoge klok weergave
- Automatische tijdsaanpassing na ontvangst signaal.
- Kalender in 7 talen beschikbaar
- Kalender met weekdagweergave.
- Werkweek conf. ISO8601
- Uur-, minutenweergave.
- 12- of 24-uursmodus.
- Thermometer met temperatuurunit wisselbaar °C of °F
- Weergave luchtvochtigheid



LOCATIE CONTROLEKNOPPEN

1. + knop
2.  / SET-knop
3. - knop
4. °C/°F-knop
5. RESET-knop
6.  AAN/UIT-schakelaar
7. MODE (fotosensorknop)

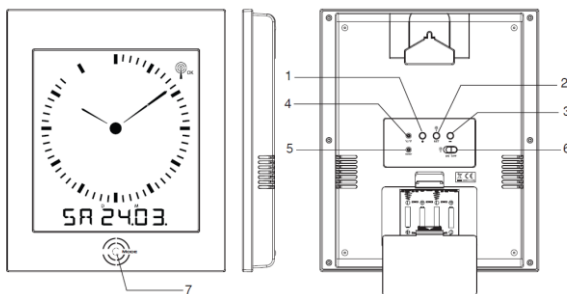

HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

- Open het batterijklepje.
- Plaats vier (4) nieuwe 'AA'-batterijen met het '+' en '-' teken zoals aangegeven.
- Sluit het batterijklepje.

BEGINNEN

1. Als de stroom wordt aangesloten, geeft het scherm 2012, jan 1, 00:00 weer.
2. Schuif de  ON/OFF-schakelaar op 'ON'.
3. Druk op de  /SET-knop.
4. Onder normale omstandigheden kan de klok binnen 10 tot 15 minuten het signaal hebben ontvangen en de tijdsaanpassingen hebben uitgevoerd.
5. Indien de klok niet uit zichzelf de juiste instellingen vindt, houd dan de  /SET-knop ingedrukt voor handmatig instellen. (Zie de instructies voor handmatige instellingen op de volgende pagina.)

Zolang de batterijen de klok van stroom voorzien, zal hij een tijdssignaal ontvangen en de tijd automatisch aanpassen. Na het opstarten is het niet nodig handmatig aanpassingen door te voeren. De correcte aanpassing van de klok gebaseerd op het tijdseingsignaal wordt ondersteund in continentaal Europa.

Wij raden u aan de klok 's nachts de juiste tijd te laten zoeken, aangezien het signaal dan beter wordt ontvangen.

SIGNAALONTVANGSTPROCEDURE

De klok ontvangt iedere dag om middernacht een tijdssignaal en zal de tijd zo nodig aanpassen.

De WAVE OK-indicator en het antenne-icoontje verschijnen op het scherm als de tijd succesvol is ontvangen of na het handmatig indrukken van de  /SET-knop.

Belangrijk: Bedien geen knoppen of schakelaars gedurende de signaalontvangstprocedure.

ONTVANGSTPROCEDURE HANDMATIG STARTEN

U kunt de ontvangstprocedure op ieder moment handmatig beginnen door de  /SET-knop in te drukken, waardoor de klok de ontvangstprocedure direct start.

SIGNAALONTVANGST NIET SUCCESVOL

Indien de automatische update niet succesvol is, zullen de golf boven de antennenetoren en het WAVE OK-icoontje verdwijnen en zal de klok ieder uur opnieuw proberen een signaal te ontvangen.

Indien de signaalontvangst na de installatie van de batterijen of na het resetten niet succesvol is, zal de klok steeds opnieuw proberen een signaal te krijgen tot het tijdseingsignaal correct wordt ontvangen.

NIET IN STAAT EEN SIGNAAL TE ONTVANGEN

Indien u geen signaal kunt ontvangen, schuif dan de  ON/OFF-schakelaar in de OFF-positie.

KLOK HANDMATIG INSTELLEN

Om de klok handmatig in te stellen, moet u de  /SET-knop indrukken en 2 seconden vasthouden om in de instellingenmodus te komen:

Stap 1: Instellen tijdzones & zomertijd (DST)

1. De  /SET-knop 2 seconden ingedrukt houden om in de tijdzone- en zomertijdinstellingmodus te komen.
2. Druk op de +-knop en kies de gewenste tijdzone.
3. Druk op de - knop om te schakelen tussen de zomertijd (DST) AAN of UIT modus.



Tijdzone en
zomertijd

Stap 2: Taal instellen voor weekdays

1. Druk één keer op de  /SET-knop na de tijdzone- en zomertijdinstellingmodus.
2. Druk achtereenvolgens de + of – knop om de taal voor de weekdays in te stellen (Werkeekopmaak is afhankelijk van de geselecteerde taal):
 - a. Duits als gewenste taal – Duitse werkweek;
 - b. Anders dan Duits als de gewenste taal -- andere dan Duitse werkweek)

7 European Languages (Day of Week)							
	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
German (DE)	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SU
English (EN)	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
French (FR)	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italian (IT)	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
Spanish (ES)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Dutch (NE)	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
Russian (RU)	ПН	Вт	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС



Duitse werkweek



Anders dan Duitse werkweek

Stap 3: Instellen kalenderjaar

1. Nog één keer drukken op de  /SET-knop na de taalinstellingmodus.
2. Druk achtereenvolgens de + of – knop om het jaar in te stellen.
3. Door de + of - toets ingedrukt te houden, verspringen de jaartallen in hoge snelheid.



Stap 4: Dag en maand instellen op kalender

1. Nog één keer drukken op de  /SET-knop na de jaarinstellingmodus.
2. Druk achtereenvolgens de + of – knop om de dag en maand in te stellen.
3. Door de + of - toets ingedrukt te houden, verspringen de dagen en maanden in hoge snelheid.



Kalender

Stap 5: Tijd instellen

1. Nog één keer drukken op de  /SET-knop na de dag- en maandinstellingmodus.
2. Druk achtereenvolgens de + of – knop in om de tijd in te stellen.
Als u de + of – knop één keer indrukt, wordt de secondeteller ingesteld op 00.
3. Door de + of - toets ingedrukt te houden, verspringt de tijd in hoge snelheid.



Digitale tijd

Stap 6: 12- of 24-uursmodus instellen, °C / °F modus

1. Nog één keer drukken op de  /SET-knop na de tijdinstellingmodus.
2. Druk op de +-knop om te schakelen tussen de 12- of 24-urige tijdswaergavemodus.
3. Druk op de - knop om te schakelen tussen de °C of °F-temperatuurweergavemodus.



Temperatuur & luchtvochtigheid

Stap 7: Doorgaan in een normale weergavemodus

1. Druk één keer op de  /SET-knop na het instellen van de 12- of 24-uursmodus en de °C of °F-modus om de instellingmodus te verlaten en door te gaan in de normale weergavemodus.

De klok opnieuw instellen

Indien de klok niet correct functioneert, druk dan één keer op de **RESET**-knop om de klok te resetten.

WEERGAVEMODUS VERANDEREN

De klok is standaard met een auto-scroll weergave van de verschillende functies ingesteld.

1. Als de weergave scrollt, dan wordt op het scherm het  icoontje getoond. Het  icoontje staat uit als de de scrollmodus uitstaat.



2. Door één keer te drukken op / te zwaaaien boven de **MODE**-knop (fotosensorknop) en '1 SECONDE VASTHOUDEN EN LOSLATEN', verspringt de weergave naar andere modi.



maximaal 2 cm boven de sensor

In een goed verlichte omgeving, druk op of zwaaai boven de sensor gedurende 1 seconde en laat los

EEN SPECIFIEK SCHERM SELECTEREN ZONDER AUTO-SCROLL

1. Door één keer te drukken op / te zwaaien boven de **MODE**-knop (fotosensorknop) en '**3 SECONDEN VASTHOUDEN EN LOSLATEN**', wordt de auto-scroll weergave uitgezet en blijft het scherm op het specifiek gekozen weergave staan.




maximaal 2 cm boven de sensor

In een goed verlichte omgeving, druk op of zwaai boven de sensor gedurende 3 seconden en laat los

2. Door één keer te drukken op / zwaaien boven de **MODE**-knop (fotosensorknop) en '**1 SECONDEN VASTHOUDEN EN LOSLATEN**', verspringt de weergave naar andere modi.
3. Om de auto-scroll weergave weer aan te zetten, druk op / zwaai boven de **MODE**-knop (fotosensorknop) en '**3 SECONDEN VASTHOUDEN EN LOSLATEN**'. Het **>>>** icoontje verschijnt op het scherm.

De volgorde van de weergavemodi: Kalender > Temperatuur & Luchtvochtigheid > Werkweek > Digitale Tijd > Kalender

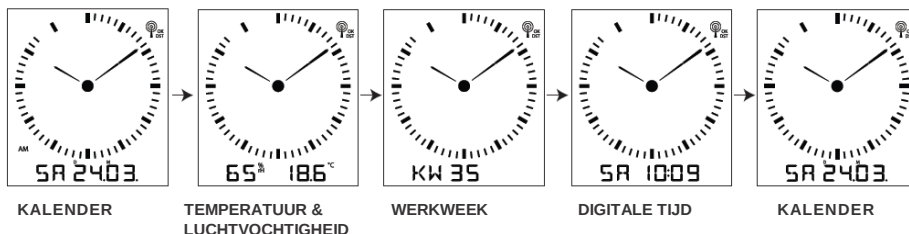

OPMERKING: De MODE-knop is NIET geschikt voor gebruik in een donkere omgeving. De bewegingssensor maakt gebruik van fotosensortechnologie die ontworpen is voor een VERLICHTTE omgeving. In een schemerige omgeving kan de MODE-knop uw bewegingen misschien niet herkennen en kan deze niet normaal worden bediend.

TEMPERatuur & LUCHTVOCHTIGHEID AFLEZEN:

Het temperatuurbereik ligt tussen -9.9 ~ +50.0°C (14.2 ~ 122.0°F) met 0.1°C (0.1°F) speling en het luchtvochtigheidsbereik is 5%-99% (met 1 % speling). Op het scherm verschijnt 'HI' of 'LO' als de gemeten waarde het bereik overschrijdt.

