

Artikel 866459




Eigenschaften:

- Funkuhr mit DCF-Signal
- Immerwährender Kalender bis zum Jahr 2069.
- 12/24-Stundenanzeige wählbar.
- Kalenderanzeige
- Täglicher Alarm mit Schlummeroption.
- Wochentag in 8 Sprachen wählbar.
- Messbereich:
 - Innentemperatur: 0°C ~ +50°C
 - Feuchtigkeit : 20%~99%
- Batterie: : DC 1,5 V Type C x 3 Stück

- Abmessung: 410 x 270 x 43 mm

Bedienungsanleitung

Eigenschaften:

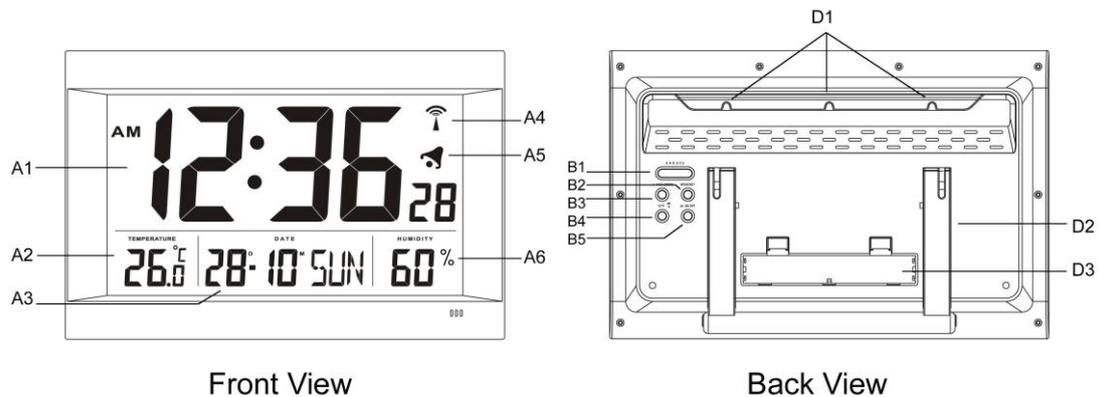

• TEIL A

A1: Funkuhr

A3: Datum und Wochentag

A5: Alarmsymbol

A2: Temperatur

A4: Funkuhrsymbol

A6: Feuchtigkeit

• TEIL B

B1: "SNOOZE"-TASTE

B3: "+" "12/24H" -TASTE

B5: "ALARM ON/OFF"-TASTE

B2: "MODE" "SET"-TASTE

B4: "-" "C/F"-TASTE

- **TEIL D**

D1: Wandaufhängung

D2: Standbügel

D3: Batteriefach

Vorbereitung:

- Batterien eingelegt.

Funkgesteuerte Zeit:

- Die Uhr fängt automatisch an, das DCF-Frequenzsignal zu scannen, nachdem neue Batterien eingelegt wurden ("📶" blinkt auf der LCD-Anzeige).
- Die Uhr scannt automatisch das Zeitsignal täglich um 3.00 Uhr, um eine präzise Zeit zu gewährleisten. Bei ausbleibendem Empfang wird der Scanvorgang gestoppt ("📶" auf der LCD-Anzeige erlischt) und um 4.00 Uhr, 5.00 Uhr und 6.00 Uhr wiederholt.
- Die Uhr scannt das Zeitsignal manuell, wenn Sie die (📶)-Taste B4 2 Sekunden lang gedrückt halten. Bei ausbleibendem Empfang während 10 Minuten, wird der Scanvorgang gestoppt ("📶" auf der LCD-Anzeige erlischt). Der Vorgang wird in der nächsten ganzen Stunde wiederholt: wenn es beispielsweise um 8.20 Uhr keinen Empfang gibt, wird der Scanvorgang um 9.00 Uhr wieder gestartet.
- Halten Sie die 📶-Taste B4 3 Sekunden lang gedrückt, um den Scanvorgang abubrechen.
- RCC-Symbol:
 - "📶" blinkt: DCF-Signal wird gesucht.
 - "📶" leuchtet auf: Signal erfolgreich empfangen.
 - * "DST"-Symbol wird aktiviert, wenn das DCF-Signal ein DST-Signal erhält.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die MODE-Taste (B2) gedrückt, bis die Stundenziffer blinkt.
- Drücken Sie die "+"(B3) oder "-" (B4)-Taste, um Stunde, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag, Wochentagsprache und Zeitzone einzustellen.
- Drücken Sie die MODE-Taste (B2), um alle Einstellungen zu bestätigen.
- Für den Wochentag können 8 Sprachen gewählt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch und Russisch. Die Sprachen und deren Abkürzungen für jeden Wochentag finden Sie in nachstehender Tabelle:

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners tag	Freitag	Samstag
Deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Englisch, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dänisch, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Niederländisch, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italienisch, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanisch, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Französisch, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- Die Zeitzone wird für Länder eingestellt, in denen das DCF-Signal empfangen werden kann, aber deren Zeitzone außerhalb der deutschen Zeitzone liegt.
- Wenn die Zeitzone um eine Stunde vor der deutschen Zeitzone liegt, sollte die Zone auf +1 eingestellt werden. Die Uhr wird dann automatisch um +1 Stunde früher als das empfangene Signal eingestellt.

Anmerkung: Sekunden können nur auf 0 eingestellt werden.

Drücken Sie die "+"12/24 (B3)-Taste, um den 12/24-Stundenmodus im Zeitanzeigemodus einzustellen.

Einstellung der täglichen Alarmzeit:

- Drücken Sie die MODE-Taste (B2), um zur Alarmzeitanzeige zu gelangen:
- Halten Sie die "MODE"(B2)-Taste gedrückt, um in den Alarmzeiteinstellmodus zu gelangen; die Stundenziffer blinkt.
- Drücken Sie die "+"(B3) & "-"(B4)-Tasten, um die Alarmzeit anzupassen.
- Drücken Sie die MODE-Taste (B2), um alle Einstellungen zu bestätigen.

Alarm- und Schlummerfunktion:

- Drücken Sie "ALARM ON/OFF" (B5), um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.
- "  " erscheint, wenn der tägliche Alarm aktiviert ist.
- Während der Alarm ertönt, drücken Sie die SNOOZE-Taste (B1), um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Das "Zz"-Symbol blinkt. Der Alarm wird 5 Minuten lang ausgeschaltet, bevor er wieder ertönt. Sie können die SNOOZE-Taste drücken, um die Schlummerfunktion wieder zu aktivieren, wenn der Alarm ertönt.
- Drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um den Schlummeralarm auszuschalten.

Thermometer:

- Drücken Sie die "°C / °F" (B4)-Taste, um die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit anzuzeigen.

Anmerkungen:


- *Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie wieder ein, um die Einheit zurückzustellen, wenn Sie nicht ordnungsgemäß funktioniert.*
- *Vermeiden Sie die Aufstellung der Uhr in der Nähe von Störquellen/Metallrahmen wie Computer oder Fernsehgeräte.*
- *Die Tasten funktionieren nicht während des Scannens des DCF-Zeitsignals, bis das Signal empfangen wurde oder der Vorgang manuell abgebrochen wurde.*
- *Verwenden Sie die Uhr niemals in Badezimmern oder anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.*
- *Alle Zeitdaten der Uhr werden gelöscht, wenn die Batterie entfernt wird.*

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

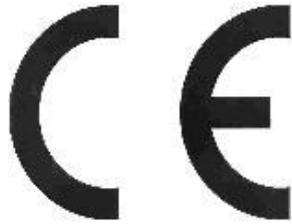

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EG erfüllt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter info@combimex.nl.
www.combimex.nl