

Article 866459



Composants :

- Horloge radiocommandée avec signal DCF
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2069
- Affichage de l'heure 12/24 heures à choix
- Affichage du calendrier
- Fonction d'alarme quotidienne avec rappel d'alarme
- Jour de la semaine en 8 langues à choix
- Plage de mesure :


Température intérieure : 0°C à +50°C

Humidité : 20%~99%

- Pile : 3 piles type C de 1,5 V CC
- Dimensions : 410 x 270 x 43 mm

Manuel d'instructions

Fonctions :

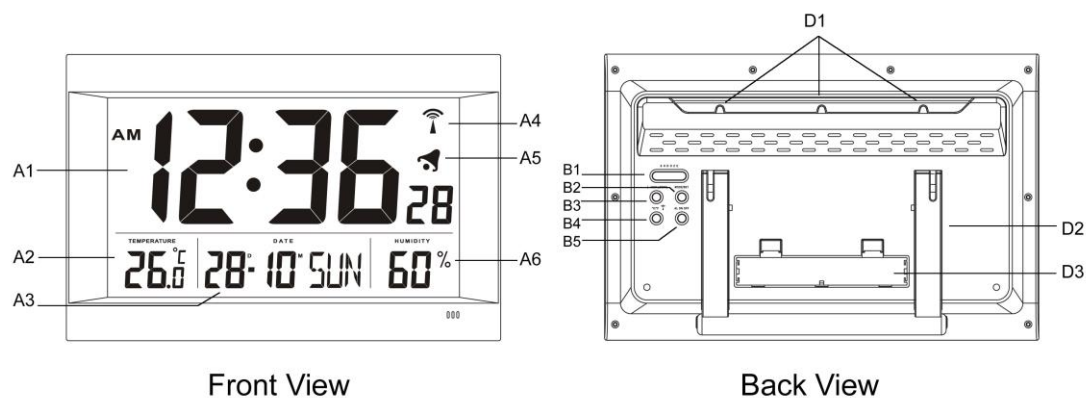

• Fonctions A

- A1: Horloge radiocommandée
- A2: Température
- A3: Date et jour de la semaine
- A4: Icône de l'horloge radiocommandée
- A5: Icône Alarme
- A6 : Humidité

• Fonctions B

- B1: Bouton « SNOOZE » (Rappel d'alarme)

- B2: Bouton « MODE » et « SET » (mode et confirmation)
B3: Bouton « + » et « 12/24 »
B4: BOUTON « - » et « C/F »
B5: Bouton « ALARM ON/OFF » (Alarme activée/désactivée)

- **Fonctions D**

- D1: Trou de fixation murale
D2: Support
D3: Compartiment des piles

Installation :

- Mise en place des piles

Heure radiocommandée :

- Une fois les piles mises en place, l'horloge recherchera automatiquement le signal horaire DCF (le «  » clignote sur l'écran).
- L'horloge détecte automatiquement le signal horaire chaque jour à 03.00 pour maintenir l'heure exacte. En cas d'erreur de réception, la détection s'interrompt (l'icône s'efface de l'écran), mais elle sera répétée à 04.00 heures, 05.00 heures et 06.00 heures.
- Pour faire détecter manuellement le signal horaire, vous maintenez le bouton «  » (B4) pendant 2 secondes. Si la détection échoue pendant 10 minutes, la détection s'arrête (l'icône «  » disparaît). La détection est répétée à l'heure entière suivante ; par exemple, si la détection échoue à 08:20, elle est répétée à 09:00.
- Maintenez enfoncé le bouton «  » (B4) pendant 3 secondes pour interrompre la détection.
- Icône RCC :
L'icône «  » clignote pour indiquer que la détection du signal horaire DCF est en cours.
L'icône «  » s'allume pour indiquer que le signal a bien été reçu.
* L'icône « DST » s'allume si le signal DCF comprend un signal DST pour l'heure d'été.

Réglage manuel de l'heure

- Appuyez sur le bouton « Mode » (B2) et maintenez-le jusqu'à ce que le chiffre des Heures se mette à clignoter.
- Appuyez sur « + » (B3) ou « - » (B4) pour régler les valeurs des heures, des

minutes, des secondes, de l'année, de l'ordre mois/jour, du mois, de la date, du jour de la semaine, de la langue dans laquelle est donné le jour de la semaine, et du fuseau horaire.

- Appuyez sur le bouton « MODE » (B2) pour confirmer chaque saisie.
- Vous avez le choix de 8 langues pour le jour de la semaine : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois et russe. Le tableau suivant résume les abréviations que chaque langue applique pour les jours de la semaine.

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglais, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danemark, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Néerlandais, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italie, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espagnol, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Français, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russe, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- Le paramètre Time zone (Fuseau horaire) sert pour les pays où le signal DCF est reçu, mais dont le fuseau horaire est différent de l'heure allemande.
- Dans un pays où l'heure est en avance de 1 heure sur l'Allemagne, paramétrez +1. L'horloge se mettra alors automatiquement en avance d'une heure sur le signal détecté.

Remarque : Les secondes se règlent uniquement sur zéro.

Appuyez sur le bouton « 12/24 » (B3) pour sélectionner le mode 12 heures ou le mode 24 heures pour l'affichage de l'heure.

Réglage de l'alarme quotidienne :

- Appuyez sur "MODE" (B2) pour afficher l'heure d'alarme.
- Appuyez sur le bouton « MODE » (B2) jusqu'à passer en mode de réglage de l'heure d'alarme, le chiffre des heures clignote.
- Appuyez sur les boutons « + » (B3) ou « - » (B4) pour régler l'heure d'alarme.
- Appuyez sur " MODE " (B2) pour confirmer chaque réglage.

Fonctions d'alarme et de rappel :

- Appuyez sur «ALARM ON/OFF» (B5) pour enclencher l'alarme ou l'éteindre.
- L'icône «  » s'affiche si l'alarme quotidienne est enclenchée.
- Pendant que l'alarme retentit, vous appuyez sur « SNOOZE » (B1) pour

activer le rappel d'alarme ; l'icône « Zz » se met alors à clignoter. L'alarme s'interrompt pendant 5 minutes, puis elle sonne de nouveau. Vous pouvez appuyer encore une fois sur le bouton « Snooze » pour réactiver la fonction de rappel d'alarme.

- Pour arrêter l'alarme répétée, appuyez simplement sur n'importe quel autre bouton.

Thermomètre :

- Appuyez sur le bouton « C / °F » (B4) pour faire afficher la température extérieure, à votre choix, en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Remarques :

- *Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, sortez les piles et remettez-les en place pour le réinitialiser.*
- *Il est recommandé de ne pas placer l'appareil à proximité de cadres métalliques et de sources d'interférence comme les téléviseurs ou les moniteurs d'ordinateur.*
- *Les boutons ne fonctionnent pas pendant la réception du signal DCF, tant que réception du signal n'est pas achevée, ou arrêtée manuellement.*
- *N'utilisez jamais l'appareil dans une salle de bain ou autre endroit humide.*
- *La température de fonctionnement de l'appareil est 0°C – 50°C.*
- *Toutes les valeurs réglées pour l'heure se perdent quand les piles sont retirées.*

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.



EU-DECLARATION DE CONFORMITÉ:

Nous déclarons que cet appareil répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de info@combimex.nl.

www.combimex.nl