

Item 866459



Functies:

- Radiogestuurde klok met DCF-sigitaal
- Doorlopende kalender tot het jaar 2069.
- Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave.
- Kalenderweergave
- Dagelijks alarm met geavanceerd geleidelijk toenemend geluid
- Dagaanduiding instelbaar in 8 talen.
- Meetbereik:

Binnentemperatuur: 0°C ~ +50°C


Luchtvochtigheid: 20%~99%

- Batterij: 3 batterijen 1,5 V, C-formaat

- Afmetingen: 410 x 270 x 43 mm

Instructiehandleiding

Onderdelen:

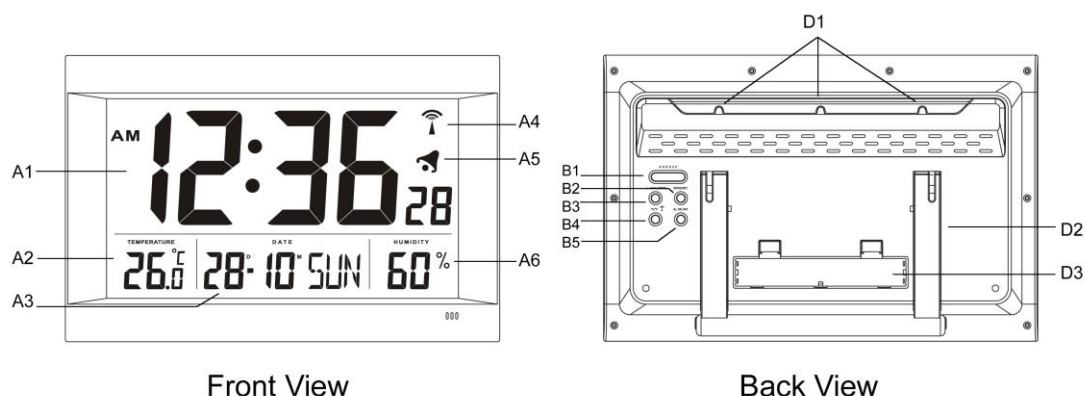

• ONDERDEEL A

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A1: Radiogestuurde klok | A2: Temperatuur |
| A3: Datum en dag van de week | A4: Symbool van radiogestuurde klok |
| A5: Alarmsymbool | A6: Luchtvochtigheid |

• ONDERDEEL B

- | | |
|---|-------------------------------------|
| B1: knop SNOOZE (sluimeren) | B2: knop MODE/SET (modus/instellen) |
| B3: knop "+" "12/24H" | B4: knop "-" "C/F" |
| B5: knop "ALARM ON/OFF" (alarm aan/uit) | |

- **ONDERDEEL D**

D1: Opening voor wandmontage

D2: Standaard

D3: Batterijcompartiment

Installatie:

- Batterijen geplaatst

Radiografisch bediende tijd:

- Nadat u nieuwe batterijen hebt geplaatst, begint de klok automatisch te scannen naar het DCF-tijdsignaal (📶 knippert op het LCD-scherf).
- De klok scant elke dag om 03:00 uur automatisch naar het tijdsignaal, zodat de tijdweergave nauwkeurig blijft. Als er geen signaal wordt ontvangen, wordt het scannen gestopt (het symbool verdwijnt van het LCD-scherf). Om 04:00 uur, 05:00 uur en 06:00 uur wordt het dan nogmaals geprobeerd.
- De klok scant het tijdsignaal handmatig als u de knop 📶 (B4) gedurende 2 seconden ingedrukt houdt. Als er na 10 minuten nog geen signaal is ontvangen, wordt het scannen gestopt (📶 verdwijnt van het LCD-scherf). Het volgende uur wordt deze procedure herhaald. Als het scannen bijvoorbeeld mislukt om 08:20 uur, wordt er opnieuw gescand om 09:00 uur.
- Houd de knop 📶 (B4) 3 seconden ingedrukt om het scannen te stoppen.
- Symbool RCC:
 - “📶” knipperend betekent dat wordt gezocht naar het DCF-signaal.
 - “📶” betekent dat het signaal is ontvangen.
 - * Het symbool “DST” verschijnt wanneer het DCF-signaal een DST-signaal bevat.

Handmatige tijdstelling

- Houd de knop “MODE” (B2) ingedrukt totdat het getal voor de uren knippert.
- Druk op de knoppen + (B3) of - (B4) om de uren, minuten, seconden, het jaar, de volgorde van maand/dag, de maand, dag, weekdag, taal en de tijdzone in te stellen.
- Druk op de knop “MODE” (B2) om elke instelling te bevestigen.
- De dagen van de week zijn beschikbaar in 8 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens en Russisch. In onderstaande tabel staan de talen en de bijbehorende afkortingen voor elke dag van de week.

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag

Duits , GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Engels, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Deens, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Nederlands, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiaans, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spaans, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Frans, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- De tijdzone wordt gebruikt voor landen waar u het DCF-tijdsignaal kunt ontvangen, maar waar de tijdzone afwijkt van de Duitse tijd.
- Wanneer de tijd van het land 1 uur voorloopt op de Duitse tijd, moet de zone worden ingesteld op +1. De klok wordt dan automatisch 1 uur later ingesteld dan de ontvangen signaaltijd.

Opmerking: seconden worden alleen aangepast aan 0.

Druk op de knop "+12/24 (B3) om de 12-24-uurs notatie in te stellen in de tijdweergavemodus.

Instelling van dagelijks alarm:

- Druk op de knop "MODE" (B2) om de alarmtijdweergave te selecteren.
- Houd "MODE"(B2) ingedrukt om de instelmodus van de alarmtijd te openen. Het getal van het uur gaat knipperen.
- Druk op de knop + (B3) en - (B4) of houdt deze ingedrukt om de alarmtijd te wijzigen.
- Druk op de knop "MODE" (B2) om elke instelling te bevestigen.

Alarm- en sluimerfunctie:

- Druk op de knop "ALARM ON/OFF" (B5) om het alarm in of uit te schakelen.
- "  " wordt weergegeven als het dagelijkse alarm is ingeschakeld.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop "SNOOZE" (B1) om de sluimerfunctie te activeren. Het symbool "Zz" gaat dan knipperen. Het alarm staat 5 minuten in de sluimerstand en gaat dan opnieuw af. U kunt op de knop Snooze drukken om de sluitfunctie opnieuw te activeren wanneer het alarm weer afgaat.
- Het sluimeralarm kan met elke knop worden uitgezet.

Thermometer:

- Druk op de knop "°C/°F" (B4) om de temperatuur weer te geven in Celsius of Fahrenheit

Opmerkingen:

- *Neem de batterijen uit het apparaat en plaats deze terug om het apparaat opnieuw in te stellen wanneer het niet correct werkt.*
- *Plaats de klok niet in de buurt van interferentiebronnen of metalen kooien zoals een computerbeeldscherm of televisie.*
- *De knoppen werken niet wanneer de klok naar het DCF-sigitaal zoekt, behalve wanneer de klok het sigitaal gevonden heeft of wanneer het zoeken handmatig is gestopt.*
- *Gebruik de klok nooit in de badkamer of in een andere ruimte met een hoge vochtigheidsgraad.*
- *De tijdgegevens van de klok gaan verloren wanneer de batterij wordt verwijderd.*

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING:**

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.

www.combimex.nl