


Article 866433




Fonctions

- Heure radiocommandée avec option de réglage manuel.
- Mesure de la température de 0°C à +50°C.
- Plage de mesure de l'humidité : 20%~99%
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2069.
- Affichage de l'heure 12/24 heures au choix.
- Jour de la semaine en 5 langues au choix.
- Alimentation par cellules photovoltaïques.
- Dimensions : 280 x 190 x 24 mm

Vue générale de l'appareil

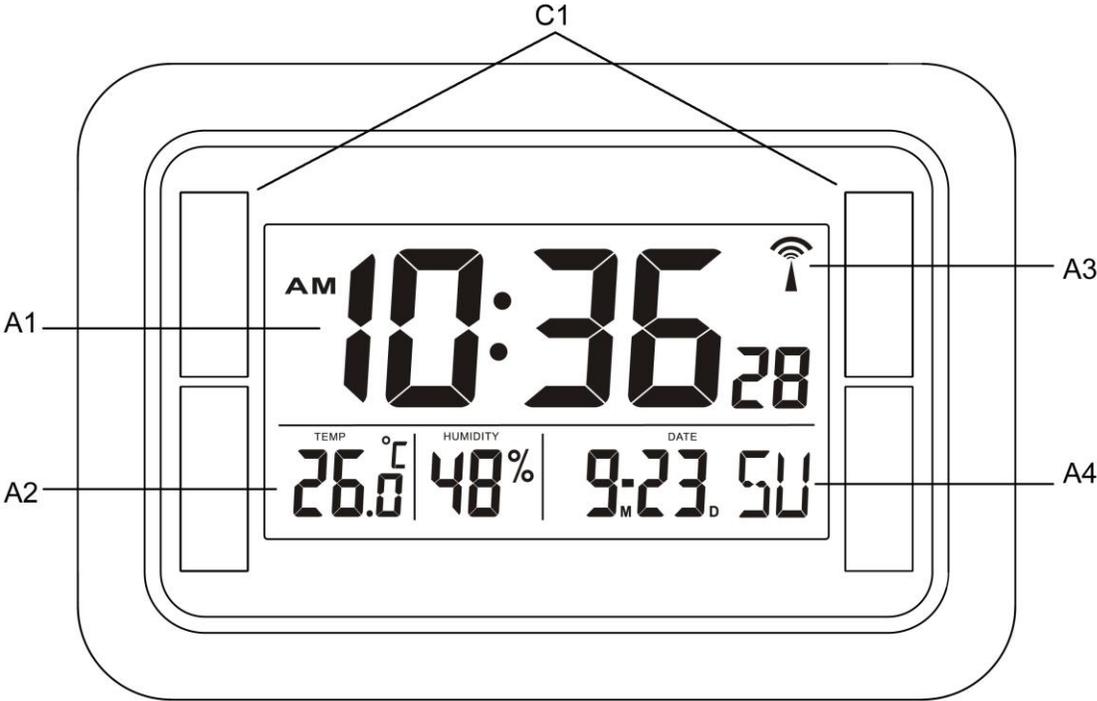

Front View

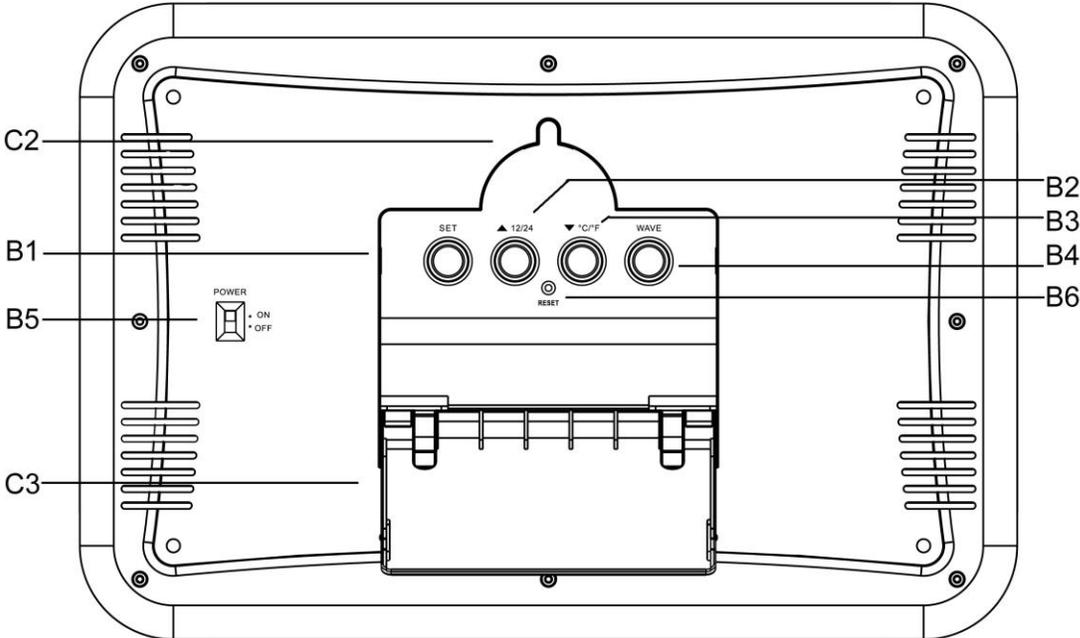

Back View

Partie A- Ecran LCD

A1 : Affichage heure radiocommandée
A3 : Icône de radiocommande

A2 : Affichage température et humidité
A4 : Affichage date et jour de la semaine

Partie B - Boutons de commande

B1 : bouton « SET »

B2 : bouton « ▲ (12/24) »

B3 : bouton « ▼ °C/°F »

B4 : bouton « WAVE »

B5 : commutateur « POWER ON/OFF »

Partie C- Structure

C1 : cellules photovoltaïques

C2 : évidement pour montage mural

C3 : Support

Mise en route

Pousser le commutateur « POWER ON/OFF » (B5) en position « ON ».

Horloge radiocommandée :

- Après mise en route, l'horloge va rechercher le signal radio DCF(«  » clignote sur l'écran LCD). *Les boutons ne fonctionnent pas tant que le signal n'a pas été reçu ou la recherche arrêtée manuellement.*
- Chaque jour à 3 heures du matin, l'horloge se synchronise automatiquement avec le

Allemand, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Anglais, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Espagnol, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italien, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Français, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Le réglage du fuseau horaire est utilisé pour les pays qui peuvent recevoir le signal radio DCF mais ne sont pas dans le même fuseau horaire que l'Allemagne.
- Quand l'heure locale est en avance d'une heure sur l'heure allemande, la sélection du fuseau horaire (zone) doit être « 1 ». L'horloge ajoutera alors automatiquement 1 heure à l'heure transmise par le signal DCF.

Mode d'affichage 12/24 heures :

- Presser le bouton «  (12/24) » (B2) pour sélectionner le mode d'affichage 12 heures ou 24 heures.

Thermomètre :

- Presser le bouton «  °C/°F » (B3) pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Note :

- *Utiliser une épingle pour presser le bouton B6 afin de réinitialiser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.*

- *Evitez de placer l'horloge à proximité de sources d'interférences ou cadres métalliques tels qu'ordinateurs ou téléviseurs.*
- *Les boutons ne fonctionnent pas tant que le signal n'a pas été reçu ou la recherche arrêtée manuellement.*
- *Le mode réglage s'arrête automatiquement au bout de 15 secondes si aucun réglage n'est effectué.*

ÉLIMINATION EN FIN DE DURÉE DE VIE :

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore des matériaux de valeur. Ne les jetez donc pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez un nouvel appareil soit à la déchetterie de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jetez pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.



CE

