

ICY BOX®

IB-AC647

E Manual

Installation Guide

Adapter for M.2 SSD in 9.5 mm notebook DVD bay

D Handbuch

Installationsanleitung

Adapter für M.2 SATA SSD in 9,5 mm Notebook DVD-Schacht



E Manual	Package Content
	1x adapter, 1x screwdriver, 1x screw set, 1x manual
	Key Features
	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter for M.2 SATA SSD in 9.5 mm Notebook DVD bay • Data transfer rate up to 6 Gbit/s • M.2 SSD size: 3022/4222/6022/8022 • Support M.2 SSD with B-Key or B+M-Key based on SATA • With adjustable cooling fan and screwdriver • M.2 SSD increases the transfer rate and capacity • OS independent
	<p>Note: Your notebook needs to have a DVD slot with SATA interface.</p>

D Handbuch	Verpackungsinhalt
	1x Adapter, 1x Schraubenzieher, 1x Schraubensatz, 1x Handbuch
	Hauptmerkmale
	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter für M.2 SATA SSD in 9,5 mm Notebook DVD-Schacht • Transferrate bis zu 6 Gbit/s • M.2 SSD Größe: 3022/4222/6022/8022 • Unterstützt M.2 SSD mit B-Key oder B+M Key auf SATA Basis • Mit einstellbarem Lüfter und Schraubenzieher • M.2 SSD erhöht die Transferrate und Kapazität • Betriebssystem unabhängig
	<p>Hinweis: Ihr Notebook muss über einen DVD Schacht mit SATA Anschluss verfügen.</p>

Installation

Reference model name: Toshiba L730



1 First, please turn over the notebook to back side and turn off the screws from the back cover.

2 Take out the screws and open the back cover.

3 There is a DVD fixed screw near the middle back of the notebook. Take a screwdriver to turn of the screw.

Drehen Sie Ihr Notebook mit der Unterseite nach oben und entfernen die entsprechenden Schrauben der Abdeckung.

Öffnen Sie die Abdeckung des Notebooks.

Im mittleren Bereich des Notebooks befindet sich die Befestigung des DVD Laufwerks. Entfernen Sie die Schraube unter Verwendung eines Schraubendrehers.



4 Use a screwdriver to push out DVD drive.


5 Take out DVD drive.

6 There is an ejected hole on the front panel of DVD.

Drücken Sie mittels eines Schraubendrehers das DVD Laufwerk vorsichtig heraus.

Entnehmen Sie Das DVD Laufwerk.

An der Frontblende des DVD Laufwerks befindet sich eine Öffnung zum "Auswerfen".

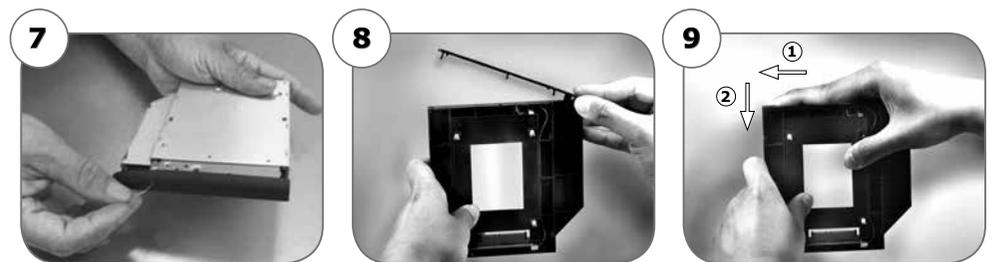

7 Use a clip or sharp object to insert into the ejected hole and take apart DVD tray and DVD shell separately.

8 Fasten the extra front panel from right to the left into the front panel of IB-AC647.

9 Press DVD front panel and ensure to fix it tightly with IB-AC647.

Unter Verwendung eines schmalen, spitzen Werkzeugs (z.B. Büroklammer) können Sie das DVD Laufwerk aus der Gehäusehülle entfernen.

Befestigen Sie nun die extra Frontblende von rechts angefangen an der Front des IB-AC647.

Drücken Sie nochmals an allen Verbindungspunkten die Frontblende an und stellen sicher, dass diese fest anliegt.

Installation

Reference model name: Toshiba L730

10



Slide the M.2 card into the IB-AC647.

Schieben sie die M.2 Karte in das IB-AC647 ein.


11



Connect the M.2 Interface, through further pushing.

Verbinden sie die M.2 Anschlüsse, durch weiteres Einschieben.


12

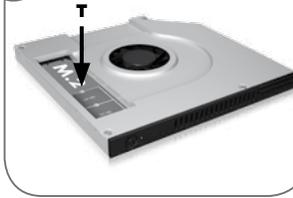

Attach the M.2 card with provided screws.

Befestigen sie die M.2 Karte mit den mitgelieferten Schrauben.


13

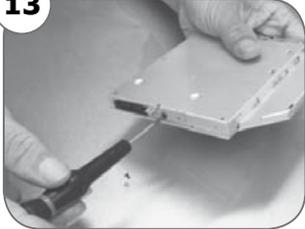

Take apart the iron slice from the back of DVD drive.

Entfernen Sie die metallene Montageschiene an der Rückseite des DVD Laufwerks...

14

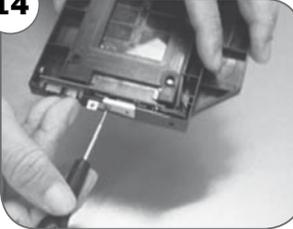

Fasten the iron slice on the back of IB-AC647.

...und befestigen es an der Rückseite des IB-AC647.

15



After finishing above motions, slip IB-AC640 into the notebook DVD slot.

Nachdem Sie die eben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, schieben Sie die IB-AC647 vorsichtig in den DVD Schacht des Notebooks.

16



Please ensure it connects with the notebook tightly again.

Überprüfen Sie nochmals den richtigen Sitz des IB-AC647 im Notebook.

17



Fasten the DVD screws near the middle back of the notebook.

Im mittleren Bereich des Notebooks befindet sich nun die Befestigung des IB-AC647. Setzen Sie die entsprechende Befestigungsschraube wieder ein.

18



Finally put the cover back and fasten the screws to the notebook.

Abschließend setzen Sie die Abdeckung des Notebooks wieder ein und befestigen es mit den zuvor entnommenen Schrauben.

ICY BOX®

<http://www.icybox.de>



© Copyright 2016 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.