

Povolené v

EU/CH **CE**

Venezia

Dvoukanálová rádiem řízená loď

NÁVOD K OBSLUZE

Obj. číslo.
04 0390



CZ

JAMARA
GERMANY

Obsah

Obecné informace	2
Osvědčení o shodě	2
Telekomunikační řád	2
Pokyny k likvidaci	2
Bezpečnostní pokyny	2/3
Obsah balen Doporučené příslušenství	3
Funkce	3

Technická údaje Výbava	3
Popis vysílače	3
Vložení baterie do vysílače	3
Vložení baterií do modelu	4
Řízení modelu	4
Poradce při potížích	4

Obecné informace

Vzhledem k tomu, že společnost JAMARA e.k. nemá žádný vliv na dodržování pokynů k montáži, na provoz údržbu na používání, údržbu nebo podmínky, za kterých se naše výrobky budou používat, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody ani za ně nepřebíráme žádné náklady.

Pokud je zákonem nařízena povinnost odškodnění z jakýchkoliv příčin je tato omezena pouze na hodnotu výrobku, který sežuchastní této události. Neplatí to, pokud musíme ručit na základě povinných zákoných předpisů nebo pokud byla prokázána hrubá nedbalost

Varování!

V některých zemích je ze zákona nutné speciální pojištění odpovědnosti za provoz modelů. Pro více informací se informujte u prodejce nebo pojišťovny.

Varování!

Při zapínání: nejdříve zapněte dálkový ovladač a teprve potom model.

Při vypínání: nejdříve vypněte model a teprve potom dálkový ovladač.

Osvědčení o shodě

Tímto JAMARA e.K. prohlašuje, že model „Venezia, No. 040390“ odpovídá daným směrnicím EHS (obzvláště pak dále uvedeným) a série je zkonstruována odpovídajícím způsobem.

Příslušné směrnice ES:

- (R&TTE) Rádiová zařízení (FTEG) 1999/5/ES
- (WEEE) Elektrická a elektronická zařízení 2002/96/ES
- (RoHS) Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích 2011/65/EU, 2002/95/ES
- Bezpečnost hraček 2009/48/ES, 88/378/ES

Pokud máte dotazy týkající se shody, obraťte se prosím na naše servisní centrum:

Jamara e.K. | Erich Natterer
Am Lauerbühl 5 | D-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0 | Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com | info@jamara.com

Servisní centrum v ČR:

Ladislav Žák
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
Tel. : 00420728883883
Email: l.zak@jamara.com

Další informace lze také nalézt na adrese:

www.neuershop.jamara.com/Conformity

Telekomunikační řád

Dbejte telekomunikačního řádu v zemi, v níž chcete model používat! V případě dotazů se obraťte na náš servis či přímo na odborného prodejce.

Upozorňujeme, že zodpovědnost za řádné užívání radiového dálkového ovladače nese uživatel. Dbejte prosím o dodržování právního statutu ve Vaší zemi!



Pokyny k likvidaci

Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci baterií a/nebo akumulátorů shodně se zákonnými předpisy. Vhazujte pouze vybité baterie do sběrných nádob u prodejce nebo v rámci komunálního odpadu. (Baterie jsou zpravidla vybité, pokud model již nelé- tá.)



Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci elektronických součástí shodně se zákonnými předpisy (dálkové ovládání, nabíječka a model atd.). Vhazujte je pouze do k tomuto účelu určených sběrných boxů v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnostní pokyny – DŮLEŽITÉ – prosím uschovejte

Určeno pro děti od 8 let.

VAROVÁNÍ!



Nevhodné pro děti do 3 let.
Nebezpečí udušení!
Obsahuje malé části.

VAROVÁNÍ!

- Děti smíjí používat hračku pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Odstraňte obal a vyjměte návod k použití. Pročtěte si prosím důkladně návod k použití před uvedením modelu do provozu!

Bezpečnostní pokyny k provozu

- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej užívali osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) a nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby, která dbá o jejich bezpečnost a sdělí instrukce, jak přístroj používat.
- Model neopouštějte dětem, které jsou příliš malé na to, aby jej používaly (viz: informace o věku dítěte).
- **BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA:** model funguje pouze ve vodě, musí dojít ke spojení hřídeli pod vodní hladinou
- Používejte pouze v mělké vodě.
- Ruce, vlasy, volný oděv a předměty uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
- Nikdy by se nemělo nic dostat do kontaktu s rotory.
- Ujistěte se, že elektronické součástky nejsou vlhké, mohou být poškozeny.
- Tento model by neměl být v silné proudy, vlny a špatného počasí (dešť, vítr).

Obecné bezpečnostní pokyny

- S bezpečnostní funkcí! Vrtule s otáčet pouze ve vodě.
- Pozor: Nebezpečí úrazu! Udržujte bezpečnou vzdálenost.
- Pozor na ostré části! Nebezpečí zranění.
- Používejte pouze přiložené části či příslušenství.
- Za provozu byste se modelu neměli dotýkat nebo ho držet, hrozí nebezpečí zranění.

- Elektronické části Vašeho modelu jsou vysoce citlivé, nevystavujte je tedy vysokým teplotám či vlhkosti! Může dojít k nebezpečí zkratu!
- Nevkládejte model či dálkový ovladač do vody. Pokud by došlo k znečištění modelu, čistěte jej opatrně štětcem! Nepoužívejte v žádném případě vodu či čisticí přípravky obsahující ředidla!
- Pravidelně kontrolujte model, dálkový ovladač a kabelnapájení kvůli možnému poškození. Pokud by nějaká část byla poškozena, nesmí se model ani příslušenství používat, dokud závada nebude odstraněna.

Důležité informace pro použití baterie

- Dbejte údajů, jak baterii vyjmát a nasazovat.
- Nenabíjitelné baterie znovu nenabíjejte!
- Nabíjitelné baterie před nabíjením vyjměte z modelu!
- Nabíjitelné baterie nabíjejte pouze za dozoru dospělé osoby!
- Nestejné typy baterií či nové a použité baterie nesmí být používány společně!
- Vložte baterie se správnou polaritou!
- Vybité baterie vyjměte z přístroje!
- Svorky nesmí být zkratovány!
- Vyvarujte se zkratů! V krajním případě by mohly způsobit požár, v každém případě však zkracují životnost baterie.
- Udržujte baterie z dosahu dětí!

Obsah balen

- Model
- Vysílač FM
- Náhradní ložní šrouby
- Návod k obsluze

Doporučené příslušenství:

- Pro vysílač
1 x 9V baterie
Obj. číslo 14 0004
- Model:
8 x AA1,5 V baterie
Obj. číslo 14 0095 (ks. 4)


Funkce

- vpřed/vzad
- vlevo/vpravo

Technická údaje	
Rozměry:	~ 450 x 140 x 100 mm
Váha	~ 770 g
Údaje bez záruky. Omyly a technické změny vyhrazeny.	


Výbava

- Jednoduchý na řízení
- 2 silné motory
- Kovové hřídele motorů
- LED osvětlení vysílače
- Stylový design v dekoru dřeva
- Bezpečnostní pojistka – motory fungují pouze ve vodě

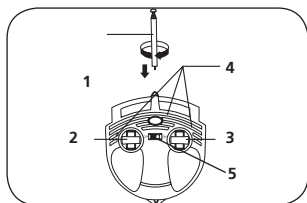





Popis vysílače

1. Anténa
2. Páka řízení levého motoru vpřed/vzad
3. Páka řízení pravého motoru vpřed/vzad
4. LED zapnutí vysílače
5. Vypínač

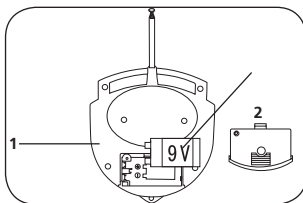





Vložení baterie do vysílače

1. Otevřete kryt dole na dálkovém ovládání.
2. Vložte 9 V baterii doprostoru pod krytem. Zavřete kryt
3. Přišroubujte anténu nahoru k dálkovému ovládání.

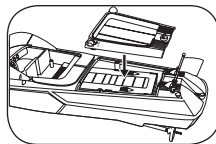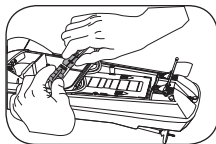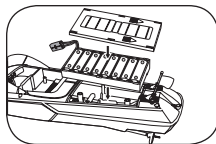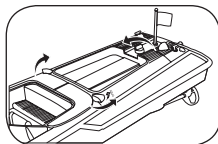


Vložení baterií do modelu

1. Sejměte kryt baterií.
2. Vložte baterie 8xAA, dbejte na správnou polaritu.
3. Nasadte kryt baterií.

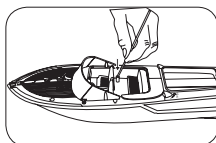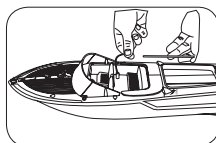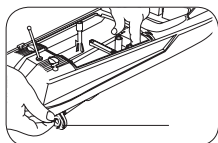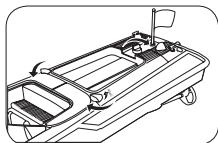

Řízení modelu:

1. Kontrolujte vždy, že lodní šrouby jsou dostatečně utažené, hrozí jejich ztráta.
2. Nasadte vedení antény, tu jím prostrčte.

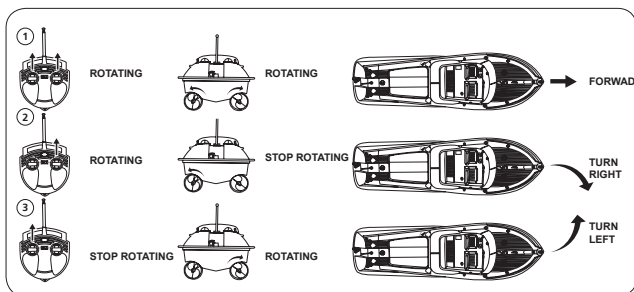

Řízení modelu:

1. Zapněte spínač na vysílači, poté na modelu.
2. Levou pákou ovládáte směr levého motoru vpřed či vzad.
3. Pravou pákou ovládáte směr pravého motoru vpřed či vzad. S modelem můžete jezdit vpřed, vzad, zatáčet i rotovat na místě.

Poradce při potížích

Problem	Příčina eason	Řešení
Model nechce vzlétnout	Model není zapnutý	Zapněte model
	Baterie jsou vybité	Nových baterií
Model reaguje pomalu	Slabá baterie	Nových baterií