

Vrij te gebruiken in:

EU/CH **CE**

Explorer

Gebruiksaanwijzing

Art. nr.:
40 3781



NL



Inhoud			
Algemene aanwijzingen	2	Functies	2
Conformiteitsverklaring	2	Aanbevolen toebehoren	2
Telecommunicatie-regelgeving	2	Technische gegevens	2
Aanwijzing afvalbeheer	2	Veiligheidsaanwijzingen	3
Leveringsomvang	2	Plaatsen van de batterijen	3
Highlights	2	Veiligheidsaanwijzingen	4

Algemene aanwijzingen

Zowel de toepassing van de montage-instructies en handleiding, als ook de voorwaarden en methoden voor de installatie, gebruik en onderhoud van het model kunnen door JAMARA e.K. niet gecontroleerd worden. Daarom neemt JAMARA e.K. geen enkele aansprakelijkheid op zich voor verliezen, schade of kosten, die resulteren uit foutief gebruik of op welke manier dan ook daarmee samenhangen.

In zoverre dat wettelijk noodzakelijk is, is de verplichting van JAMARA e.K. tot schadevergoeding, uit welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot de geldwaarde van de direct schadeveroorzakende producten van JAMARA e.K. Dit geldt niet, indien JAMARA e.K. volgens dwingende wettelijke eisen wegens opzet of nalatigheid onbeperkt verantwoordelijk kan worden gesteld.

Let op!

In het begin: eerst de zender en dan het model inschakelen.
Bij beëindiging: eerst het model en dan de zender uitschakelen.

Conformiteitsverklaring

JAMARA e.K. verklaart hiermee dat het model, "Explorer, No. 403781" met de essentiële eisen en andere bepalingen van de Richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2009/48/EG overeenstemt. Meer informatie is te vinden op:

www.jamara-shop.com/Conformity



Aanwijzing afvalbeheer

Zorg ervoor dat de batterijen/accu's op de juiste manier als afval worden verwerkt. Gooi de lege accu's niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval. (De accu is leeg als het model niet meer actief is).



Zorg ervoor dat de elektrische componenten (afstandsbediening, oplader, model enz.) op de juiste manier als afval worden verwerkt. Gooi de componenten niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval.

Leveringsomvang

- Model
- Afstandsbesturing
- 6 x batterijen AA 1,5 V
- Gebruiksaanwijzing

Highlights

- Knipperend licht

Functies

- vooruit/achteruit
- links/rechts
- Stop

Aanbevolen toebehoren

- Afstandsbesturing
2 x batterijen AA 1,5 V Art. ID: 14 0095 (4 stukken)
- Model:
4 x batterijen AA 1,5 V, Art. ID: 14 0095 (4 stukken)

Technische gegevens:	
Afmetingen	~ 235 x 130 x 112 mm
Gewicht	~ 396 g
Gegevens zonder garantie. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.	

NL - Veiligheidsaanwijzingen – Let op! – goed bewaren

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar!

Let op!: Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden.



Verstikkingsgevaar.
Bevat kleine onderdelen.

Let op!

- Het gebruik toegestaan uitsluitend onder toezicht van een volwassene.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname aandachtig door! Bewaar de verpakking en gebruiksaanwijzing!

Veiligheidsaanwijzingen – Let op! – goed bewaren

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



- Dit model mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met een beperkte mentale capaciteit of met gebrek aan kennis, tenzij zij onder toezicht van een voor hun veiligheid instaaende persoon staan of tenzij zij instructies kregen, hoe het model gebruikt dient te worden.
- Het model mag niet voor gebruik aan kinderen ter beschikking worden gesteld die te jong zijn (zie gegevens over kinderenleeftijd).
- Houd handen, haren, losse kleding en objecten uit de buurt van de roterende gedeelten.
- Het model is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheid, er bestaat gevaar voor functiestoringen of schade aan elektronica.
- Gebruik de outdoor modellen niet op druk bereden straten of pleinen. Zoek naar een open ruimte waar u niemand stoort!
- Gebruik uw model nooit in de buurt van hoogspanningslijnen, radiostations, transformatorkasten of soortgelijke! Deze inrichtingen kunnen radio-interferenties veroorzaken en tot een verlies van controle over het model leiden!

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Let op! Scherpe delen. Verwondingsgevaar!
- Gebruik alleen de meegeleverde accessoires.
- Tijdens het rijden zal het model niet vastgehouden of aangeraakt worden, vanwege verwondingsgevaar.
- Elektronische onderdelen in uw model zijn zeer gevoelig. Stel het model niet aan overmatige hitte of vocht! Er bestaat gevaar voor kortsluitingen!
- Dompel het model of de afstandsbediening nooit onder in water. Indien uw model vervuild is, reinig het voorzichtig met een penseel! Gebruik nooit water of schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel!
- Controleer regelmatig het model, de afstandsbediening en de oplader op beschadiging. Indien een onderdeel defect is, kunnen het model of de toebehoren niet meer gebruikt worden totdat de schade hersteld is.

Belangrijke informatie voor het gebruik van batterijen

- Bewaar de wijzigingen hoe de batterijen/ accu eruit halen en dan weer erin doen
- Denk eraan dat niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw kunnen worden opgeladen
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit de afstandsbediening worden genomen.
- Handelingen met batterijen moeten altijd door een volwassene worden uitgevoerd!
- Het is niet toegestaan om verschillende soorten batterijen of een combinatie van oude en nieuwe batterijen te gebruiken!
- Zorg dat de batterijen altijd met de polen in de juiste richting worden geplaatst!
- Verwijder lege batterijen uit het model!
- De aansluitpunten mogen niet worden kortgesloten!
- Vermijd kortsluitingen! In het ergste geval kan dit tot brand leiden, maar in ieder geval kan de levensduur van de accu verkort worden.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen!

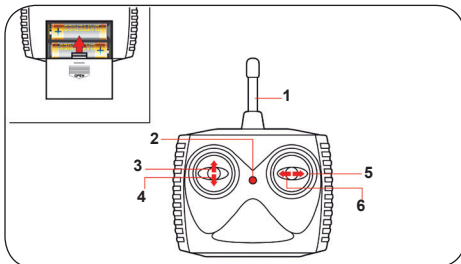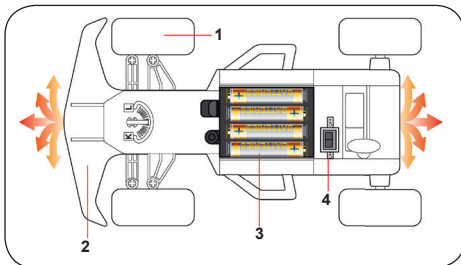

Plaatsen van de batterijen

Model:

1. Autobanden
2. Voorbumper
3. Batterijen
4. in-uitschakelaar
5. Fijnafstelling stuur

4 x AA batterij (niet meegeleverd)

Draai de dop. Plaats de batterij en pas op palen. Doe de deksel er weer op en draai.

Afstandsbesturing

1. Antenne
2. Anzeiger
3. Voorwaarts
4. Achterwaarts
5. rechts
6. links

2 x AA batterij (niet meegeleverd)

Draai de dop. Plaats de batterij en pas op palen. Doe de deksel er weer op en draai.

Technische wijzigingen voorbehouden

Copyright JAMARA e.K. 2013

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Jamara e.K.

Veiligheidsaanwijzingen




Als uw model niet meer correct reageert of langzamer wordt, zijn de batterijen of de accu leeg. Vervang de batterijen of laad de accu. Uw model zal opnieuw reageren op de afstandsbediening.




Gebruik nooit dezelfde frequentie als een ander model in uw omgeving. Interferenties kunnen tot verlies van controle over het voertuig leiden.



Gebruik het model niet op natte, beregende of besneeuwde ondergrond.

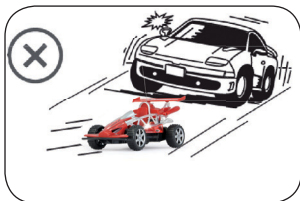

Gebruik het model niet op druk bereden straten of pleinen.

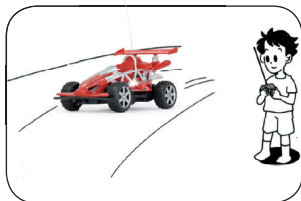

Laat uw model nooit om de hoeken en buiten het bereik van de afstandsbediening rijden. U kunt de controle over het voertuig verliezen.



Stel het model niet aan direct zonlicht of hitte. De batterijen kunnen beschadigd worden.

JAMARA e.K.
Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

info@jamara.com www.jamara.com

