
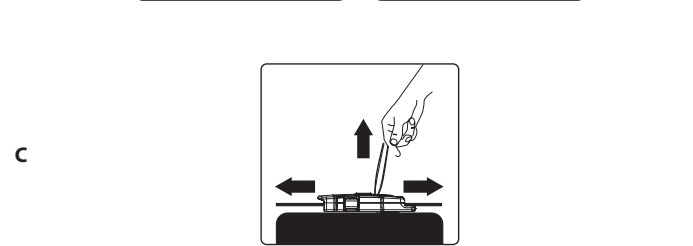
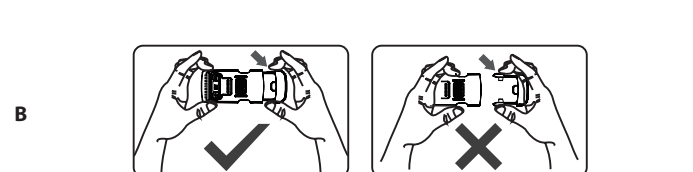
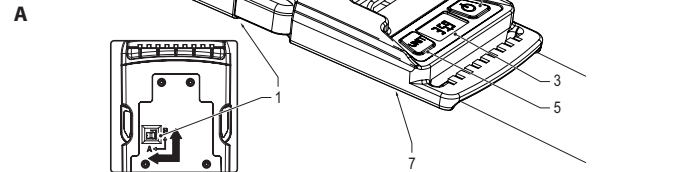


KN-SL20

## Luggage strap

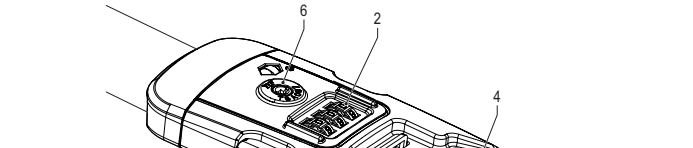

**Description**  
The luggage strap is equipped with a 3-digit combination lock to secure your luggage and scales to measure the weight of your luggage.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Code setting button        | The initial lock code is "0-0-0". To change the lock code: <ul style="list-style-type: none"><li>Move the code setting button from position "A" to position "B".</li> <li>Set the lock code with the code wheel.</li> <li>Move the code setting button from position "B" to position "A".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Code wheel                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Display                    | The weight range of the luggage strap is 3.0 kg - 35.0 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. On/off button              | <ul style="list-style-type: none"><li>Press the on/off button to switch on the display.</li> <li>Press the unit-of-measurement button to change the unit of measurement: kilogram (kg) or pound (lb).</li> <li>Press and hold the unit-of-measurement button for two seconds to reverse the display 180°.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Unit-of-measurement button | <ul style="list-style-type: none"><li>Attach the luggage strap to the luggage and lift the luggage for at least three seconds. The display shows the weight.</li> <li>Warning: Make sure that your fingers do not get caught (fig. B).</li></ul> <p>Note: For an accurate weight measurement, make sure that the luggage is kept horizontal and the webbing strap is kept vertical (fig. C).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Press and hold the on/off button for two seconds to switch of the display. Note: The display will switch off automatically after two minutes of non-operation.</li></ul> |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. TSA luggage lock    | <ul style="list-style-type: none"><li>Open the battery compartment.</li> <li>Insert the batteries (2x L1154/LR44) into the battery compartment.</li> <li>Close the battery compartment.</li></ul> |
| 7. Battery compartment |                                                                                                                                                                                                   |

### Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

### Cleaning and maintenance

### Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

## Beschrijving

De bagageriem is uitgerust met een 3-cijferig combinatie slot om uw bagage te beveiligen en een weegschalk om het gewicht van uw bagage te meten.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Code-instelknop      | De aanvangscode is "0-0-0". De slotcode wijzigen: <ul style="list-style-type: none"><li>Beweeg de code-instelknop van positie "A" naar positie "B".</li> <li>Stel de slotcode in met het codewiel.</li> <li>Beweeg de code-instelknop van positie "B" naar positie "A".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Codewiel             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Display              | Het gewichtsbereik van de bagageriem is 3,0 kg - 35,0 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Aan/uit-knop         | <ul style="list-style-type: none"><li>Druk op de aan/uit-knop om de display in te schakelen.</li> <li>Druk op de meeteenheidsknop om de meeteenheid te wijzigen: kilogram (kg) of pond (lb).</li> <li>Houd de meeteenheidsknop twee seconden ingedrukt om de display 180° te draaien.</li> <li>Bevestig de bagageriem aan de bagage en til de bagage minstens drie seconden op. De display toont het gewicht.</li></ul> <p>Waarschuwing: Zorg ervoor dat uw vingers niet verstrikt raken (fig. B).</p> <p>Opmerking: Zorg er voor een nauwkeurige gewichtsmeting voor dat de bagage horizontaal en de spanband verticaal wordt gehouden (fig. C).</p> <p>Houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt om de display uit te schakelen.</p> <p>Opmerking: De display schakelt automatisch uit na twintig minuten geen bedrijf.</p> |
| 5. Meeteenheidsknop     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. TSA-bagageslot       | Met TSA-bagagesloten kunnen beveiligingsbeambten van de luchthaven uw bagage openen en de inhoud inspecteren zonder het slot of de bagage te beschadigen. TSA-bagagesloten hebben een universele hoofdsleutel die de sloten zal openen. Alleen de Transportation Security Administration (TSA) heeft een kopie van de hoofdsleutel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Batterijcompartiment | <ul style="list-style-type: none"><li>Open het batterijcompartiment.</li> <li>Plaats de batterijen (2x L1154/LR44) in het batterijcompartiment.</li> <li>Sluit het batterijcompartiment.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

### Reiniging en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schoonmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

## Beschreibung

Der Koffergriff ist mit einem 3-stelligen Zahlenschloss zum Sichern Ihres Gepäcks versehen und verfügt über eine Waage zum Wiegen Ihres Gepäcks.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Code-Einstellknopf | Der anfängliche Code lautet "0-0-0". Um den Schloss-Code zu ändern: <ul style="list-style-type: none"><li>Leiten Sie die Code-Einstellknopf von Position "A" auf Position "B".</li> <li>Stellen Sie den Schloss-Code mit dem Code-Rad ein.</li> <li>Bewegen Sie den Code-Einstellknopf von Position "B" auf Position "A".</li></ul> |
| 2. Code-Rad           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Display            | Der Gewichtsbereich des Koffergriffs reicht von 3,0 kg - 35,0 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Ein-/Aus-Taste     | <ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie zum Einschalten des Displays auf die Ein-/Aus-Taste.</li> <li>Drücken Sie auf die Maßeinheiten-Taste, um die Maßeinheit auf Kilogramm (kg) oder Pound (lb) zu ändern.</li> <li>Drücken und halten Sie die Maßeinheiten-Taste zwei Sekunden lang, um das Display um 180° zu drehen.</li> <li>Bringen Sie den Koffergriff am Koffer an und heben Sie den Koffer mindestens drei Sekunden lang an. Auf dem Display erscheint das Gewicht.</li></ul> <p>Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen (Abb. B).</p> <p>Hinweis: Stellen Sie für eine genaue Gewichtsmessung sicher, dass der Koffer waagrecht und der Gewebegurt senkrecht gehalten wird (Abb. C).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Display auszuschalten. Hinweis: Das Display schaltet nach zwei Minuten ohne Betrieb automatisch aus.</li></ul> |
| 5. Maßeinheiten-taste | <p>Mit TSA-Gepäckschlössern können Flughafen-Sicherheitsbeamte Ihren Koffer öffnen und ihn Inhalt untersuchen, ohne das Schloss oder den Koffer zu beschädigen. TSA-Gepäckschlösser haben einen universellen Generalschlüssel, der die Schlösser öffnet. Nur die Transportation Security Administration (TSA) hat eine Kopie des Generalschlüssels.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen Sie das Batteriefach.</li> <li>Setzen Sie die Batterien (2x L1154/LR44) in das Batteriefach ein.</li> <li>Schließen Sie das Batteriefach.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. TSA-Gepäckschloss  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Batteriefach       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie Das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie Das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie Das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

### Reinigung und Pflege

### Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie Das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

## Descripción

La correa para equipaje está equipada con un candado con combinación de 3 dígitos para fijar el equipaje y una báscula para medir el peso del equipaje.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Botón de ajuste del código | El código inicial del candado es "0-0-0". Para cambiar el código del candado: <ul style="list-style-type: none"><li>Mueva el botón de ajuste del código de la posición "A" a la posición "B".</li> <li>Ajuste el código del candado con la rueda del código.</li> <li>Mueva el botón de ajuste del código de la posición "B" a la posición "A".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Rueda del código           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Pantalla                   | El intervalo de peso de la correa para equipaje es 3,0 kg - 35,0 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Botón de encendido/apagado | <ul style="list-style-type: none"><li>Pulse el botón de encendido/apagado para encender la pantalla.</li> <li>Pulse el botón de unidad de medición para cambiar la unidad de medición: kilogramo (kg) o libras (lb).</li> <li>Pulse y mantenga pulsado el botón de unidad de medición durante dos segundos para invertir la pantalla 180°.</li></ul> <p>Fije la correa para equipaje al equipaje y levante el equipaje durante al menos tres segundos. La pantalla muestra el peso.</p> <p>Advertencia: Asegúrese de no pillarse los dedos (fig. B).</p> <p>Nota: Para una medición de peso precisa, asegúrese de que el equipaje se mantenga en horizontal y que la correa de tejido se mantenga en vertical (fig. C).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos para apagar la pantalla. Nota</li></ul> |