
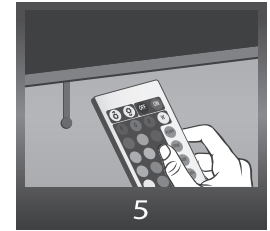
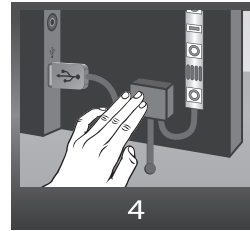
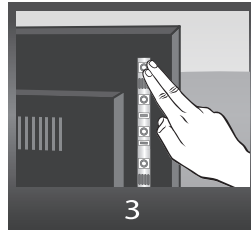
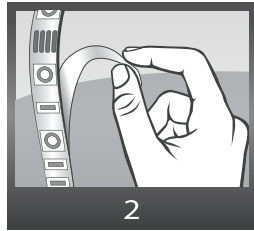


KNM-ML2RGBD, KNM-ML3RGBD

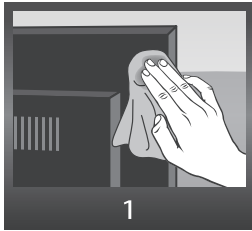

EN

Increase / Decrease
Brightness

Off / On

Increase / Decrease
Speed


Fast colors changing

16 Static
Colors Buttons

Slow colors changing

Fast fading

Slow fading

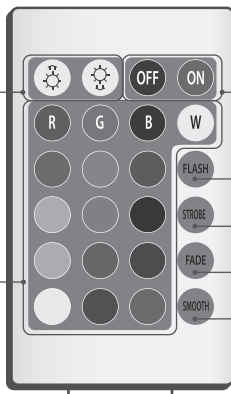

Pull the plastic foil from the remote control before use

Clean the pasting area before placing the LED strip!

FR

Augmentation / Diminution
luminosité

Marche / Arrêt

Augmentation / Diminution
vitesse


Changement rapide

16 boutons
de couleurs statiques

Changement lent

Fondu couleur rapide

Fondu couleur Lent

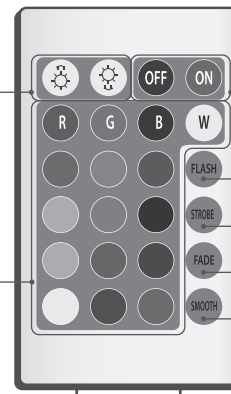

Retirer la pellicule de plastique avant d'utiliser la télécommande

Il faut nettoyer la zone à coller avant de placer la bande de LED!

DE

Zunahme / Abnahme
der Helligkeit des Lichtes

An / Aus

Zunahme / Abnahme
der Geschwindigkeit


Schneller Farbenwechsel

16 statische
Farbtasten

Langsamer Farbenwechsel

Schnelles dimmen

Langsames dimmen

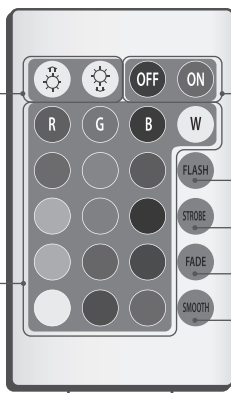

Plastikfolie vor Benutzung der Fernbedienung entfernen

**Bevor Sie den LED-Streifen befestigen,
muss die Klebefläche gereinigt werden!**

RU/UA


Увеличение/уменьшение
яркости и скорости
Збільшення/зменшення
яскравості і швидкості

Виключити/включити
Вимкнути / включити

16 статических
цветовых кнопок

16 статичних колірних кнопок

Быстро меняющиеся цвета
Швидко мінливі кольори
Медленно меняющиеся цвета
Повільно мінливі кольори
Быстрое затемнение
Швидке затемнення
Медленное затемнение
Повільне затемнення

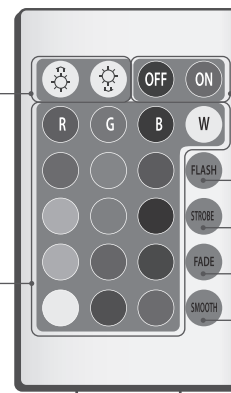

Снимите пленку с пульта дистанционного управления перед использованием
Зніміть плівку з пульта дистанційного керування перед використанням

**Перед наклеиванием светодиодной ленты необходимо очистить место
на которое лента должна быть наклеена!**

**Перед наклеюванням світлодіодної стрічки необхідно очистити місце
на яке стрічка повинна бути наклеєна!**

ES

Aumentar/ disminuir
el brillo

Apagado / Encendido

Aumentar/ disminuir
la velocidad


Cambio rápido

16 Botones
de colores estáticos

Cambio lento

Desvanecimiento rápido

Desvanecimiento lento

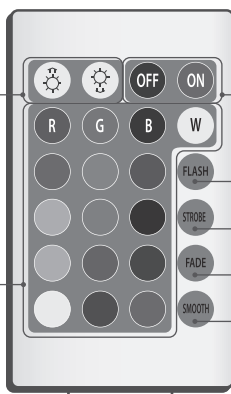

Retire la lámina de plástico del control remote antes de utilizarlo

Usted debe limpiar el área de pegado antes de colocar la tira de LED!

HE

הגברת / הפחתת בהירות
הגברת / הפחתת מהירות

כבה / הפעל


16 כפתורי צבע סטטי

החלפת צבעים מהירה

החלפת צבעים איטית

עמעום מהיר

עמעום איטי

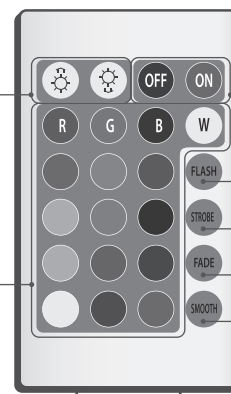

יש לשלוח את שקף הפלסטיק מהשלט לפני השימוש

יש לנקות את אזור ההדבקה לפני מיקום פס הלד!