

KONIG

Als EDID ingesteld wordt op 0000, dan heeft het uitgangssignaal de maximale resolutie bereikt, van de TV met de laagst genummerde aansluiting.

Installation

- Schalten Sie alle Geräte aus (6, voor matrix).
- Schließen Sie HDMI™-Qualifizier an den HDMI™-Eingang der Matrix an, der mit HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie bis zu 2 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den Hohlstecker des Netzels an den DC-Eingang (5) des Switches an.
- Schließen Sie ein AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (16)
- Schalten Sie alle Geräte ein (6, voor matrix).
- Wählen Sie aus, welchen Eingang Sie an welchem HDMI™-Ausgang anschließen möchten. Die 8-stellige Anzeige (13) zeigt an, welchen Eingang an welchem HDMI™-Ausgang angeschlossen ist.
- Sie können die Auswahl mit den Auswahlchaltern (14) auf der Vorderseite der Fernbedienung (15) treffen.

Zum Aktivieren der Audio-Ausgang-Kanäle am KNVMA3442 gehen Sie bitte wie folgt vor

- Halten Sie die Taste „HDMI OUT 1“ mehr als 3 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden die analogen Audioausgänge und der digitale ToSLink LWL-Audioausgang geöffnet. Der Audioausgang liefert ein Audiosignal von mit Ausgang 1 verendeten Quellgeräten.
- Halten Sie die Taste „HDMI out1“ mehr als 3 Sekunden gedrückt, um die analogen Audioausgänge und den digitalen ToSLink LWL-Audioausgang zu schließen.
- Wenn die Audiostrukturfunktion verwendet werden soll, sollte die Audioeinstellung von Eingang 1 auf Dolby 2.1 eingestellt werden

- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Warnung!

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

EDID-Management-Schalter (12)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

DIP-Schalter	EDID-Info
MODUS 1	0 0 0 0 0 0
MODUS 2	0 0 1 0 0 1
MODUS 3	1 0 1 0 1 0
MODUS 4	1 1 1 1 1 1
MODUS 5	0 0 0 0 0 0
MODUS 6	0 0 1 0 1 0
MODUS 7	1 0 1 0 1 0
MODUS 8	1 1 1 1 1 1

Wenn EDID auf 0000 eingestellt ist, hat das Ausgangssignal eine maximale Auflösung vom niedrigsten angeschlossen Fernsehse.

Instalación

- Apague todos los dispositivos (6 por matriz).
- Conecte el dispositivo fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ de la matriz, con la etiqueta HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Conecte hasta 2 pantalla HDMI™ al divisor con la etiqueta HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (5) del conmutador.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (16)
- Conecte todos los dispositivos (6 por matriz).
- Seleccione la entrada a la que desea conectar a cada salida HDMI™. Los indicadores de 8 dígitos (13) muestran la entrada conectada a cada salida HDMI™.
- Para ello, puede usar los interruptores de selección (14) del frontal o el mando a distancia (15).

- Para activar los canales de salida de audio del KNVMA3442, haga lo siguiente
 - Mantenga pulsado el botón "HDMI OUT 1" por más de tres segundos. Esto hará abrir as salidas de audio analógicas y la salida de audio digital de fibra óptica ToSLink. A la salida de audio envía un señal audio dos dispositivos de origen utilizados pela "Output 1".
 - Mantenga pulsado el botón analógico y la salida digital por fibra óptica ToSLink. Esto hará abrir también el botón "HDMI out 1" por más de tres segundos.
 - Para utilizar a función de extractor de audio, o audio da "Input 1" deberá estar definido por Dolby 2.1

- Utilizar apenas no interior
- Utilizar sólo el adaptador CA/CC suministrado
- No utilizar em ambientes húmidos

Limpeza y mantenimiento

- Use exclusivo en interiores
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

- No utilize disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustituylo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Commutador de administración de EDID (12)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo específico según la tabla siguiente:

Interruptor DIP	Info EDID
4 3 2 1	
MOD1	0 0 0 0 0 0
MOD2	0 0 1 0 1 0
MOD3	1 0 1 0 1 0
MOD4	1 1 1 1 1 1
MOD5	0 0 0 0 0 0
MOD6	0 0 1 0 1 0
MOD7	1 0 1 0 1 0
MOD8	1 1 1 1 1 1

Si EDID se ajusta a 0000, la señal de salida tiene una resolución máxima de la TV más baja conectada.

Installation

- Éteignez tous les appareils (6 pour les commutateurs matriciels)
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du commutateur matriciel, marqué HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Branchez jusqu'à 4 écrans HDMI™ au port de répartiteur, marqué HDMI OUT 1 (Sortie HDMI 1) – HDMI OUT 4 (Sortie HDMI 4) (2).
- Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (3) du commutateur.
- Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (11)
- Allez tous les périphériques (6 pour les commutateurs matriciels).
- Sélectionnez l'entrée que vous voulez connecter à la sortie HDMI™.
- Schakel alle apparatuur in (6, voor matrix).
- Poort ce fans, vous pouvez utiliser les commutateurs de sélection (10) situés à l'avant ou la télécommande (12).
- De 8-cijferige indicatie (13) laat zien welke ingang verbonden is met welke HDMI™-uitgang.
- U kunt de selectieknoppen (14) gebruiken op het voerpaneel of de afstandsbediening (15) om deze selecties uit te voeren.

Om de audio-uitgangskanalen van de KNVMA3442 open te zetten, doet u het volgende

- Houdt de "HDMI OUT1"-knop langer dan 3 seconden ingedrukt. Hierdoor worden de analoge audio-uitgangen en de ToSLink optische digitale audio-uitgang geopend. De audio-uitgang geeft het audioisgnaal dan van de bronapparaten die zijn aangesloten op uitgang 1.
- Om de analoge audio-uitgang en de ToSLink optische digitale audio-uitgang af te sluiten, houdt u de "HDMI OUT1"-knop langer dan 3 seconden ingedrukt.
- Als u de audio-structurfunctie gaat gebruiken, dient de audio van Input 1 gewijzigd te worden naar Dolby 2.1.

Veiligheid

- Alleen binnen gebruiken
- Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter
- Niet gebruiken in een vochtige omgeving

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humecté.

Commutateur de gestion EDID (12)

Les répartiteurs HDMI™ sont compatibles avec les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commutateur DIP	Information EDID
4 3 2 1	
MOD1	0 0 0 0 0 0
MOD2	0 0 1 0 1 0
MOD3	1 0 1 0 1 0
MOD4	1 1 1 1 1 1
MOD5	0 0 0 0 0 0
MOD6	0 0 1 0 1 0
MOD7	1 0 1 0 1 0
MOD8	1 1 1 1 1 1

Si EDID est réglé sur 0000, le signal de sortie présente une résolution maximale, quelle que soit la connexion la plus basse.

MODE 8	1	1	1	1	4K2K 24-bit 3D 5.1 ch
--------	---	---	---	---	-----------------------

Als EDID ingesteld wordt op 0000, dan heeft het uitgangssignaal de maximale resolutie bereikt, van de TV met de laagst genummerde aansluiting.

Deutsch

- Schalten Sie alle Geräte aus (6, für Matrix).
- Schließen Sie HDMI™-Qualifizier an den HDMI™-Eingang der Matrix an, der mit HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie bis zu 2 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den Hohlstecker des Netzels an den DC-Eingang (5) des Switches an.
- Schließen Sie ein AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (16)
- Schalten Sie alle Geräte ein (6, für Matrix).
- Wählen Sie aus, welchen Eingang Sie an welchem HDMI™-Ausgang anschließen möchten. Die 8-stellige Anzeige (13) zeigt an, welchen Eingang an welchem HDMI™-Ausgang angeschlossen ist.
- Sie können die Auswahl mit den Auswahlchaltern (14) auf der Vorderseite der Fernbedienung (15) treffen.

Zum Aktivieren der Audio-Ausgang-Kanäle am KNVMA3442 gehen Sie bitte wie folgt vor

- Halten Sie die Taste „HDMI OUT 1“ mehr als 3 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden die analogen Audioausgänge und der digitale ToSLink LWL-Audioausgang geöffnet. Der Audioausgang liefert ein Audioisgnal von mit Ausgang 1 verendeten Quellgeräten.
- Halten Sie die Taste „HDMI out1“ mehr als 3 Sekunden gedrückt, um die analogen Audioausgänge und den digitalen ToSLink LWL-Audioausgang zu schließen.
- Wenn die Audiostrukturfunktion verwendet werden soll, sollte die Audioeinstellung von Eingang 1 auf Dolby 2.1 eingestellt werden

- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

EDID-Management-Schalter (12)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

DIP-Schalter	EDID-Info
MODUS 1	0 0 0 0 0 0
MODUS 2	0 0 1 0 0 1
MODUS 3	1 0 1 0 1 0
MODUS 4	1 1 1 1 1 1
MODUS 5	0 0 0 0 0 0
MODUS 6	0 0 1 0 1 0
MODUS 7	1 0 1 0 1 0
MODUS 8	1 1 1 1 1 1

Wenn EDID auf 0000 eingestellt ist, hat das Ausgangssignal eine maximale Auflösung vom niedrigsten angeschlossen Fernsehse.

Español

- Apague todos los dispositivos (6 por matriz).
- Conecte el dispositivo fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ de la matriz, con la etiqueta HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Conecte hasta 2 pantalla HDMI™ al divisor con la etiqueta HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (5) del conmutador.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (16)
- Conecte todos los dispositivos (6 por matriz).
- Seleccione la entrada a la que desea conectar a cada salida HDMI™. Los indicadores de 8 dígitos (13) muestran la entrada conectada a cada salida HDMI™.
- Para ello, puede usar los interruptores de selección (14) del frontal o el mando a distancia (15).

Para activar los canales de salida de audio del KNVMA3442, haga lo siguiente

- Mantenga pulsado el botón "HDMI OUT 1" por más de 3 segundos. Se abrirán las salidas de audio analógicas y la salida de audio digital de fibra óptica ToSLink. A la salida de audio envía un señal audio dos dispositivos de origen utilizados pela "Output 1".
- Mantenga pulsado el botón analógico y la salida digital por fibra óptica ToSLink. Esto hará abrir también el botón "HDMI out 1" por más de tres segundos.
- Para utilizar a función de extractor de audio, o audio da "Input 1" deberá estar definido por Dolby 2.1

- Utilizar apenas no interior
- Utilizar sólo el adaptador CA/CC suministrado
- No utilizar em ambientes húmidos

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Use exclusivo en interiores
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

- No utilize disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustituylo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Commutador de administración de EDID (12)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo específico según la tabla siguiente:

Interruptor DIP	Info EDID
4 3 2 1	
MODO 1	0 0 0 0 0 0
MODO 2	0 0 1 0 1 0
MODO 3	1 0 1 0 1 0
MODO 4	1 1 1 1 1 1
MODO 5	0 0 0 0 0 0
MODO 6	0 0 1 0 1 0
MODO 7	1 0 1 0 1 0
MODO 8	1 1 1 1 1 1

Si EDID se ajusta a 0000, la señal de salida tiene una resolución máxima de la TV más baja conectada.

Français

- Éteignez tous les appareils (6 pour les commutateurs matriciels)
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du commutateur matriciel, marqué HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Branchez jusqu'à 4 écrans HDMI™ au port de répartiteur, marqué HDMI OUT 1 (Sortie HDMI 1) – HDMI OUT 4 (Sortie HDMI 4) (2).
- Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (3) du commutateur.
- Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (11)
- Allez tous les périphériques (6 pour les commutateurs matriciels).
- Sélectionnez l'entrée que vous voulez connecter à la sortie HDMI™.
- Schakel alle apparatuur in (6, voor matrix).
- Poort ce fans, vous pouvez utiliser les commutateurs de sélection (10) situés à l'avant ou la télécommande (12).
- De 8-cijferige indicatie (13) laat zien welke ingang verbonden is met welke HDMI™-uitgang.
- U kunt de selectieknoppen (14) gebruiken op het voerpaneel of de afstandsbediening (15) om deze selecties uit te voeren.

Pour activer les canaux de sortie audio sur le KNVMA3442, procédez comme suit

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "HDMI OUT 1" pendant plus de 3 secondes pour activer les sorties audio analogiques et la sortie audio numérique à fibre optique ToSLink. La sortie audio fournit un signal audio à partir des appareils sources utilisés par le port de sortie Output 1 (Sortie 1).
- Pour désactiver les sorties audio analogiques et la sortie numérique à fibre optique ToSLink, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "HDMI OUT 1" (Sortie HDMI 1) pendant plus de 3 secondes.
- Pour utiliser la fonction d'extraction audio, configurez le port d'entrée audio input 1 (Entrée 1) sur Dolby 2.1.

Sécurité

- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avvertimento!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humecté.

Commutateur de gestion EDID (12)

Les répartiteurs HDMI™ sont compatibles avec les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commutateur DIP	Information EDID
4 3 2 1	
MOD1	0 0 0 0 0 0
MOD2	0 0 1 0 1 0
MOD3	1 0 1 0 1 0
MOD4	1 1 1 1 1 1
MOD5	0 0 0 0 0 0
MOD6	0 0 1 0 1 0
MOD7	1 0 1 0 1 0
MOD8	1 1 1 1 1 1

Si EDID est réglé sur 0000, le signal de sortie présente une résolution maximale, quelle que soit la connexion la plus basse.

Installazione

- Spegnere tutti i dispositivi (6 per matrix).
- Collegare il dispositivo fonte HDMI™ all'ingresso HDMI™ del matrix, denominato HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Collegare fino a 2 schermi HDMI™ allo splitter, denominato HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2).
- Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (5) dello switch.
- Collegare l'estremità a tre contatti dell'adattatore di alimentazione alla presa di corrente CA. (16)
- Accendere tutti i dispositivi (6 per matrix).
- Selezionare l'ingresso che si desidera collegare all'uscita HDMI™. L'indicatore a 8 cifre (13) mostra l'ingresso collegato e lo stato di ciascun HDMI™-uscita.
- Du kan enten bruke velgerbytterne (14) på forsiden eller fjernkontrollen (15) for å foreta disse valgene.

Per attivare i canali di uscita audio su KNVMA3442, attenersi alla seguente procedura

- E possibile utilizzare gli switch di selezione (14) sulla parte anteriore, o sul telecomando (15) per effettuare queste selezioni.Premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto "HDMI OUT 1". Questa operazione consiste di accendere alle-uscita audio analogiche e all'uscita audio digitale per fibra ottica ToSLink. L'uscita audio fornisce il segnale audio a due dispositivi sorgente utilizzati come Uscita 1.
- Per chiudere l'uscita audio analogica e l'uscita digitale per fibra ottica ToSLink, premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto "HDMI OUT 1" per mer e tre secondi per å lukke den analoge lydgangen og den fiberoptiske digitale ToSLink-utgangen.
- Når lydstrukturfunksjonen skal brukes, bør lyden til inngang 1 settes til Dolby 2.1.

Sikkerhed

- Skal kun bruges indendørs.
- Brug bare den fastmonterede AC/DC-adapteren.
- Skal ikke bruges i fugtige omgivelser.

Reinigung og vedligeholdelse

Advarsel!

- Ikke bruge rengøringsmedel eller slipemiddel.
- Ikke rengør indeni an enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer riktig, må du bytte den ut med en ny enhet.
- Rengjør enhetens utside med en myk, fuktig klut.

EDID-styringsbryter (12)

Hvis EDID er satt til 0000, har utgangssignalet en maksimal oppløsning. Fra laveste til høyest vises 1 tabellen nedenfor:

Dip switch	Informazioni EDID
4 3 2 1	
MODALITÀ 1	0 0 0 0 0 0
MODALITÀ 2	0 0 1 0 1 0
MODALITÀ 3	1 0 1 0 1 0
MODALITÀ 4	1 1 1 1 1 1
MODALITÀ 5	0 0 0 0 0 0
MODALITÀ 6	0 0 1 0 1 0
MODALITÀ 7	1 0 1 0 1 0
MODALITÀ 8	1 1 1 1 1 1

Se lo switch EDID è impostato su 0000, il segnale di uscita dispone della massima risoluzione del TV con il valore più basso collegato.

Dip switch	Informazioni EDID
4 3 2 1	
MODALITÀ 1	0 0 0 0 0 0
MODALITÀ 2	0 0 1 0 1 0
MODALITÀ 3	1 0 1 0 1 0
MODALITÀ 4	1 1 1 1 1 1
MODALITÀ 5	0 0 0 0 0 0
MODALITÀ 6	0 0 1 0 1 0
MODALITÀ 7	1 0 1 0 1 0
MODALITÀ 8	1 1 1 1 1 1

Se lo switch EDID è impostato su 0000, il segnale di uscita dispone della massima risoluzione del TV con il valore più basso collegato.

Português

- Desligue todos os dispositivos (6, para a matriz).
- Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ ao porta de entrada HDMI™ da matriz com a indicação HDMI IN 1 – HDMI IN 4 (1).
- Ligue até 2 ecrãs HDMI™ ao repartidor, com a indicação HDMI OUT 1 – HDMI OUT 2 (2).
- Conecte o extremo cilíndrico do adaptador de alimentação à entrada de CC (5) do conmutador.
- Ligue a extremidade dos pinos a uma tomada de parede de CA. (16)
- Ligue todos os dispositivos (6, para a matriz).
- Selecione a entrada a que deseja conectar a cada saída HDMI™. Um indicador de 8 dígitos (13) mostra qual das entradas está ligada a qual das saídas HDMI™.
- Podе utilizar os comutadores de seleção (14) na parte da frente ou o telecomando (15) para efetuar estas seleções.

Para ativar os canais de saída de áudio no KNVMA3442, faça o seguinte

- Mantenha pressionado o botão "HDMI OUT 1" por mais de três segundos. Isto irá abrir as saídas de áudio analógicas e a saída de áudio digital de fibra óptica ToSLink. A saída de áudio envia um sinal audio dos dispositivos de origem utilizados pela "Output 1".
- Para fechar as saídas de áudio analógica e a saída digital por fibra óptica ToSLink, mantenha pressionado o botão "HDMI out 1" por mais de três segundos.
- Para utilizar a função de extrator de áudio, o áudio da "Input 1" deverá estar definido por Dolby 2.1

Segurança

- Utilizar apenas no interior
- Utilizar somente o adaptador CA/CC fornecido
- Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Aviso!


- Avândnd inga rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte insidan av enheten.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk och fuktig trasa.

EDID-hanteringsbrytare (12)

HDMI™-splittern har stöd för EDID-hanteringsfunktioner. Detta innebär att splittrarna kan justeras till en fast läge som visas i tabellen nedan:

Dipbrytare	Information om EDID
4 3 2 1	
LAGE 1	0 0 0 0 0 0
LAGE 2	0 0 1 0 1 0
LAGE 3	1 0 1 0 1 0
LAGE 4	1 1 1 1 1 1
LAGE 5	0 0 0 0 0 0
LAGE 6	0 0 1 0 1 0
LAGE 7	1 0 1 0 1 0
LAGE 8	1 1 1 1 1 1

Om EDID är inställt på 0000 har den utgående signalen maximal upplös

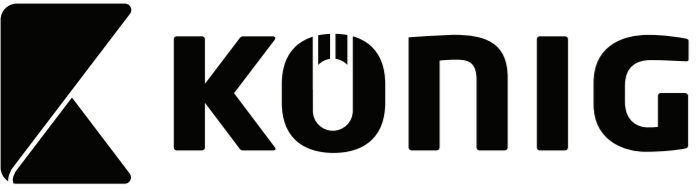

Kurulum

- Tüm cihazları kapatın (6. matris için).
- HDMI™ kaynak cihazını, matrisin HDMI GİRİŞİ 4 (1) şeklinde etiketlenmiş HDMI™ girişi bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 HDMI™ ekranını, HDMI ÇIKIŞI 1 – HDMI ÇIKIŞI 2 (2) şeklinde etiketlenmiş dağıtıcıya bağlayın.
- Güç adaptörünün nemli ucunu anahtarın DC girişine (5) bağlayın.
- AC fişin ucunu bir AC duvar prizine bağlayın. (16)
- Tüm cihazları açın (6. matris için).
- Hangi giriş hangi HDMI™ çıkışına bağlamak istediğinizi seçin, 8 haneli gösterge (13), hangi girişin hangi HDMI™ çıkışına bağlı olduğunu gösterir.
- Bu seçimleri gerçekleştirmek için ön taraftaki seçim anahtarlarını (14) veya uzaktan kumandayı (15) kullanabilirsiniz.

KNVMA3442 cihazındaki ses çıkış kanallarını etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki işlemi yapın

- "HDMI OUT 1" düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Analog ses çıkışları ve TosLink fiber optik dijital ses çıkışı açılacaktır. Ses çıkışı, Çıkış 1 tarafından kullanılan kaynak cihazlardan ses sinyali sağlar.
- Analog ses çıkışını ve TosLink fiber optik çıkışı kapatmak için "HDMI out 1" düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Ses çıkarma işlevi kullanılacağı zaman Giriş 1'in sesi Dolby 2.1 olarak ayarlanmalıdır.

Güvenlik

- Yalnızca iç mekanda kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen AC/DC adaptörü kullanın.
- Nemli ortamda kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı



- Temizleme solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın iç kısmını temizlemeyin.
- Cihazı ovurmaya çalışmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa yeni bir cihaz ile değiştirin.
- Yumuşak, nemli bir bezle cihazın dış kısmını temizleyin.

EDID Yönetim anahtarı (12)

HDMI™ dağıtıcılar, EDID yönetimi ayarlarını destekler. Bu dağıtıcıların aşağıdaki tabloda gösterilen bir sabit moda ayarlanabileceği anlamına gelir:

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	
MOD 1	0	0	0	0	Çıkış 1 kopyalama
MOD 2	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7:1 kanal
MOD 3	1	0	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2 kanal
MOD 4	1	1	1	1	4K2K 24 bit 3D 5:1 kanal
MOD 5	0	0	0	0	Çıkış 2 kopyalama
MOD 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7:1 kanal
MOD 7	1	0	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2 kanal
MOD 8	1	1	1	1	4K2K 24 bit 3D 5:1 kanal

EDID, 0000 olarak ayarlanmıyşa en düşük bağlı TV'den gelen çıkış sinyalinin çözünürlüğü maksimum düzeydedir.