


4-port 4K HDMI™ splitter

HDMI™ Input - 4 x HDMI™ Output

KNVSP3434

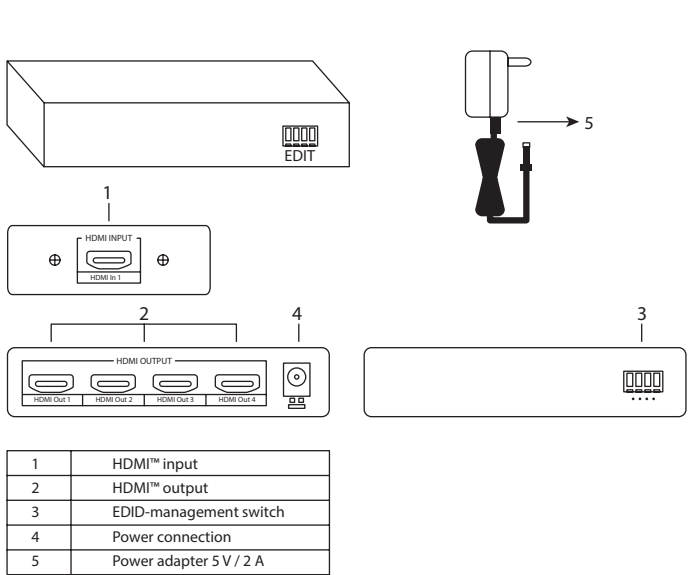

1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	EDID-management switch
4	Power connection
5	Power adapter 5V / 2 A

Installation

- Turn off all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the splitter, labelled HDMI INPUT (1).
- Connect up to 4 Ultra HD HDMI™ screens to the splitter, labelled HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (4) of the switch.
- Connect the AC blade into an AC wall socket (5).
- Turn on all devices.
- All connected screens now show the same source signal.

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.

EDID-Management switch (3)

The HDMI™ splitters support the EDID Management-Settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

Dipswitch					EDID Info
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MOD 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MOD 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MOD 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MOD 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MOD 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD 9	1	0	0	0	Copy channel 4
MOD 10	1	0	0	1	Copy channel 3
MOD 11	1	0	1	0	Copy channel 2
MOD 12	1	0	1	1	Copy channel 1
MOD 13	1	1	0	0	reserve
MOD 14	1	1	0	1	reserve
MOD 15	1	1	1	0	reserve
MOD 16	1	1	1	1	reserve

Installatie

- Schakel alle apparaten uit.
- Schakel het HDMI™-bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de splitter, gelabeld als HDMI INPUT (1).
- Sluit maximaal 4 Ultra HD HDMI™-schermen aan op de splitter, gelabeld als HDMI OUT 1 – OUT 4 (2).
- Sluit het buisvormige uiterste van de voedingsadapter aan op de DC-ingang (4) van de schakelaar.
- Sluit het uiterste met de AC-stekker aan op een AC-stopcontact (5).
- Schakel alle apparaten in.
- Alle aangesloten schermen tonen nu hetzelfde bronsignaal.

Veiligheid

- Alleen binnen gebruiken
- Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter
- Niet gebruiken in een vochtige omgeving

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

Commutateur de gestion EDID (3)

Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Dipswitch					EDID-informatie
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODUS 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODUS 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODUS 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 9	1	0	0	0	Kopie kanaal 4
MODUS 10	1	0	0	1	Kopie kanaal 3
MODUS 11	1	0	1	0	Kopie kanaal 2
MODUS 12	1	0	1	1	Kopie kanaal 1
MODUS 13	1	1	0	0	Reserve
MODUS 14	1	1	0	1	Reserve
MODUS 15	1	1	1	0	Reserve
MODUS 16	1	1	1	1	Reserve

Installazione

- Spegner tutti i dispositivi.
- Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dello splitter, denominato HDMI INPUT (1).
- Collegare fino a 4 schermi Ultra HD HDMI™ allo splitter, denominato HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (4) dello switch.
- Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente (5).
- Accendere tutti i dispositivi.
- Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente.

Sicurezza

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Sicherheit

- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnung!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

EDID-Management-Schalter (3)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Mod eingestellt werden können.

DIP-Schalter					EDID Info
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODUS 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODUS 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODUS 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 9	1	0	0	0	Kanalkopie 4
MODUS 10	1	0	0	1	Kanalkopie 3
MODUS 11	1	0	1	0	Kanalkopie 2
MODUS 12	1	0	1	1	Kanalkopie 1
MODUS 13	1	1	0	0	Reserve
MODUS 14	1	1	0	1	Reserve
MODUS 15	1	1	1	0	Reserve
MODUS 16	1	1	1	1	Reserve

Instalación

- Apague todos los dispositivos.
- Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del conmutador, con la etiqueta de entrada HDMI (1).
- Conecte hasta 4 pantallas Ultra HD HDMI™ al conmutador, con las leyendas HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (4) de ambas unidades.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA (5).
- Encienda todos los dispositivos.
- Todas las pantallas conectadas mostrarán la mismo señal de entrada.

Seguridad

- Use exclusive en interiores
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

Advertencia!

- No utilize disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Commutador de administración de EDID (3)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de gestión EDID. Isto significa que os repartidores podem ser ajustados para un modo fixo indicado na tabela abaixo:

Interruptor DIP					Info EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODO 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODO 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODO 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODO 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODO 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODO 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODO 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODO 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODO 9	1	0	0	0	Copia de canal 4
MODO 10	1	0	0	1	Copia de canal 3
MODO 11	1	0	1	0	Copia de canal 2
MODO 12	1	0	1	1	Copia de canal 1
MODO 13	1	1	0	0	reservado
MODO 14	1	1	0	1	reservado
MODO 15	1	1	1	0	reservado
MODO 16	1	1	1	1	reservado

Installation

- Éteignez tous les appareils.
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du répartiteur, marqué HDMI INPUT (ENTRÉE HDMI) (1).
- Branchez jusqu'à 4 écrans Ultra HD HDMI™ au port du répartiteur, marqué HDMI Out 1 – Out 4 (Sortie 1) – Out 4 (Sortie 2) (2).
- Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (4) du commutateur.
- Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC (5).
- Mettez tous les appareils sous tension.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

Sécurité

- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avertissement!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

Commutateur de gestion EDID (3)

Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commutateur DIP					Information EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODE 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODE 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODE 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODE 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODE 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODE 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODE 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODE 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODE 9	1	0	0	0	Copie canal 4
MODE 10	1	0	0	1	Copie canal 3
MODE 11	1	0	1	0	Copie canal 2
MODE 12	1	0	1	1	Copie canal 1
MODE 13	1	1	0	0	réserve
MODE 14	1	1	0	1	réserve
MODE 15	1	1	1	0	réserve
MODE 16	1	1	1	1	réserve

Installazione

- Spegner tutti i dispositivi.
- Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dello splitter, denominato HDMI INPUT (1).
- Collegare fino a 4 schermi Ultra HD HDMI™ allo splitter, denominato HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (4) dello switch.
- Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente (5).
- Accendere tutti i dispositivi.
- Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente.

Sicurezza

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

Switcch di gestione EDID (3)

Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

Dip switch					Informazioni EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODALITÀ 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODALITÀ 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODALITÀ 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODALITÀ 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODALITÀ 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 9	1	0	0	0	Kopier canale 4
MODUS 10	1	0	0	1	Kopier kanal 3
MODUS 11	1	0	1	0	Kopier kanal 2
MODUS 12	1	0	1	1	Kopier kanal 1
MODUS 13	1	1	0	0	Riserva
MODALITÀ 14	1	1	0	1	Riserva
MODALITÀ 15	1	1	1	0	Riserva
MODALITÀ 16	1	1	1	1	Riserva

Instalação

- Desligue todos os dispositivos.
- Ligue a dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ do repartidor, com a indicação HDMI INPUT (1).
- Ligue até 4 ecrãs HDMI™ Ultra HD ao repartidor, com a indicação HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Ligue a extremidade cilíndrica do transformador à entrada DC (4) do computador.
- Ligue a extremidade dos pinos a uma tomada de parede de CA (5).
- Ligue todos os dispositivos.
- Todos os ecrãs ligados apresentarão agora o mesmo sinal de fonte.

Segurança

- Utilizar apenas no interior
- Utilizar apenas o adaptador CA/CC fornecido
- Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpar o interior do dispositivo.
- Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
- Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.

Comutador com gestão EDID (3)

Os repartidores HDMI™ suportam as definições de gestão EDID. Isto significa que os repartidores podem ser ajustados para um modo fixo indicado na tabela abaixo:

Interruptor DIP					Informações EDID
4	3	2	1		4Kx 2K / 60Hz
MODO 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 canais
MODO 2	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 canais
MODO 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 canais
MODO 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 canais
MODO 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODO 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODO 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 canais
MODO 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 canais
MODO 9	1	0	0	0	Cópia canal 4
MODO 10	1	0	0	1	Cópia canal 3
MODO 11	1	0	1	0	Cópia canal 2
MODO 12	1	0	1	1	Cópia canal 1
MODO 13	1	1	0	0	reserva
MODO 14	1	1	0	1	reserva
MODO 15	1	1	1	0	reserva
MODO 16	1	1	1	1	reserva

Installation

- Slut alle enheder.
- Slut HDMI™-kildeenheden til HDMI™-indgangen på splitteren, mærket HDMI INPUT (1).
- Tilslut op til 4 Ultra HD HDMI™-skærme til splitteren, mærket HDMI Out 1 – Out 4 (2).
- Slut cylinderenden af strømadapteren til DC-ingangen (4) på switch'en.
- Slut AC-stikenden til en AC-stikontakt (5).
- Tænd for alle enheder.
- Alle tilsluttede skærme viser nu det samme kildesignal.