

Ovládacie prvky a indikátory vysielacky



1. Anténa
2. Konektor externého reproduktora/mikrofónu/nabíjania
3. **Tlačidlo režimu/vypínač**
4. **Tlačidlo skenovania**
5. Volič kanálov **nahor/nadol**
6. **Tlačidlá**
7. Podsvietený LCD displej
8. Reproduktor/mikrofón



8. Volič hlasitosti **nahor/nadol**
9. Tlačidlo **Svetlo/max. dosah**
10. **Tlačidlo vysielania**
11. **Tlačidlo hovoru/uzamknutia**
12. Pripojenie remienka na zápästie
13. Spona
14. Priestor na batérie
15. Západka krytu na batérie

DVOJCESTNÝ VYSIELAČ/PRIJÍMAČ
MT645VP

Vytlačené v Číne.
Katalog. č. 480-868-P
Verzia E

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Cobra Electronics Europe Limited so sídlom v
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Írsko

vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že
produkt: **Private Mobile Radio (PMR 446)**

Model: MT 645

na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade
so základnými alebo inými relevantnými požiadavkami smernice
R&TTE (1999/5/ES).

Produkt je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo ďalšími
normatívnymi dokumentmi:

Ochrana zdravia

(Článok 3.1(a)): **EN 62311 (2008)**

Bezpečnosť (Článok 3.1(a)): **EN 60950-1:2006/A12:2011**

EMC: (Článok 3.1(b)): **EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spektrum (Článok 3.2): **EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)**

Tento produkt je v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 278/2009 zo
6. apríla 2009 implementujúcim smernicu 2009/125/ES Európskeho
parlamentu a Rady Európy na určenie požiadaviek na ekodizajn
v rámci spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime
a priemernej aktívnej účinnosti externých napájacích zdrojov. Takisto
splňa požiadavky smernice 2011/65/EU Európskeho parlamentu
a Rady Európy z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Rádio nie je v súlade s normou pri napáaní pod 3.4V.

CE0168

DUBLIN, ÍRSKO

1.október 2014

MARK CLOSE
generálny riaditeľ

Mark Close

Záruka a služby zákazníkom

Informácie o záruke a službách zákazníkom získate
u miestneho predajcu.

Služi na použitie v krajinách EÚ. Podlieha miestnym zákonom
a predpisom.

CEEL[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Cobra Electronics Corporation, USA.

Symbol s hadom a logo microTALK[®] sú registrované
ochranné známky spoločnosti Cobra Electronics Corporation, USA.


©2014 Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Írsko

www.cobra.com



Vlastnosti

- 8 kanálov*
- 121 súkromných kódov
(38 kódov CTCSS/83 kódov DCS)
- Ovládanie hlasom (VOX)
- Skenovanie
kanálov, súkromné kódy
- Podsvietený LCD displej
- Upozornenie na hovor:
možnosť výberu z piatich melódií
- Tlačidlo uzamknutia
- Konektor reproduktora/mikrofónu/nabíjania
- Tón potvrdenia prijmu:
výber možnosti zapnutý/vypnutý
- Úsporný režim batérie/napájania
- Tóny stlačenia tlačidla
- Ukazovateľ úrovne nabitia batérie
- Automatické stlmenie
- Predĺženie maximálneho dosahu
- Spona

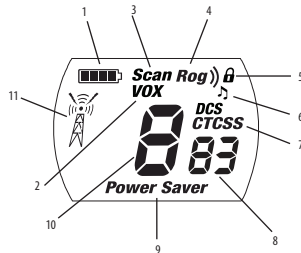

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ukazovateľ úrovne nabitia batérie | 7. Ikonky DCS/CTCSS |
| 2. Ikona VOX | 8. Kódovanie DCS/CTCSS
Kódovacie čísla |
| 3. Ikona skenovania | 9. Ikona úsporného režimu batérie |
| 4. Ikona tónu potvrdenia prijmu | 10. Číslo kanálov |
| 5. Ikona uzamknutia tlačidiel | 11. Ikona prijmu/vysielania |
| 6. Ikona tónu stlačenia tlačidla | |

*Vo Francúzsku sa nesmú použiť kanály č. 1 a 2.

Toto obmedzenie sa môže zmeniť. Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte francúzsky úrad rozhlasových licencií.

Informácie o produkte

Táto vysielacia microTALK[®] bola vyrobená tak, aby spĺňala požiadavky príslušných noriem týkajúcich sa rádiových frekvencií zariadení oprávnených používať frekvencie PMR 446. Tento dvojcestný vysielateľ/prijímač používa verejné rádiové frekvencie a jeho použitie môže podliehať miestnym zákonom a predpisom. Viac informácií sa dozviete od miestneho úradu rozhlasových licencií.

Starostlivosť o zariadenie

Vysielacia microTALK[®] vám bude pri správnej starostlivosti dlhodobo bezchybne slúžiť. Tu je niekoľko tipov na správnu starostlivosť:

- S vysielacou narábajte opatrne.
- Chráňte ju pred prachom.
- Nenamáčajte ju ani ju nevystavujte vlhkosti.
- Chráňte ju pred vysokými teplotami.

Vkladanie batérií

Vkladanie a výmena batérií:

Odopnutie spony



Vytiahnite západku nahor



Vloženie batérií



Konektor nabíjania



1. Uvoľnite západku spony, vytiahnite sponu nahor a vyberte ju.
 2. Potiahnite západku krytu na batérie nahor a vyberte kryt priestoru na batérie.
 3. Vložte tri dodávané nabíjateľné batérie veľkosti AA alebo nenabíjateľné alkalické batérie. Vložte batérie podľa označenia polarít.
 4. Vložte naspäť kryt priestoru na batérie a sponu.
 - Nepokúšajte sa nabíjať alkalické batérie.
 - Nepoužívajte spoločne staré a nové batérie.
 - Nepoužívajte spoločne alkalické, bežné (zinkovo-uhlíkové) alebo nabíjateľné batérie (NiCd, NiMH atď.).
- Pozor - Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Použitú batériu zlikvidujte podľa pokynov.

Nabíjanie batérií vo vysielacke:

1. Skontrolujte, či boli batérie správne vložené.
2. Zapojte kábel do konektora nabíjania na vrchnej časti vysielacky.
3. Kábel zapojte do kompatibilného napájacieho portu USB.

Na nabíjanie vysielacky Cobra microTALK[®] používajte iba dodávané nabíjateľné batérie a nabíjačku. Rádio nie je určený pre použitie, keď je nabíjaný. Vo vysielacke sa môžu použiť aj nenabíjateľné alkalické batérie. Maximálna / minimálna prevádzkový rozsah: -20 °C do +45 °C.

Rýchly štart

1. Stlačením a podržaním **tlačidla režimu/vypínača zapnete** vysielacku.
2. Stlačením **voľiča kanálov nahor** alebo **nadol** vyberiete kanál.



Obe komunikujúce zariadenia musia používať pri komunikácii rovnaký kanál/súkromný kód.

3. Ak rozprávate do mikrofónu, držte stlačené tlačidlo **vysielania**.
4. Keď prestanete rozprávať, uvoľnite tlačidlo **vysielania** a počúvajte odpoveď.

Používanie vysielacky

Zapnutie vysielacky microTALK

Tlačidlo režimu/vypínač



Stlačte a podržte **tlačidlo režimu/vypínač**, až kým nezazní po sebe niekoľko zvukových signálov, ktoré indikujú, že je vysielacka **zapnutá**.

Vysielacka microTALK sa prepne do **pohotovostného** režimu a bude pripravená na prijímanie vysielania. Vysielacka je vždy v **pohotovostnom** režime, ak nie je stlačené tlačidlo **vysielania**, **hovor** ani **tlačidlo režimu/vypínač**.

Indikátor stavu batérie

Stav nabitia batérie



Stav nabitia batérie sa zobrazuje na displeji. Štyri pásiky označujú úplne nabitú batériu.

Slabá batéria

Slabá batéria



Ak je batéria takmer vybitá, posledný pásik ikony **slabej batérie** bliká a po dvojitoťm zaznení zvukového signálu sa vysielacka vypne. V takom prípade vymeňte batérie alebo ich nabite, ak používate nabíjateľnú.



Ak je vysielacka zapnutá, počas nabíjania sa na nej zobrazuje blikajúca ikona batérie.

Automatický úsporný režim

Úsporný režim



Ak sa do 10 sekúnd neuskutoční žiadne vysielanie, vysielacka automaticky prejde do **úsporného** režimu a na displeji bliká ikona **úsporného režimu**. Zariadenie v tomto režime bude aj naďalej môcť prijímať vysielanie.

Používanie vysielacky

Komunikácia s druhou osobou

Tlačidlo vysielania



Päť centimetrov (2 palce) od úst



1. Stlačte a podržte tlačidlo **vysielania**.

2. Rozprávajte bežným hlasom s mikrofónom vzdialeným približne päť centimetrov (2 palce) od úst.

3. Keď prestanete rozprávať, uvoľníte tlačidlo **vysielania** a počúvajte odpoveď.

Ak je stlačené tlačidlo **vysielania**, nemôžu sa prijímať prichádzajúce hovory.



Obe komunikujúce zariadenia musia byť naladené na rovnaký kanál.

Výber kanála

Tlačidlo kanála



Keď je vysielacka **zapnutá**, stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** vyberte ktorýkoľvek z ôsmich kanálov.



Obe komunikujúce zariadenia musia byť naladené na rovnaký kanál.

Číslo kanála



Počúvanie odpovede

Počúvanie



Uvoľnením tlačidla **vysielania** bude vysielacka prijímať prichádzajúce vysielanie. Vysielacka microTALK je vždy v **pohotovostnom** režime, ak nie je stlačené tlačidlo **vysielania** ani **hovor**.

Používanie vysielacky

Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti



Stlačte **volič hlasitosti nahor alebo nadol**.

Na indikáciu minimálnej a maximálnej hlasitosti (1 až 8) sa použije dvojité pipnutie.

Úroveň hlasitosti



Tlačidlo hovoru

Tlačidlo hovoru



Stlačte a podržte tlačidlo **hovoru**.

Druhá osoba bude počuť dvojsekundový vyzváňací tón. Tento tón sa použije iba na nadviazanie hlasovej komunikácie.



Na strane 13 sa dozviete, ako si môžete vybrať jeden z piatich vyzváňacích tónov.

Osvetlenie displeja

Svetlo/max. dosah



Stlačením a uvoľnením tlačidla **svetla/max. dosahu** sa osvetlí displej.

Automatické stlmenie/maximálny dosah

Vysielacka microTALK automaticky **potláča** slabé vysielanie a nežiaduci hluk prostredia a okolitých podmienok alebo pri dosiahnutí hranice **maximálneho dosahu**.

Dočasne môžete vypnúť automatické stlmenie alebo **zapnúť** predĺženie maximálneho dosahu, čím sa povolí prijímanie všetkých signálov a predĺži maximálny dosah vysielacky.

Používanie vysielacky

Automatické stlmenie/maximálny dosah – pokračovanie

Svetlo/max. dosah



Automatické stlmenie môžete **dočasne vypnúť** takto:

Stlačte tlačidlo **svetla/max. dosahu** najviac na päť sekúnd.

Zapnutie predĺženia maximálneho dosahu:

– Stlačte a aspoň päť sekúnd podržte tlačidlo **svetlo/max. dosah**, až kým nezaznejú dve pipnutia indikujúce, že je predĺženie maximálneho dosahu **zapnuté**.

Vypnutie predĺženia maximálneho dosahu:

– Stlačte a uvoľnite tlačidlo **svetlo/max. dosah** alebo zmeríte kanál.

Funkcia uzamknutia tlačidiel

Tlačidlo uzamknutia



Funkcia **uzamknutia** tlačidiel zamkne **volič kanálov nahor a nadol, volič hlasitosti nahor a nadol a tlačidlo režimu/vypínač**, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu.

Zapnutie alebo vypnutie zamknutia:

– Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **uzamknutia**.

Na potvrdenie **zapnutia** alebo **vypnutia** režimu uzamknutia zaznie dvojité pipnutie.

Ak je aktivovaný režim **uzamknutia**, zobrazuje sa ikona **uzamknutia**.

Ikona uzamknutia tlačidiel



MicroTALK – dosah

Dosah závisí od prostredia a podmienok pri používaní.

Maximálny dosah



V rovinnom rozľahlom prostredí bude mať vysielacka maximálny dosah.

Budovy a zeleň v smere signálu môžu zmenšiť dosah vysielacky.

Zmenšený dosah



Hustý porast a kopcovitý terén môžu dosah vysielacky zmenšiť ešte viac.

Pri použití kanálov FRS 8 až 14 sa vysielacka automaticky prepne do úsporného režimu, ktorý obmedzí jej komunikačný dosah.

Zmenšený dosah



Pripomíname, že maximálny dosah môžete zväčšiť pomocou režimu predĺženia maximálneho dosahu. Viac informácií nájdete na strane 6.

Používanie vyslačky

Konektor na externý reproduktor/mikrofón/nabíjačku



Do vyslačky microTALK môžete zapojiť aj voliteľný externý reproduktor alebo mikrofón (nedodáva sa), čím si uvoľníte ruky na iné činnosti.

Pripojenie externého reproduktora, mikrofónu alebo nabíjačky:

1. Otvorte kryt konektora nabíjania na vrchnej časti vyslačky.
2. Zapojte zástrčku do konektora.

POZNÁMKA: Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel do uší a náhlavných slúchadiel môže viesť k poškodeniu sluchu.

Prehľad funkcií režimu

V prehľade funkcií **režimu** môžete vybrať alebo zapnúť funkcie vyslačky microTALK, ktoré uprednostňujete. V prehľade funkcií **režimu** sa funkcie vyslačky zobrazujú v rovnakom predvolenom poradí:



- Nastavenie súkromných kódov CTCSS
- Nastavenie súkromných kódov DCS
- Nastavenie zapnutia/vypnutia funkcie VOX
- Nastavenie úrovne citlivosti funkcie VOX
- Nastavenie skenovania kanálov
- Nastavenie skenovania súkromných kódov CTCSS
- Nastavenie skenovania súkromných kódov DCS
- Nastavenie vyzváňacích tónov
- Nastavenie zapnutia/vypnutia tónu potvrdenia prijmu
- Nastavenie zapnutia/vypnutia tónu stlačenia tlačidla

Súkromné kódy

Vyslačka microTalk obsahuje dva pokryté kódované systémy stlmenia, ktoré zabezpečujú potlačenie rušivých signálov od iných používateľov na danom kanáli. Systém CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) poskytuje 38 súkromných kódov a DCS (Digitally Coded Squelch) 83 súkromných kódov. Spolu je to 121 súkromných kódov. Oba systémy možno použiť na všetkých kanáloch, ale nemôžu sa použiť naraz na jednom kanáli spoločne.



Aby bola komunikácia pomocou súkromného kódu úspešná, obe vyslačky musia byť naladené na rovnaký kanál, rovnaký systém súkromného kódu (CTCSS alebo DCS) a rovnaké číslo súkromného kódu. Každý kanál si zapamätá naposledy zvolený systém súkromného kódovania a číslo.

Súkromný kód 00 nie je súkromným kódom, ale slúži na počúvanie všetkých signálov používajúcich systémy CTCSS a DCS na danom kanáli, ktoré sú nastavené na kód 00.

Používanie vyslačky

Nastavenie súkromných kódov CTCSS



Výber súkromného kódu CTCSS:

1. Najprv vyberte kanál a potom podržte stlačené **tlačidlo režimu/vypínač**, až kým sa nezobrazí ikona CTCSS a na displeji nezačnú blikať malé čísla vedľa čísla kanála.



Ak je systém DCS **zapnutý** na vybranom kanáli, na displeji zabliká ikona CTCSS a hlásenie OFF. Ak chcete prepnúť zo systému DCS na systém CTCSS, stlačte **volič kanálov nahor** alebo **nadol**, keď sa na displeji zobrazuje hlásenie OFF. Malé čísla na displeji začnú blikať a budete môcť pokračovať krokom č. 2.

2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** vyberiete súkromný kód. Podržaním tlačidla **nahor** alebo **nadol** môžete zrýchliť posúvanie.
3. Po zobrazení požadovaného súkromného kódu CTCSS vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačením **tlačidla režimu/vypínač**, zadajte nové nastavenie a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
 - b. Stlačením tlačidla **uzamknutia** zadajte nové nastavenie a vráťte sa do **pohotovostného režimu**.
 - c. 15 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlá na zadanie nového nastavenia a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Nastavenie súkromných kódov DCS



Výber súkromného kódu DCS:

1. Najprv vyberte kanál a potom podržte stlačené **tlačidlo režimu/vypínač**, až kým sa nezobrazí ikona DCS a na displeji nezačnú blikať malé čísla vedľa čísla kanála (01 až 83).



Ak je systém CTCSS **zapnutý** na vybranom kanáli, na displeji zabliká ikona DCS a hlásenie OFF. Ak chcete prepnúť zo systému DCS na systém CTCSS, stlačte **volič kanálov nahor** alebo **nadol**, keď sa na displeji zobrazuje hlásenie OFF. Malé čísla na displeji začnú blikať a budete môcť pokračovať krokom č. 2.

2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** vyberiete súkromný kód DCS. Podržaním tlačidla **nahor** alebo **nadol** môžete zrýchliť posúvanie.
3. Po zobrazení požadovaného súkromného kódu DCS vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačením **tlačidla režimu/vypínač**, zadajte nové nastavenie a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
 - b. Stlačením tlačidla **uzamknutia** zadajte nové nastavenie a vráťte sa do **pohotovostného režimu**.

Používanie vysielacky

Hlasová aktivácia vysielania (VOX)

V režime **VOX** môžete vysielaciu microTALK ovládať „bez použitia rúk“ pomocou automatickej hlasovej aktivácie. Môžete nastaviť úroveň citlivosti funkcie **VOX** a prispôbiť úroveň hlasu podľa potreby, aby ste sa vyhli spusteniu vysielania kvôli šumu v pozadí.



Zapnutie alebo vypnutie režimu VOX:

1. Stlačte **tláčidlo režimu/vypínač**, kým na displeji nezačne blikať ikona VOX. Zobrazí sa aktuálne nastavenie **zapnutia** alebo **vypnutia**.
2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** funkciu VOX **zapnete** alebo **vypnete**.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačte **tláčidlo režimu/vypínač**, zmeňte nastavenie na **zapnuté** alebo **vypnuté** a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
 - b. Stlačením tlačidla **uzamknutia** zmeňte nastavenie na **zapnuté** alebo **vypnuté** a vráťte sa do **pohotovostného** režimu.

Nastavenie citlivosti funkcie VOX:

1. Stlačte **tláčidlo režimu/vypínač**, kým na displeji nezačne blikať ikona **VOX** a nezobrazí sa aktuálna úroveň citlivosti.



Aktuálna úroveň citlivosti funkcie VOX sa zobrazí spolu s písmenom **L** a číslom od 1 (najnižšia úroveň citlivosti) do 5 (najvyššia úroveň citlivosti).

2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** zadajte vybrané nastavenie a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačte **tláčidlo režimu/vypínač**, zadajte vybrané nastavenie a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
 - b. Stlačením tlačidla **uzamknutia** zadajte vybrané nastavenie a vráťte sa do **pohotovostného** režimu.



Používanie vysielacky

Skenovanie kanála

Vysielacia microTALK dokáže automaticky skenovať kanály.



Skenovanie kanálov:

1. Stlačte **tláčidlo skenovania**, kým na displeji nezačne blikať ikona **skenovania** a na displeji sa nezobrazí číslo kanála.
2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** spustíte skenovanie kanálov.



Vysielacia bude počas skenovania ignorovať konkrétne súkromné kódy.

Ikona **skenovania** sa naďalej zobrazuje aj **počas** skenovania kanálu. Vysielacia bude skenovať všetky kanály a zastaví sa pri zachytení prichádzajúceho vysielania.

Počas skenovania (kým sa prijíma prichádzajúce vysielanie) si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- a. Stlačením a podržaním tlačidla **vysielania** začnete komunikáciu na kanáli. Vysielacia ostane naladená na zvolený kanál a vráti sa do **pohotovostného** režimu.
- b. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **voliča kanálov nadol** obnovíte skenovanie kanálov.
- c. Stlačením tlačidla **uzamknutia** sa vrátite do **pohotovostného** režimu.

Počas skenovania (kým sa prijíma prichádzajúce vysielanie) si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- a. Stlačením a podržaním tlačidla **vysielania** začnete komunikáciu na vybranom kanáli alebo súkromnom kóde. Vysielacia sa ku kanálu alebo súkromnému kódu pripojí a vráti sa do **pohotovostného** režimu.
- b. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **voliča kanálov nadol** obnovíte skenovanie súkromných kódov. Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vysielacia automaticky obnoví skenovanie súkromných kódov.
- c. Stlačením tlačidla **uzamknutia** sa vrátite do **pohotovostného** režimu.

Používanie vysielacky

Skenovanie súkromných kódov

Vysielačka microTALK dokáže automaticky skenovať **súkromné kódy** (CTCSS 1 až 38 alebo DCS 01 až 83) v rámci jedného kanála. Naraz sa môže skenovať iba jeden súbor súkromných kódov (CTCSS alebo DCS).



Skenovanie súkromných kódov:

1. V **pohotovostnom** režime stlačte **volič kanálov nahor** alebo **nadol** a vyberte kanál, na ktorom chcete skenovať súkromné kódy.
2. Podržte stlačené tlačidlo **skenovania**, kým sa na displeji nezobrazí ikona CTCSS alebo DCS a zablíkajú čísla súkromného kódu.
3. Stlačte **volič kanálov nahor** alebo **nadol** a začnú sa skenovať súkromné kódy vo vybratom kanáli.

Počas skenovania (kým sa prijíma prichádzajúce vysielanie) si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- a. Stlačením a podržaním tlačidla **vysielania** začnete komunikáciu na vybratom kanáli alebo súkromnom kóde. Vysielačka sa ku kanálu alebo súkromnému kódu pripojí a vráti sa do **pohotovostného** režimu.
- b. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **voliča kanálov nadol** obnovíte skenovanie súkromných kódov. Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vysielačka automaticky obnoví skenovanie kanálov.
- c. Stlačením tlačidla **uzamknutia** sa vrátite do **pohotovostného** režimu.

Používanie vysielacky

Nastavenie jedného z piatich vyzváňacích tónov

Môžete si vybrať medzi piatimi rôznymi nastavením tónu zvonenia pre prenos hovoru upozornenia.



Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu:

1. Stlačte **tlačidlo režimu/vypínač**, kým sa nezobrazí písmeno C a aktuálne číslo tónu (01 až 5). Aktuálny vyzváňací tón zaznie na tri sekundy.
2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **voliča kanálov nadol** si môžete vypočítať ostatné vyzváňacie tóny.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačte **tlačidlo režimu/vypínač**, zadajte nové nastavenie a pokračujte v nastavení ostatných funkcií.
 - b. Stlačením tlačidla **vysielania** alebo tlačidla **hovoru/uzamknutia** zadajte nové nastavenie a vráťte sa do pohotovostného režimu.
 - c. 15 sekúnd nestlačajte žiadne tlačidlá na zadanie nového nastavenia a vráťte sa do pohotovostného režimu.

Tón potvrdenia príjmu

Keď uvoľníte tlačidlo **vysielania**, počúvajúci zachytí akustický tón. To upozorní používateľa na opačnej strane, že ste dokončili rozprávanie a môže začať hovoriť on.



Zapnutie alebo vypnutie tónu potvrdenia príjmu:

1. Stlačte **tlačidlo režimu/vypínač**, kým na displeji nezačne blikať ikona **tónu potvrdenia príjmu**. Zobrazí sa aktuálne nastavenie **zapnutia** alebo **vypnutia**.
2. Stlačením **voliča kanálov nahor** alebo **nadol** vyberte **zapnutie** alebo **vypnutie** tónu potvrdenia príjmu.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. Stlačením tlačidla režimu/vypínača zadajte nové nastavenie a vráťte sa do **pohotovostného** režimu.
 - b. Stlačením tlačidla **uzamknutia** zadajte nové nastavenie a vráťte sa do **pohotovostného** režimu.