


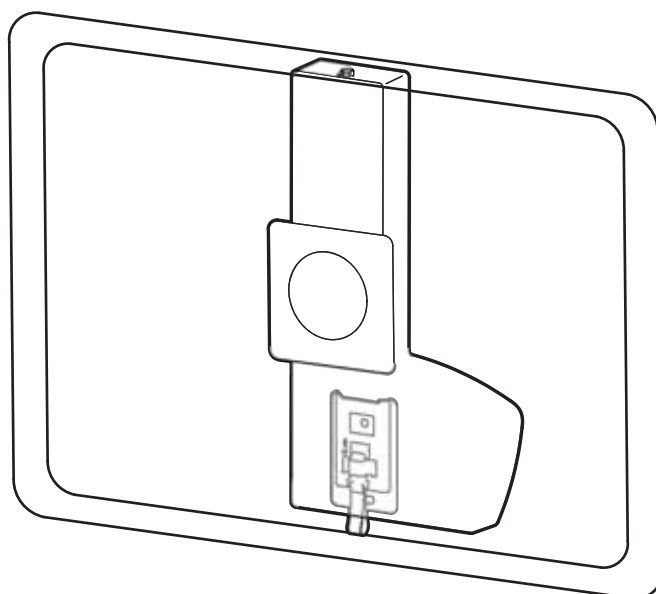

Écran
27" - 42"



Capacité
12 - 30 lbs
(5.5 - 13.6 kg)



Levage
≥10"
(25.4mm)



Rotation
Oui



VESA
100 x 100
100 x 200
200 x 200
200 x 100
300 x 300
400 x 400

Table des matières

Spécifications TV/écran	1
Revue des symboles de danger	2
Composants	2
Outils	3
Déterminez l'emplacement de pose	4
Montage mural :	
Option A : murs à ossature de bois	5
Option B: murs en béton massif	6
Fixez la TV/l'écran	7
Option A : pas d'adaptateur VESA nécessaire	9
Option B, C, D : avec adaptateur VESA	9
Démontage rapide	12
Testez l'amplitude du mouvement	13
Ajustez en fonction de la charge appliquée et de la force souhaitée de l'utilisateur.	13

www.omnimount.com



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド: 日本語
用戶指南: 汉语





www.omnimount.com
1-800-MOUNT-IT
(1-800-668-6848)

Examen des symboles de danger


Ces symboles avertissent les utilisateurs de conditions de sécurité nécessitant leur attention. Les utilisateurs doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre ce que signifient les risques pour la sécurité suivants s'ils les voient sur le produit ou dans la documentation du produit. Les enfants qui ne peuvent pas reconnaître ni répondre correctement aux avertissements de sécurité ne doivent pas utiliser le produit sans la supervision d'un adulte !

Symbole	Mot signal	Niveau de danger
	REMARQUE	Une REMARQUE indique des informations importantes destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.
	ATTENTION	La mention ATTENTION indique la possibilité de dommages matériels ou de perte de données ainsi que la manière d'éviter le problème.
	AVERTISSEMENT	Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures personnelles potentiellement mortelles et de dommages matériels.
	ÉLECTRIQUE	Un symbole électrique signale une situation électrique potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement mortelles et des incendies.

Composants

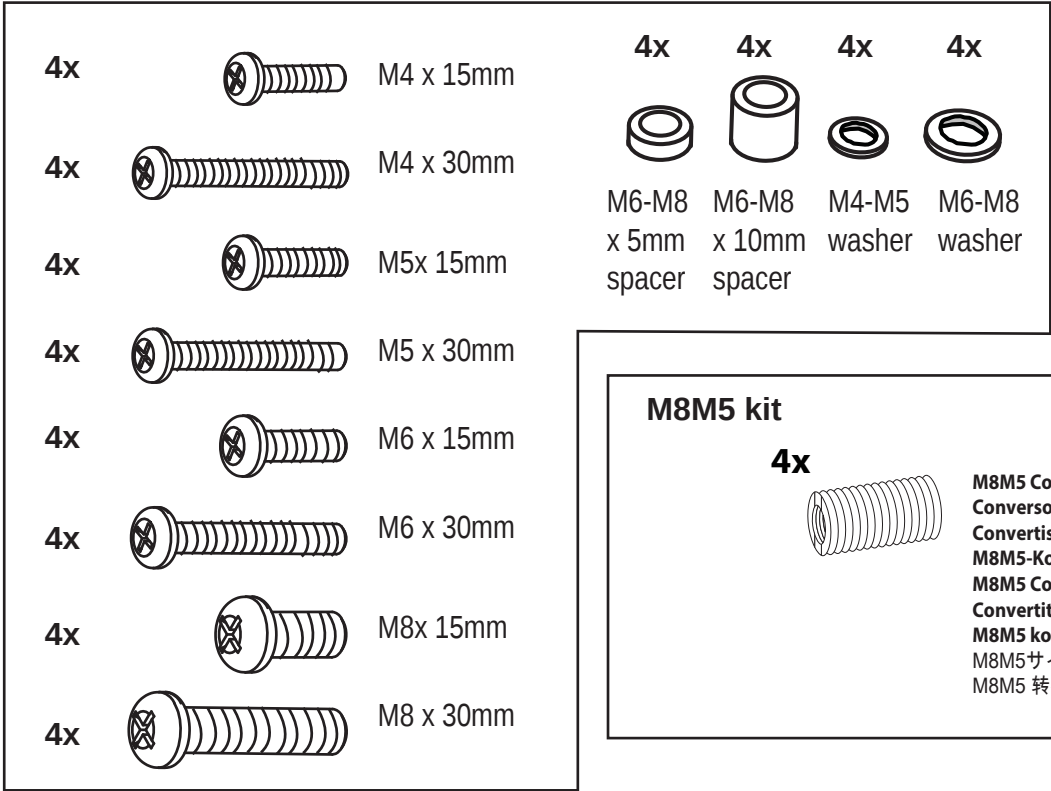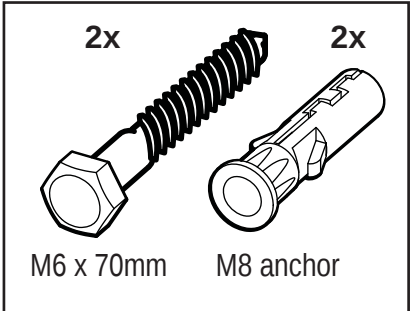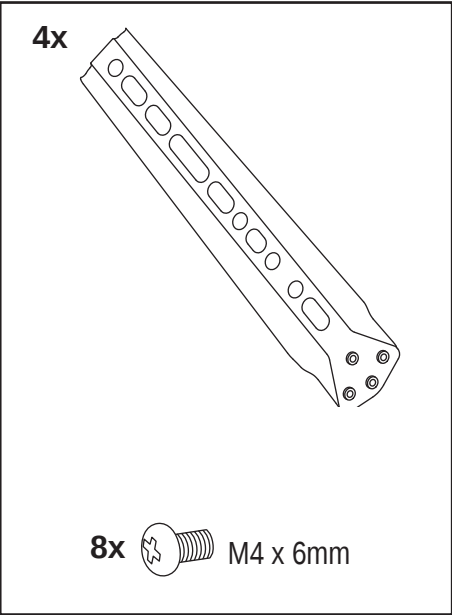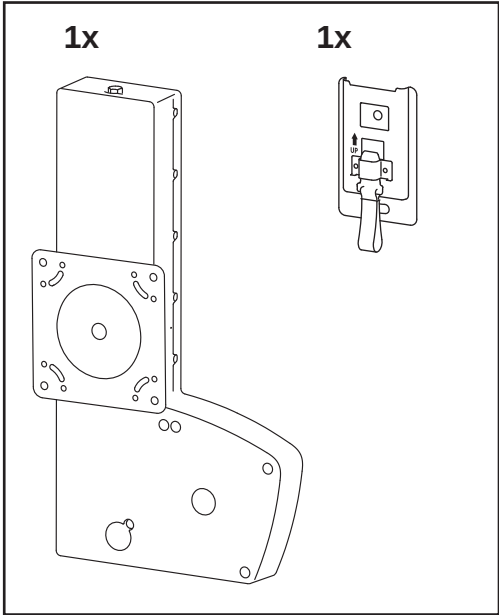


Outillage requis

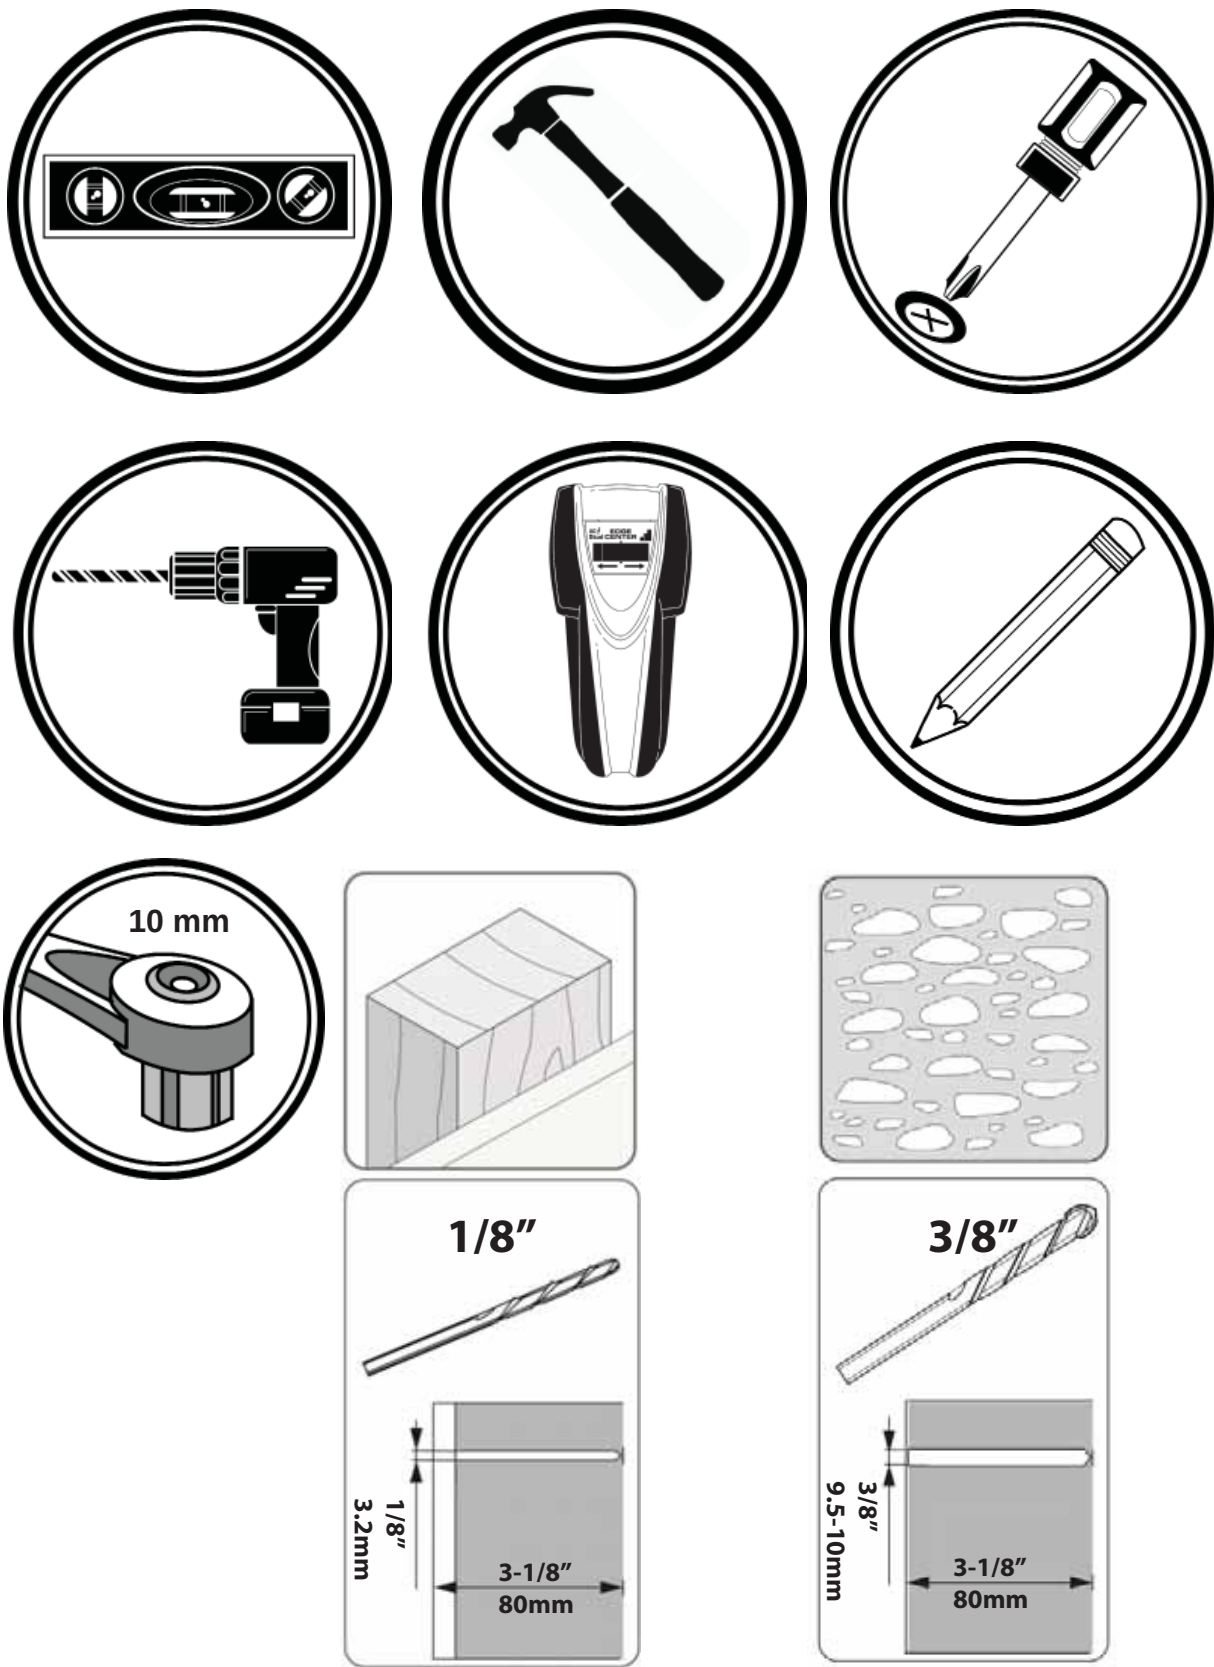

1 Déterminez l'emplacement de pose.








ATTENTION : Avant de procéder à cette installation, consultez les recommandations du fabricant sur le choix d'un emplacement de pose qui garantira des performances optimales dans le guide produit de votre TV/grand écran. Les considérations relatives à l'emplacement de pose peuvent inclure : La hauteur et l'angle de vision de la TV/du grand écran – en fonction de la hauteur de pose et de la distance des sièges, des dimensions de la pièce et de la taille de la TV/du grand écran, de l'accès aux prises de courant, des connexions des câbles pour haut-parleurs et autres périphériques, de la protection contre l'éblouissement et contre la chaleur, (fenêtres, lampes, cheminée, conduits d'air) et des vibrations.

Localisez le support de fixation murale sur le mur en utilisant les dimensions ci-dessous, à titre indicatif.

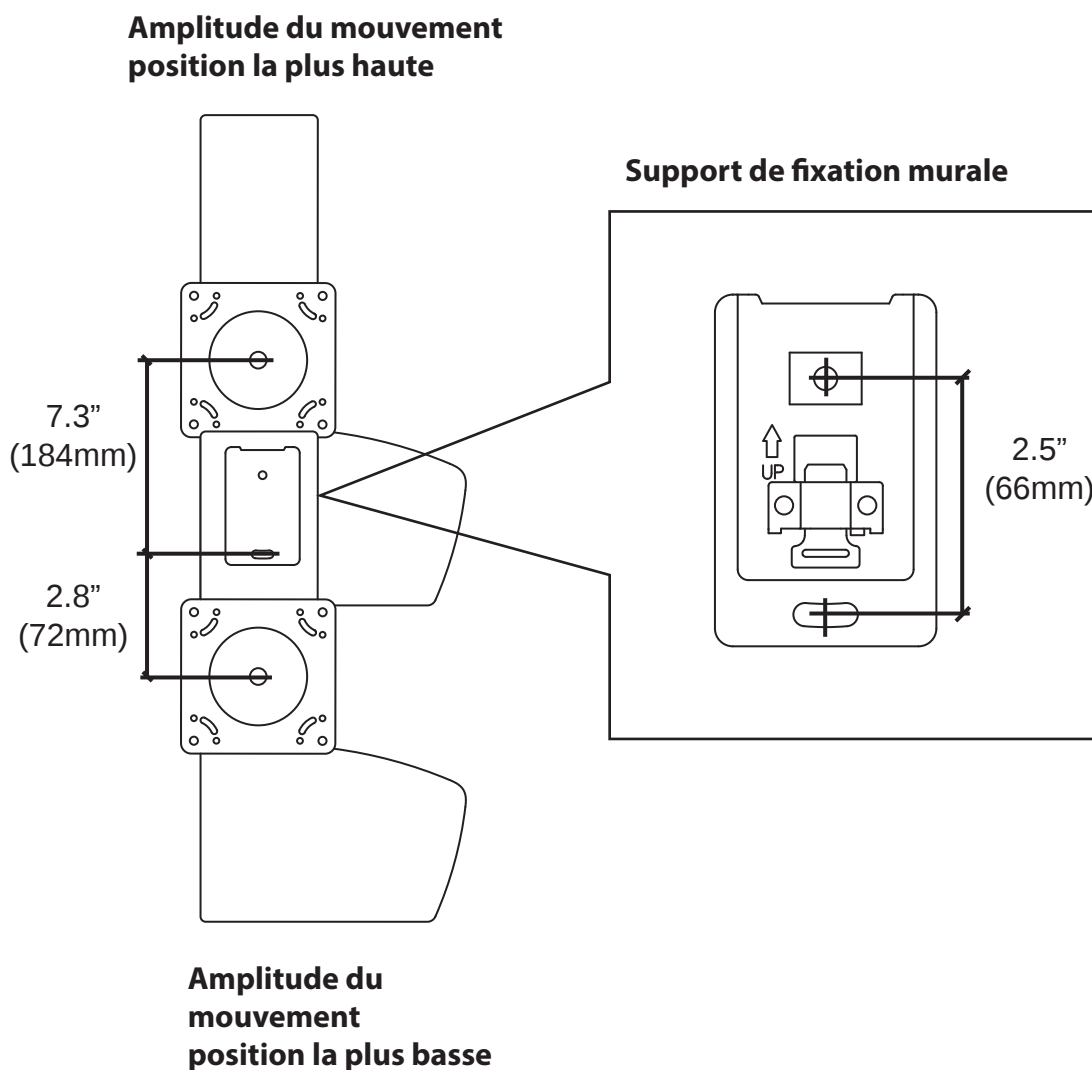




2 Fixez le support sur le mur

Option A : murs à ossature de bois

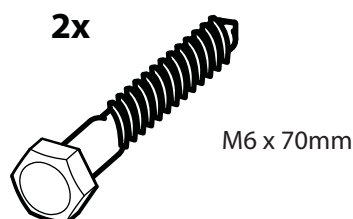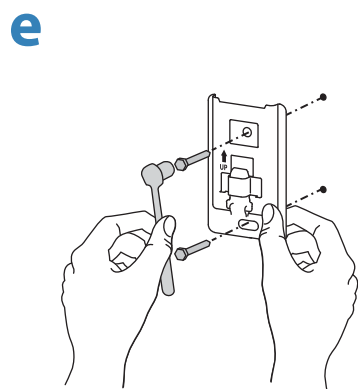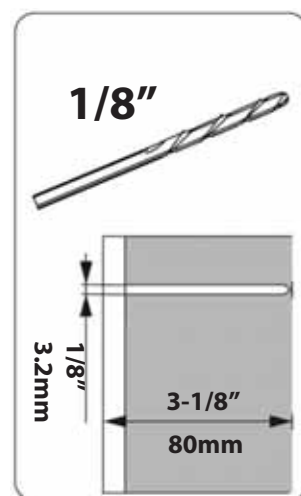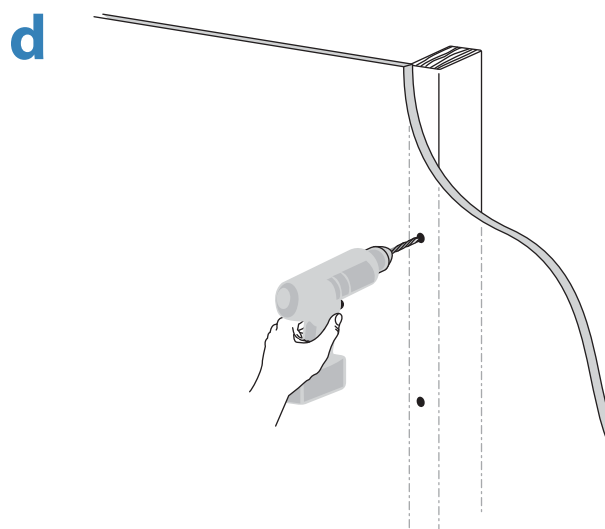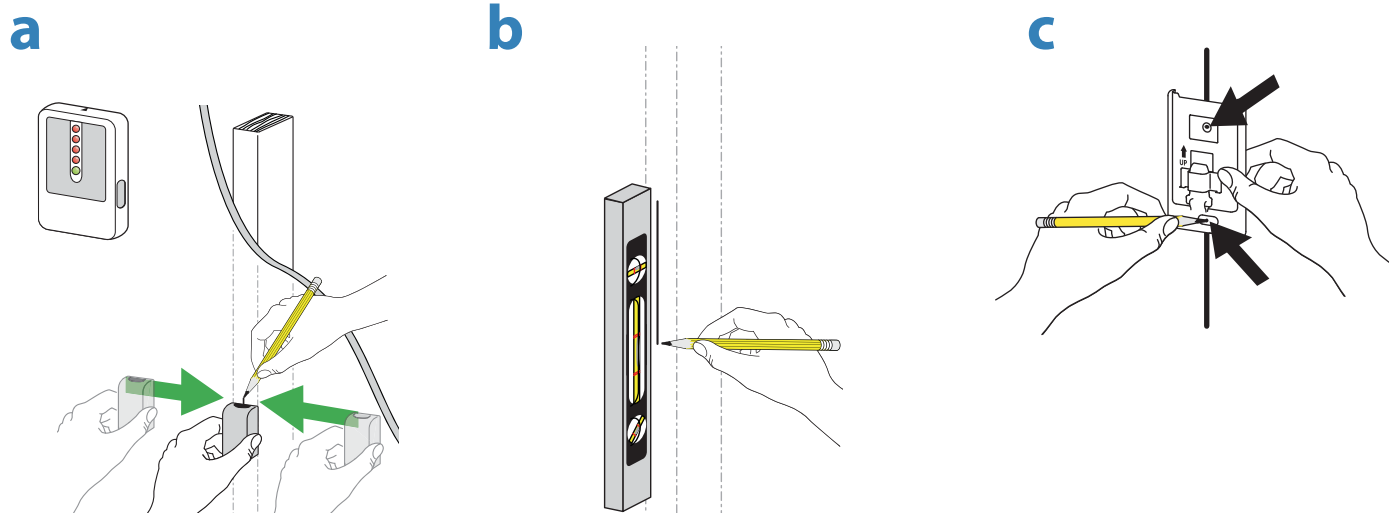
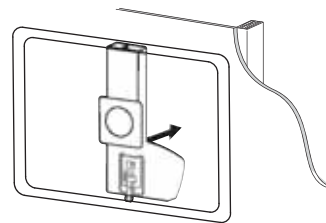


Remarque : Assurez-vous que le support d'extension est à l'horizontale avant de serrer les boulons. Reportez-vous à l'étape 3 de la page 7.

2 Fixez le support sur le mur Option B: murs en béton massif

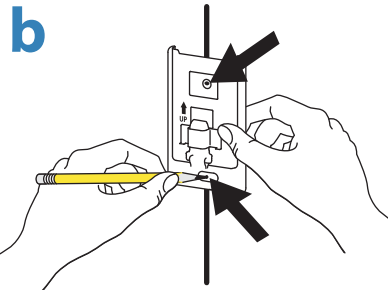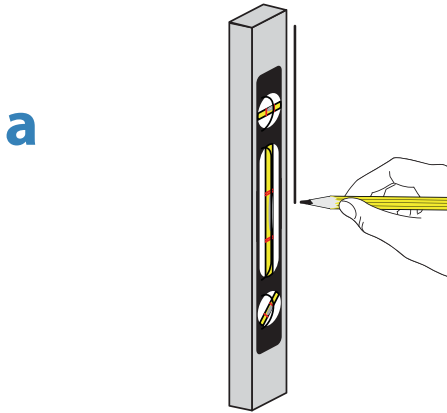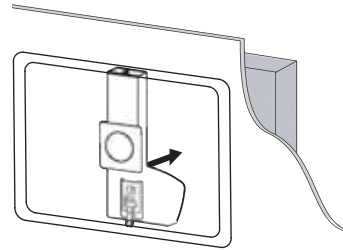


c

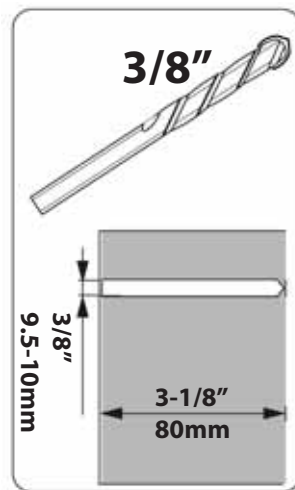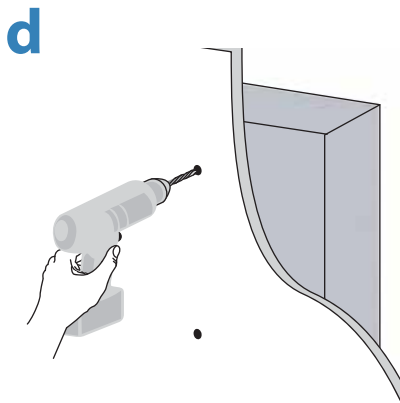


ATTENTION :


Les trous que vous allez percer doivent être d'une profondeur minimale de 80 mm et correctement placés dans le béton (pas dans les joints). Si vous percez dans une partie insuffisamment résistante, repositionnez la platine pour que les 2 trous soient tous situés dans le béton!

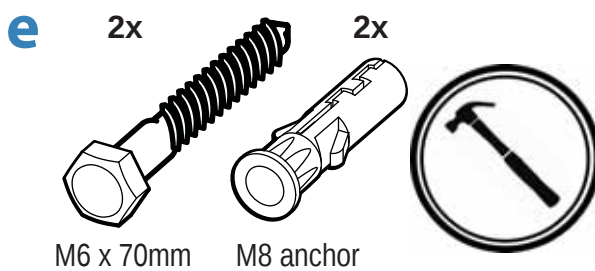


1

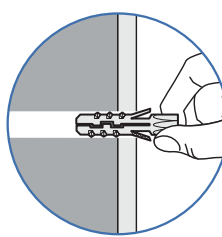

2

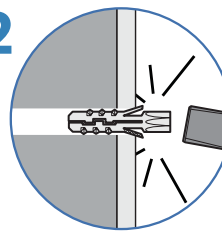


3

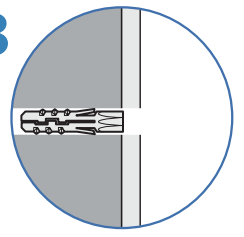


ATTENTION :

Des chevilles qui ne sont pas entièrement insérées dans le béton risquent de créer une faiblesse dans le montage et d'entraîner des dommages corporels et/ou matériels. En cas de doute, contactez un professionnel.

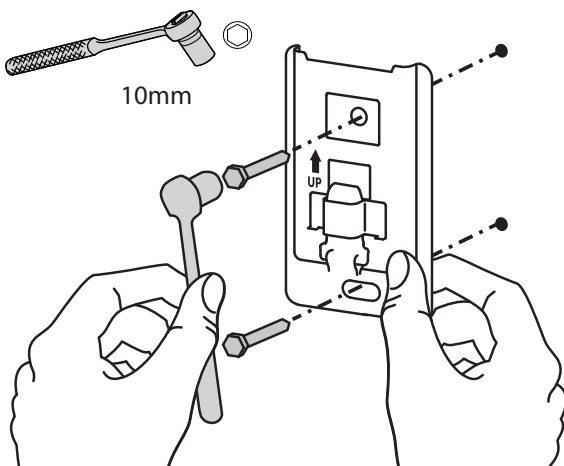


Remarque : Assurez-vous que le support d'extension est à l'horizontale avant de serrer les boulons. Reportez-vous à l'étape 3 de la page 7.

3 Assurez-vous que le support d'extension est horizontal.

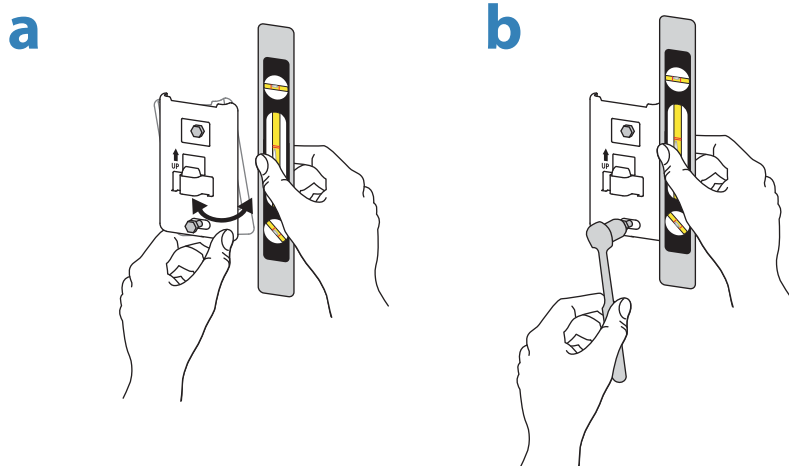

4 Déterminez les fixations de TV/grand écran

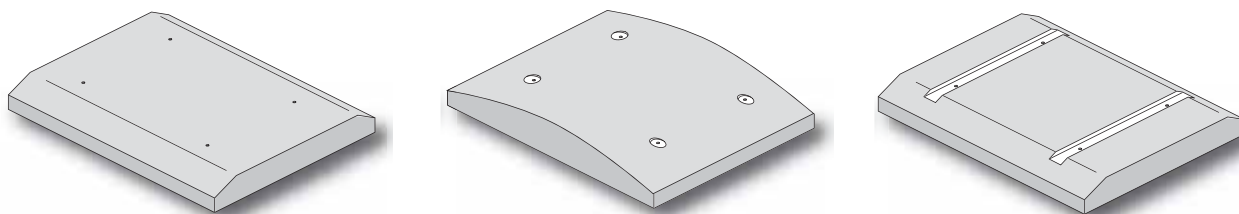

REMARQUE : Si un socle est déjà fixé à votre TV/grand écran, démontez-le selon les instructions du fabricant de la TV/de l'écran. Placez l'écran sur une surface plane, propre et matelassée ou, si vous préférez, faites pencher la TV/le grand écran contre une surface stable et verticale.

Des vis et des entretoises de plusieurs tailles ont été fournies pour attacher les supports Glide à votre TV/grand écran. Choisissez celles qui correspondent le mieux à la profondeur et au diamètre des trous de fixation sur le dos de votre TV/grand écran et à la forme de la zone autour des trous de montage (plate, bombée ou renfoncée).



Style TV/écran

Si votre TV/grand écran large a une configuration de trou de montage courbe ou encastrée, vous devrez peut-être utiliser les entretoises ou rondelles fournies avec les vis.

Profondeur et diamètre des trous

Quatre séries de vis du support d'écran sont fournies, chacune d'un diamètre différent : 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm. Comparez les vis avec le diamètre des trous de fixation à l'arrière de votre TV/grand écran pour trouver le même diamètre. **REMARQUE :** Les rondelles A sont destinées aux vis de 4 mm et de 5 mm et les rondelles B aux vis de 6 mm et de 8 mm.

Testez les diamètres et les longueurs de vis afin de trouver celles qui conviennent pour votre TV/grand écran.

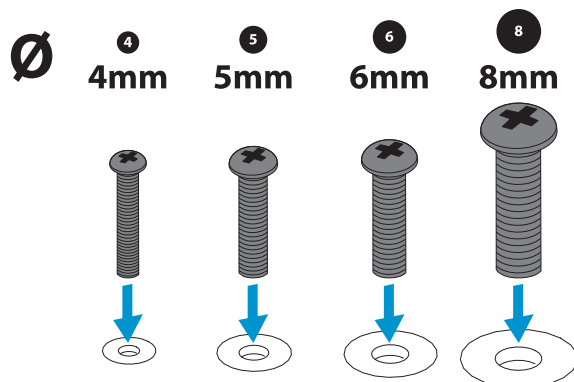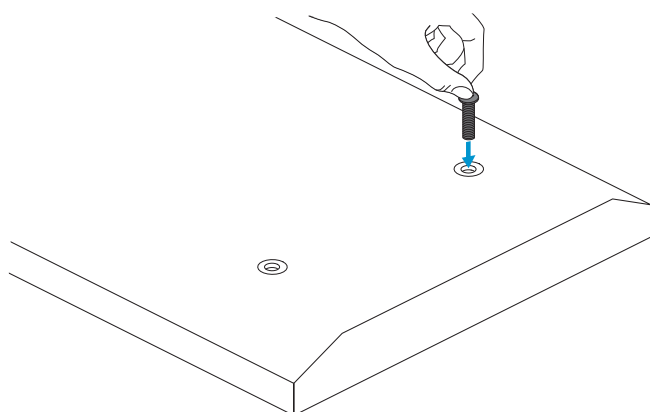


5 Déterminez si les adaptateurs VESA sont nécessaires entre la TV/l'écran et le Glide LD

Comparez la disposition, la forme et la taille des trous de fixation de votre TV/grand écran aux configurations VESA ci-dessous. Choisissez l'option VESA qui correspond le mieux et passez à l'étape 6 à la page suivante.

Configuration des trous de fixation TV/grand écran

Option A

100 x 100

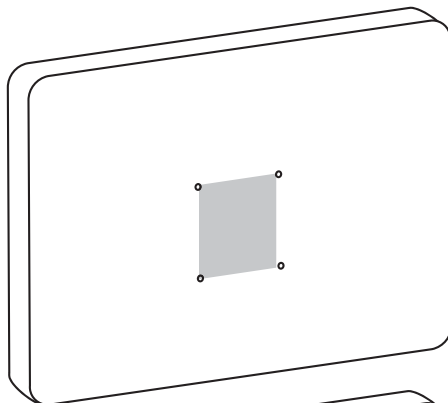


Option B

200 x 200


300 x 300

400 x 400

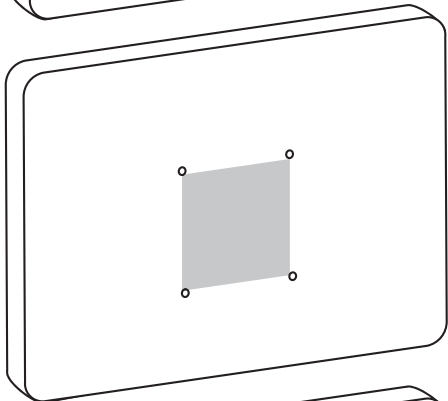


Option C

100 x 200




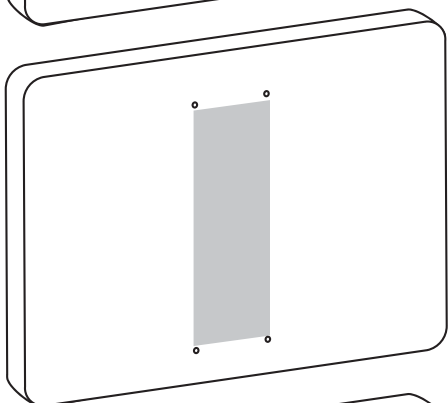


Option D



200 x 100

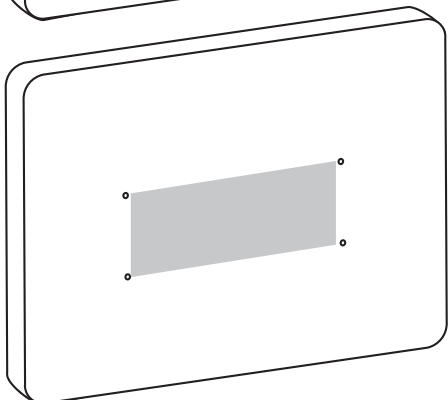

Configuration des trous de fixation VESA

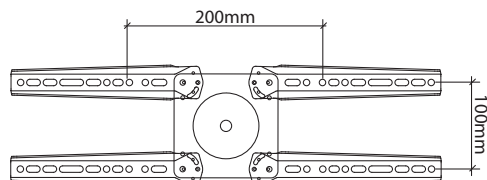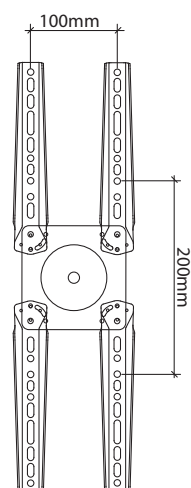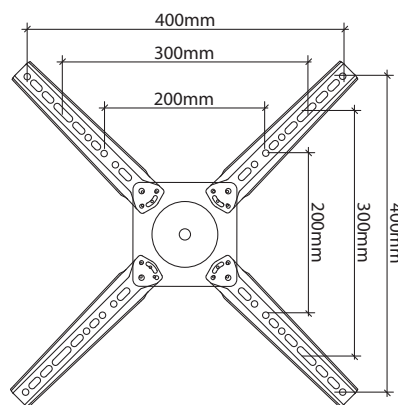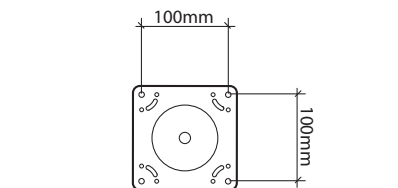


- 6** Option A : Fixez la TV/le grand écran au Glide LD à l'aide des fixations déterminées à l'étape 4 et d'entretoises si nécessaire.

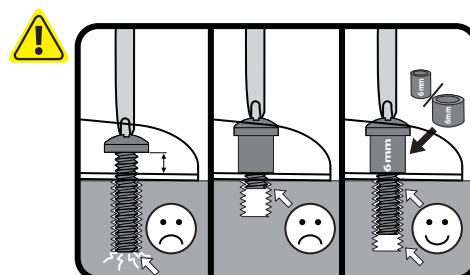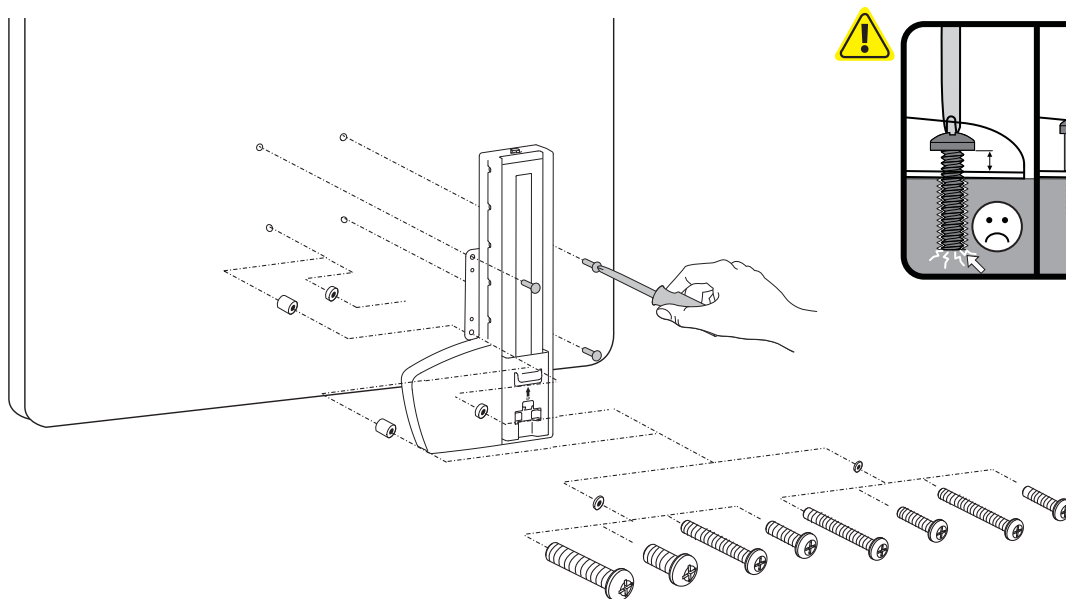

Passez à
l'étape 7 à
la page 12.


6 Options B, C et D

Fixez les adaptateurs VESA au Glide.

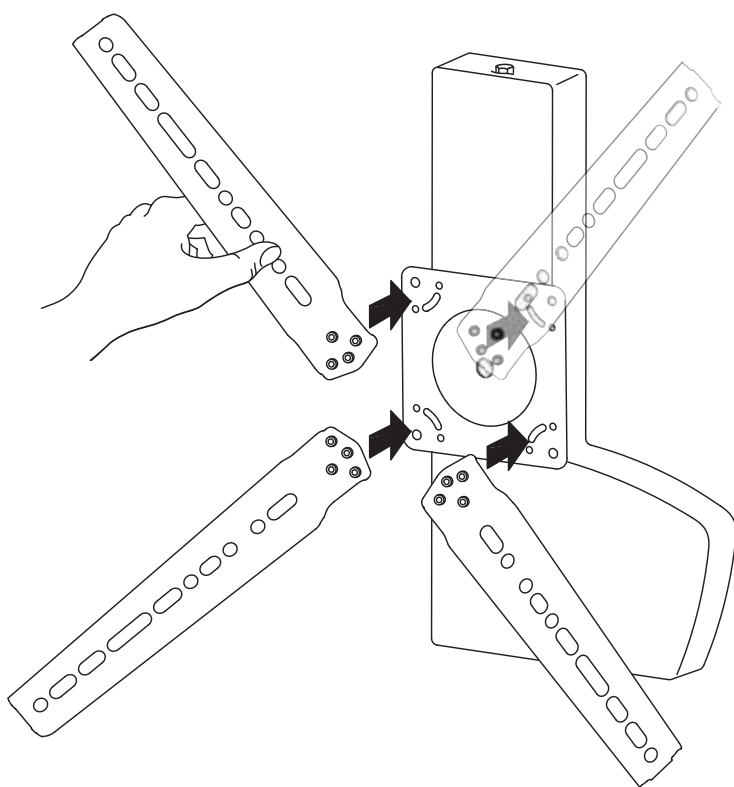


Suite des détails
de l'étape 6 sur
la page suivante.


Configuration des trous de fixation VESA

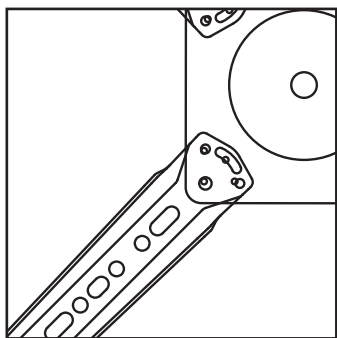

Option B

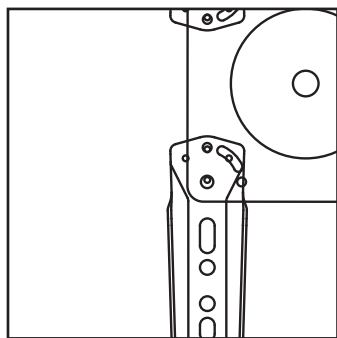


Option C

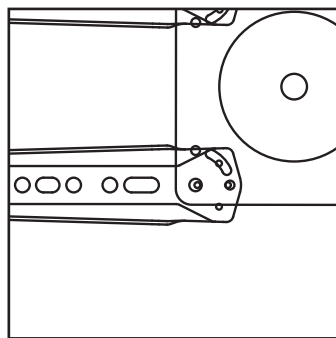

Option D


Faites pivoter la plaque VESA pour accéder aux trous de montage.

a

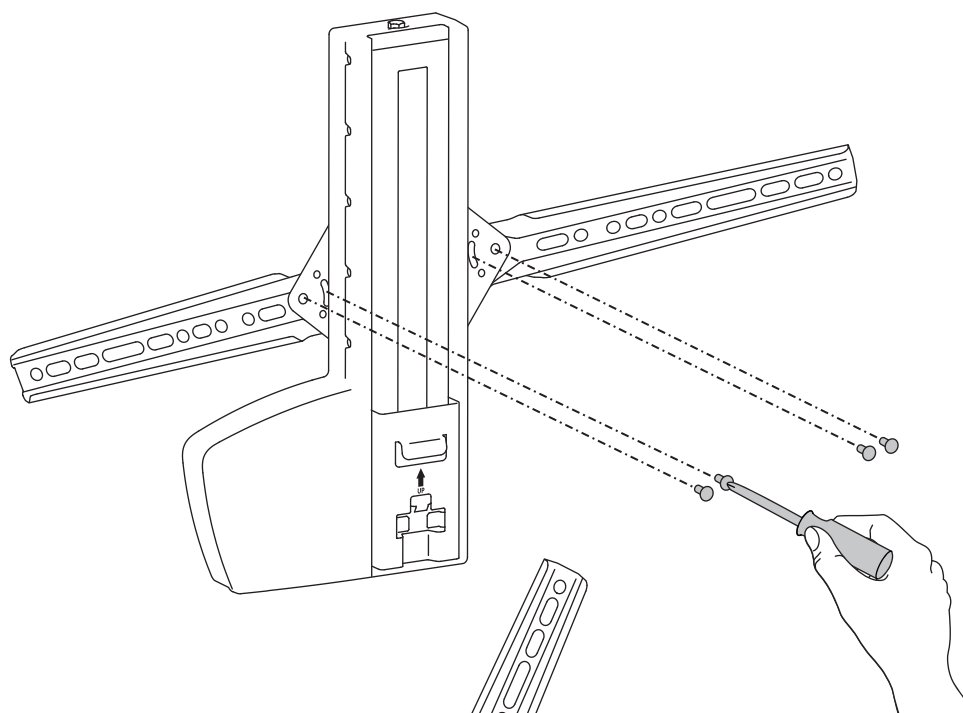

8x  M4 x 6mm



b

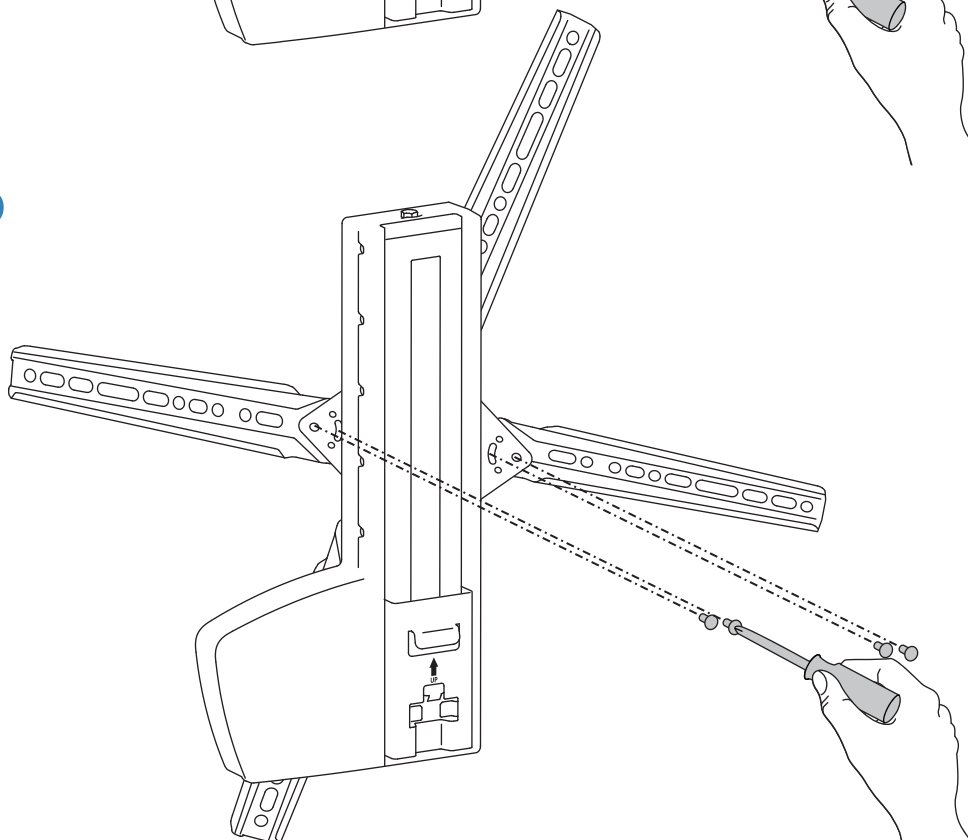



Suite de
l'étape
6 sur la
page
suivante.

6 Options B, C et D (suite)

- C Fixez la TV/le grand écran au Glide LD à l'aide des fixations déterminées à l'étape 4 et d'entretoises si nécessaire

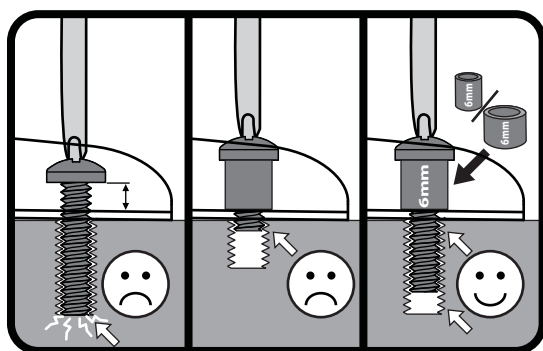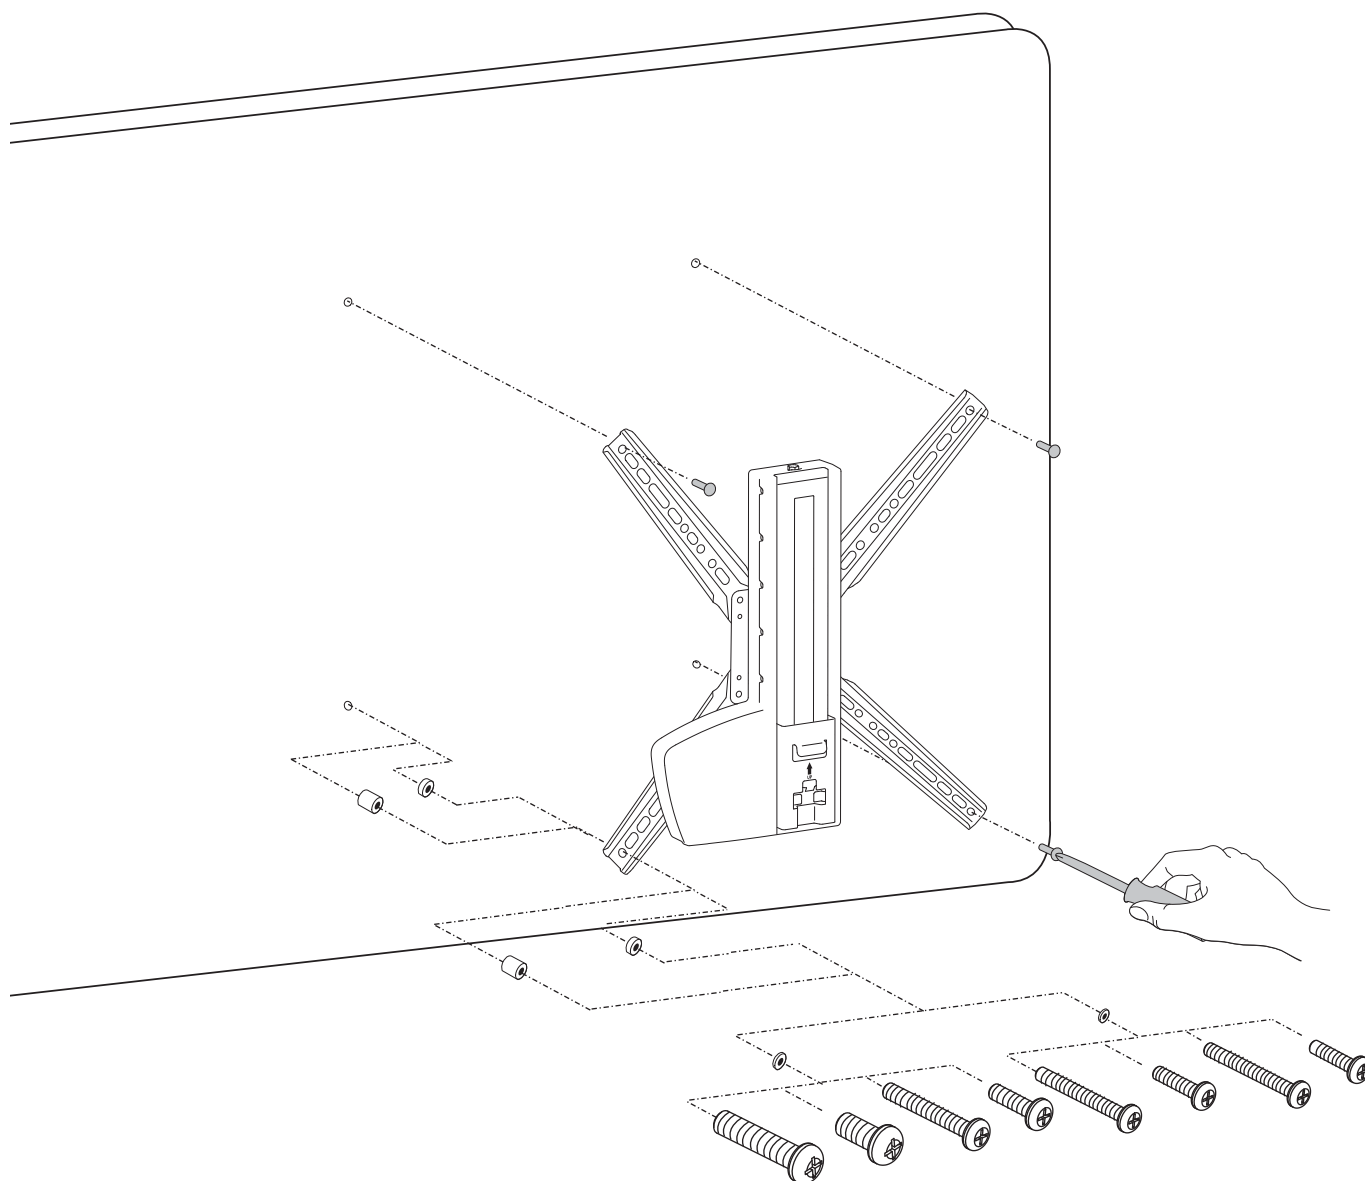


7 Fixez le Lift 30 (avec la TV/le grand écran attaché) au support sur le mur.

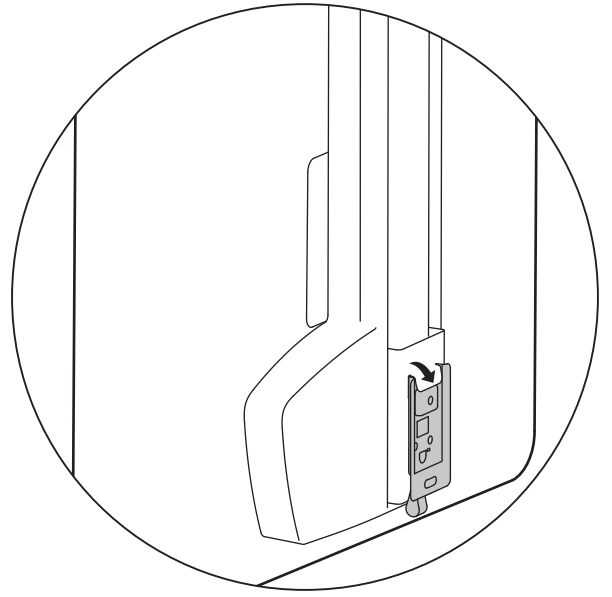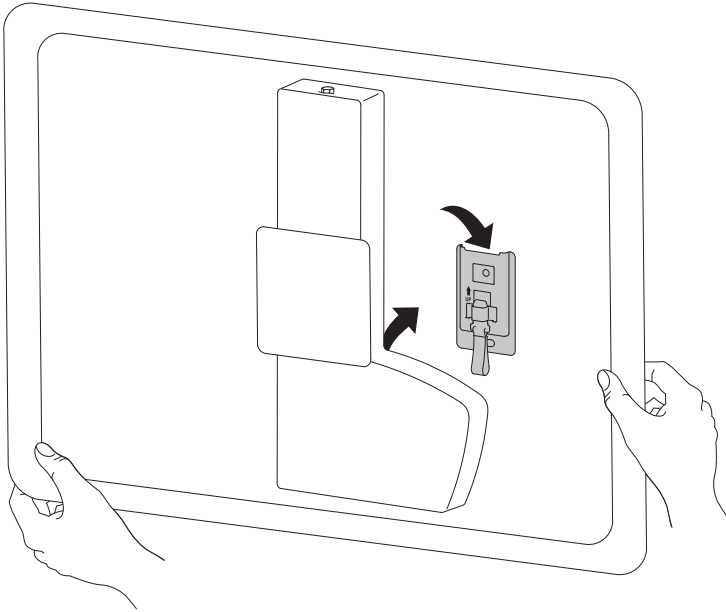


Instructions de démontage rapide : pour démonter l'écran du mur, tirez sur la sangle en dessous du support d'extension.

a

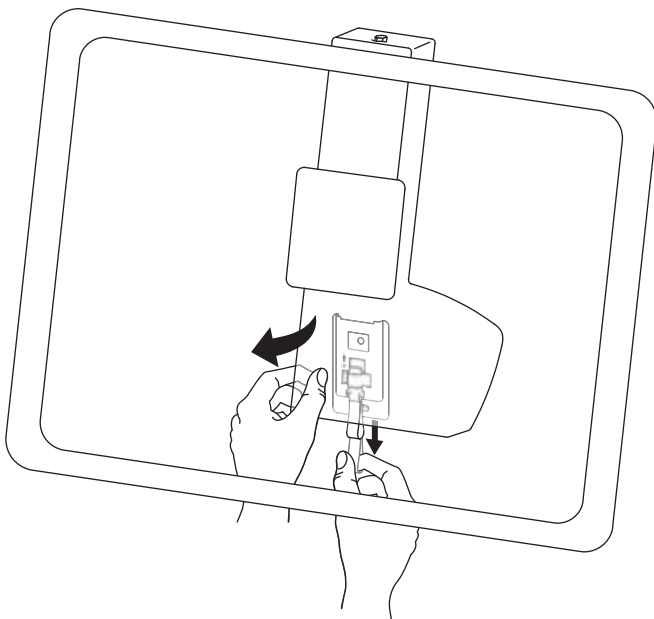


b

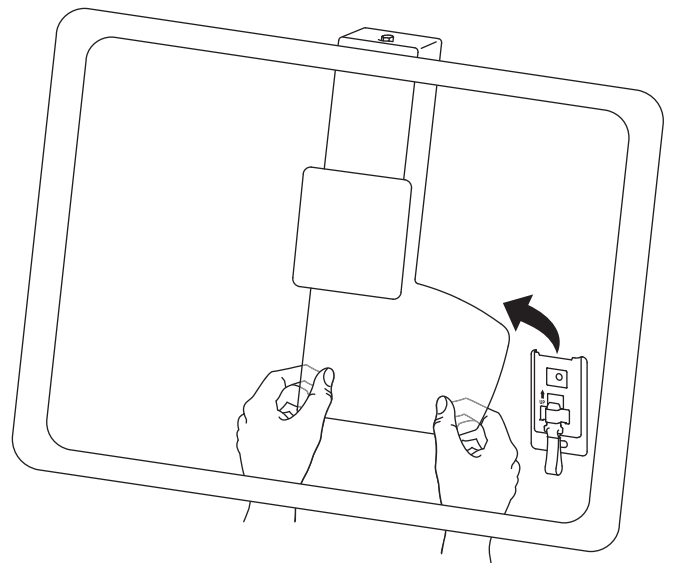



Étape de réglage

Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.

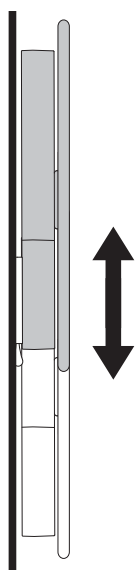

Augmentez ou diminuez la force de levage.




Augmenter la force de levage

Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage :




Réduire la force de levage

Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :

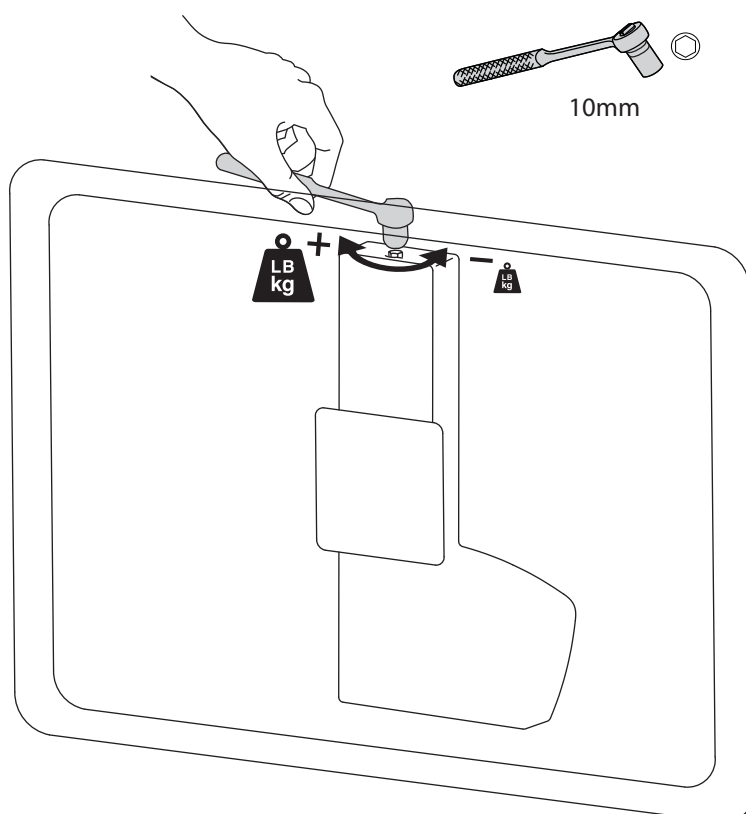

Thank you for purchasing an OmniMount product

NEED HELP? PLEASE CALL

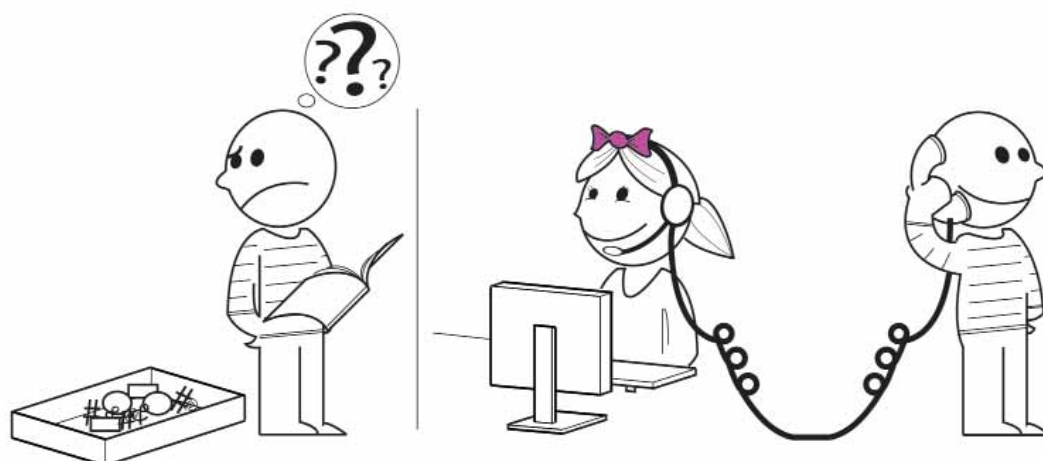

 www.omnimount.com
 **1-800-MOUNT-IT**
(1-800-668-6848)

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.omnimount.com

FRANÇAIS



OmniMount, Inc.
4409 East Baseline Road, Suite 130,
Phoenix, AZ 85042
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimount.com

All trademarks are the property of their respective companies. OmniMount is a registered trademark of OmniMount, Inc. © 2012

Disclaimer – OmniMount, Inc. has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, OmniMount, Inc. does not claim that the information covers all installation or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, OmniMount, Inc. makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

Wall Mounts

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com.

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. In the event that replacement parts or hardware are needed, please contact Customer Service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com. International customers needing assistance should contact the Dealer from which they purchased the product.