


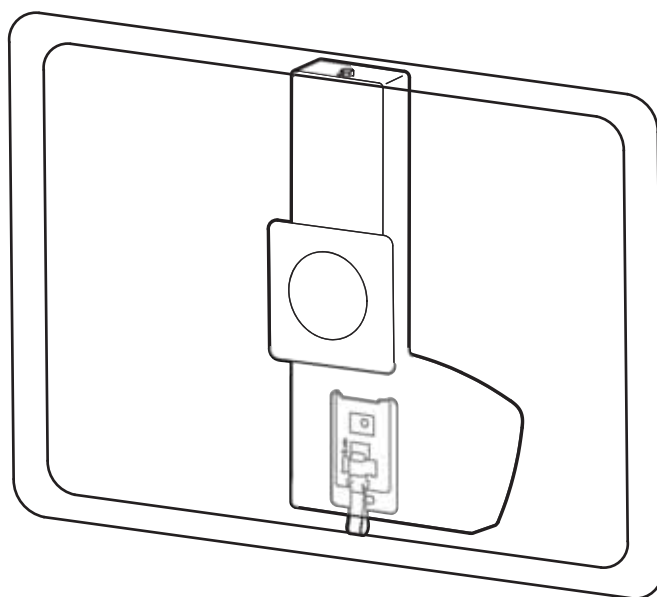

Skärm
27" - 42"



Kapacitet
12 - 30 lbs
(5.5 - 13.6 kg)



Lyft
≥10"
(25.4mm)



Rotation
Ja



VESA
100 x 100
100 x 200
200 x 200
200 x 100
300 x 300
400 x 400

Innehållsförteckning

TV-/Skärmspecifikationer	1
Varningssymboler	2
Komponenter	2
Verktyg	3
Bestäm monteringsplats	4
Väggmontering	
Alternativ A: Träregelvägg	5
Alternativ B: Betongvägg	6
Anslut TV/Skärm	7
Alternativ A: utan VESA adapter	9
Alternativ B, C, D: med VESA adapter	9
Snabbfrigöring	12
Testa räckvidd	13
Anpassa till viktbelastning och önskad användaransträngning	13

www.omnimount.com



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド: 日本語
用戶指南: 汉语





www.omnimount.com
1-800-MOUNT-IT
(1-800-668-6848)

Varningssymboler

För att informera användaren om säkerhetssituationer används följande symboler. Alla användare måste förstå innebörden av de nedanstående säkerhetsföreskrifter på produkten eller i dokumentationen. Barn som inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte använda denna produkt utan vuxen översyn.

Symbol	Signalord	Varningsnivå
	OBS	OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda produkten bättre
	VARNING	VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet.
	FARA	FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada eller livsfara.
	ELEKTRICITET	Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som kan leda till personskada, brand och/eller livsfara.

Komponenter

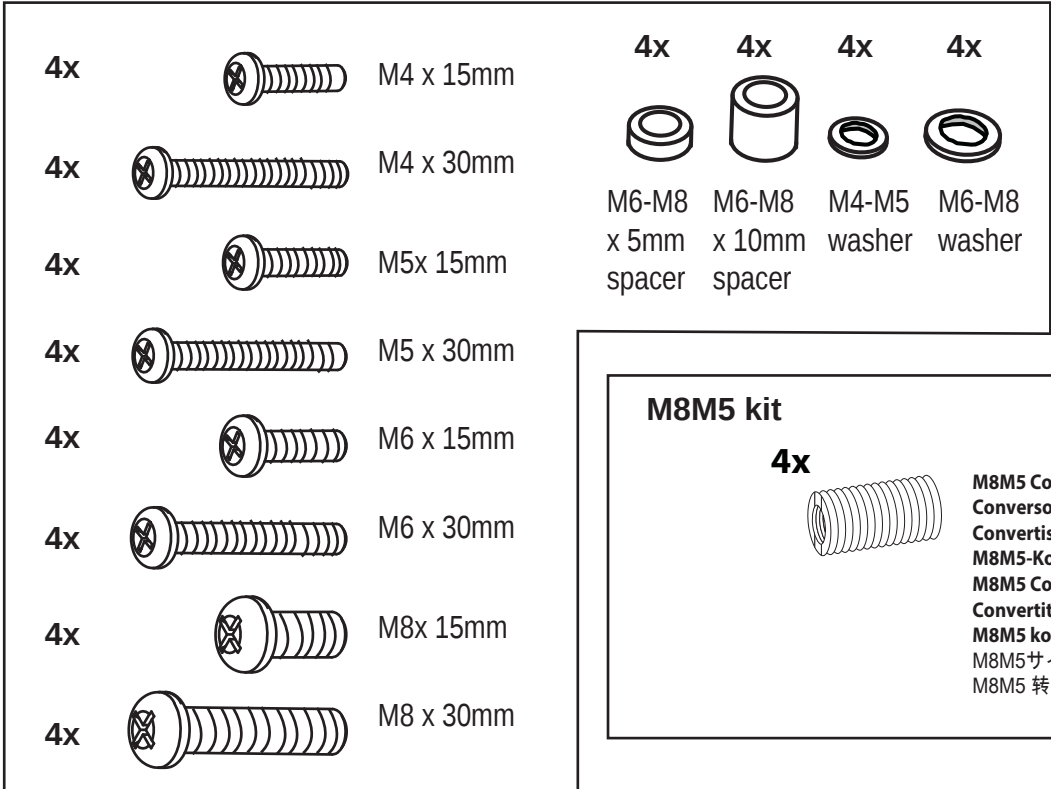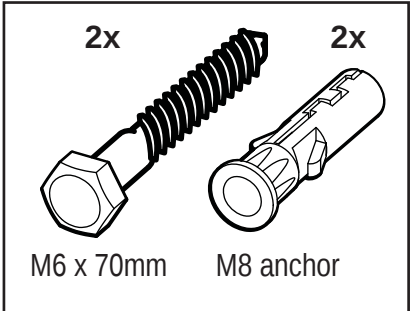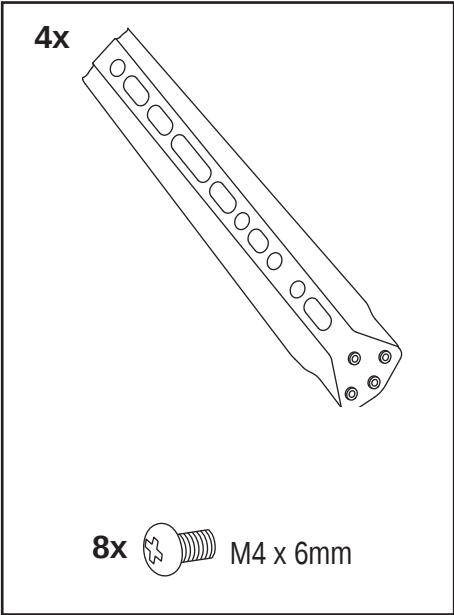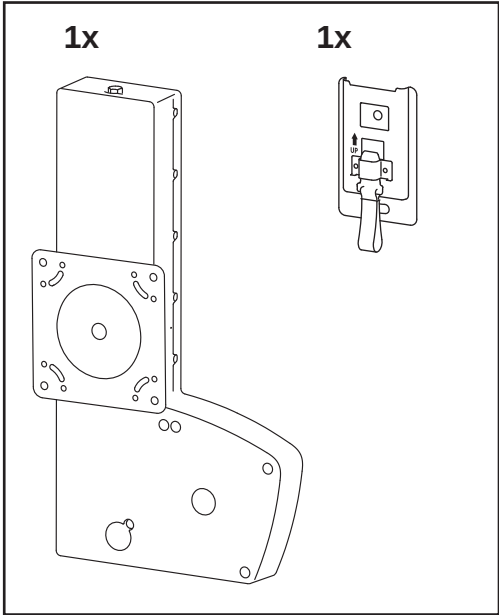

4x



M6-M8
x 5mm
spacer

4x



M6-M8
x 10mm
spacer

4x




M4-M5
washer


4x



M6-M8
washer

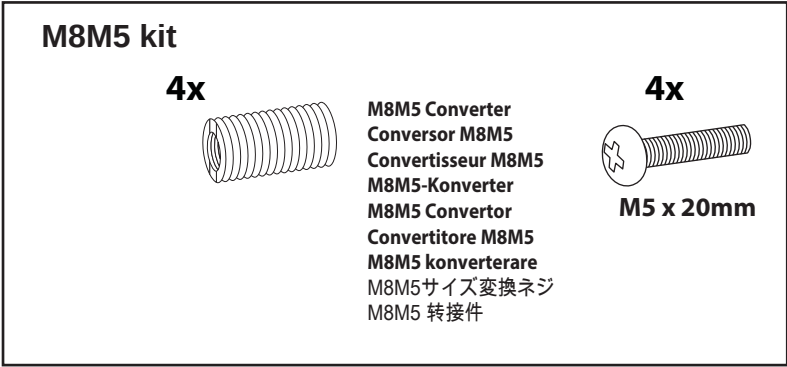

Verkt yg som beh ovs

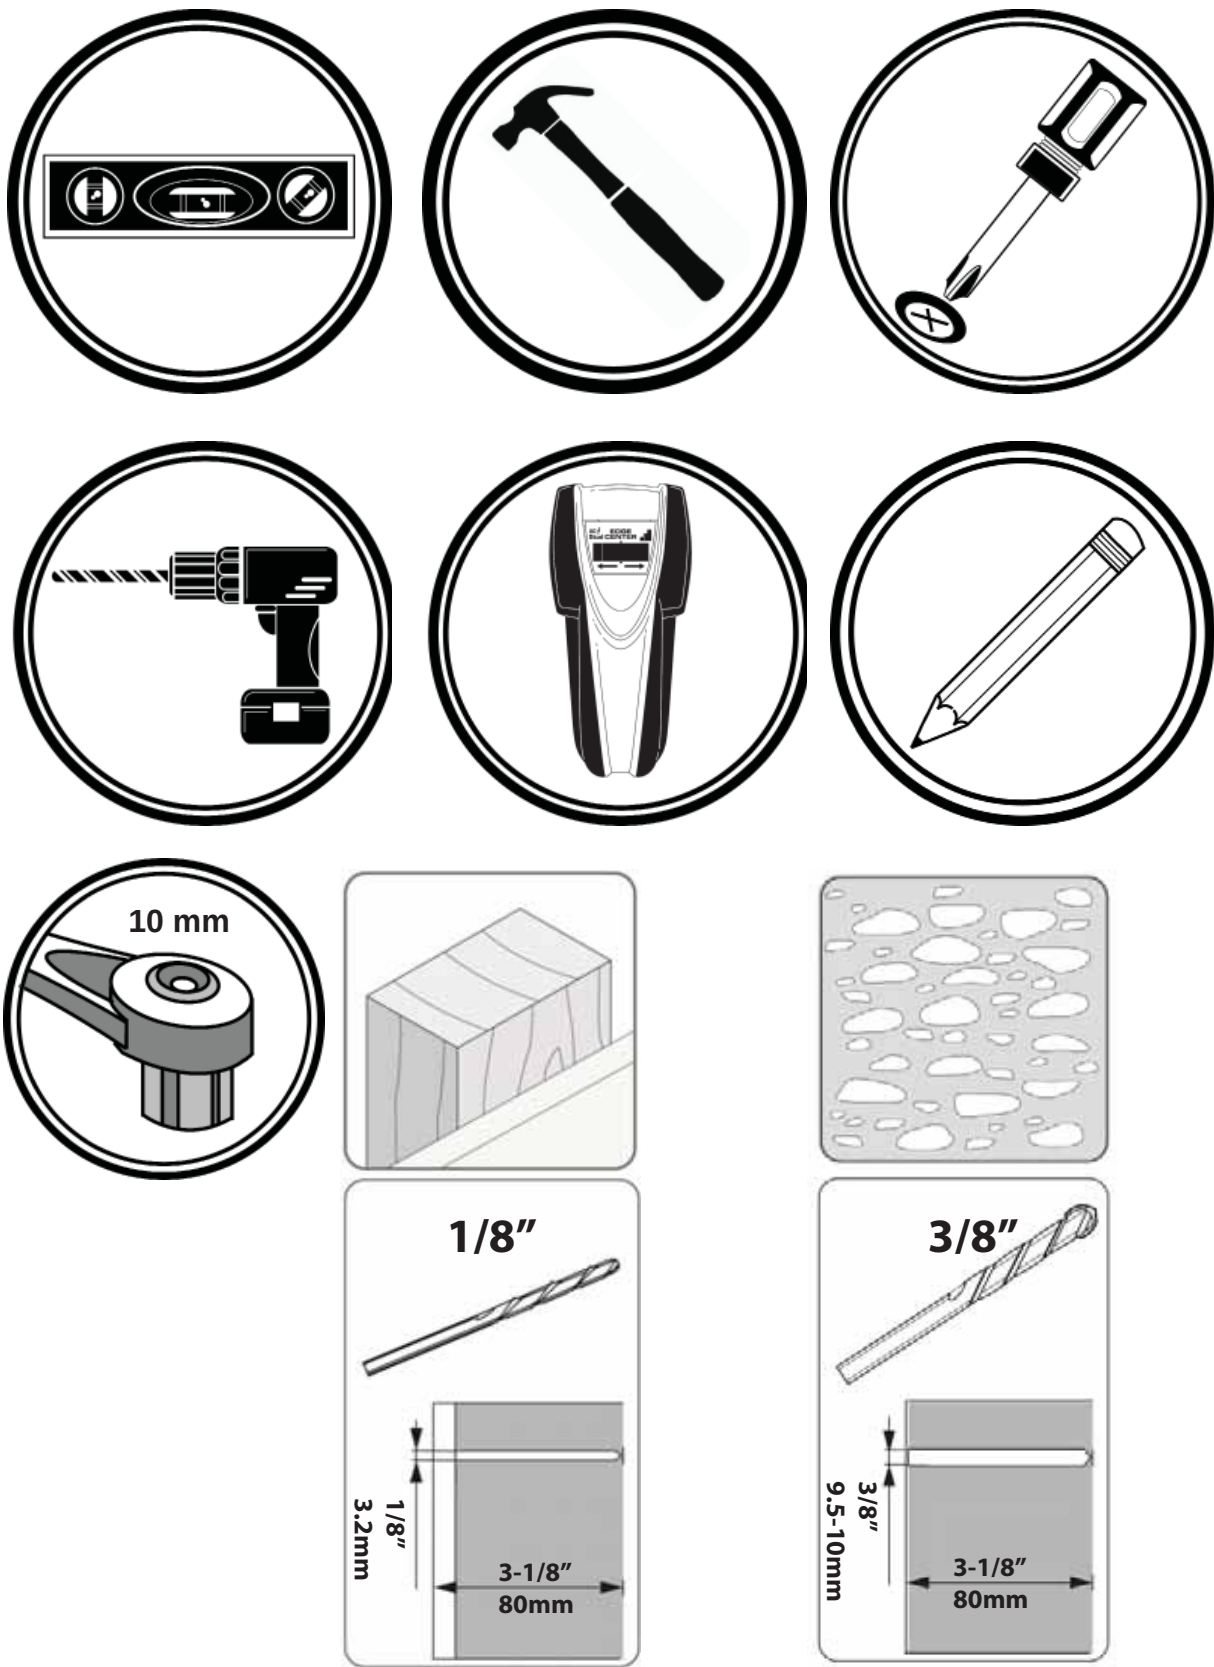


1 Bestäm monteringsplats.










VARNING: Innan du försetter med installationen, kontrollera din TV-/bildskärmshandbok för monteringsrekommendationer så att du får maximal TV-/bildskärmsprestanda. Tänk på: tv-apparatens/ skärmens höjd och visningsvinkel -baserat på höjd och avstånd till sittplats, rummets dimensioner och skärmstorleken-; tillgång till eluttag; kabelanslutningar för högtalare och andra enheter; skydd från reflektioner och värme (fönster, lampor, eldstäder, ventilation) samt vibrationer.

Använd dimensionerna nedan som vägledning för att positionera väggbeslaget.

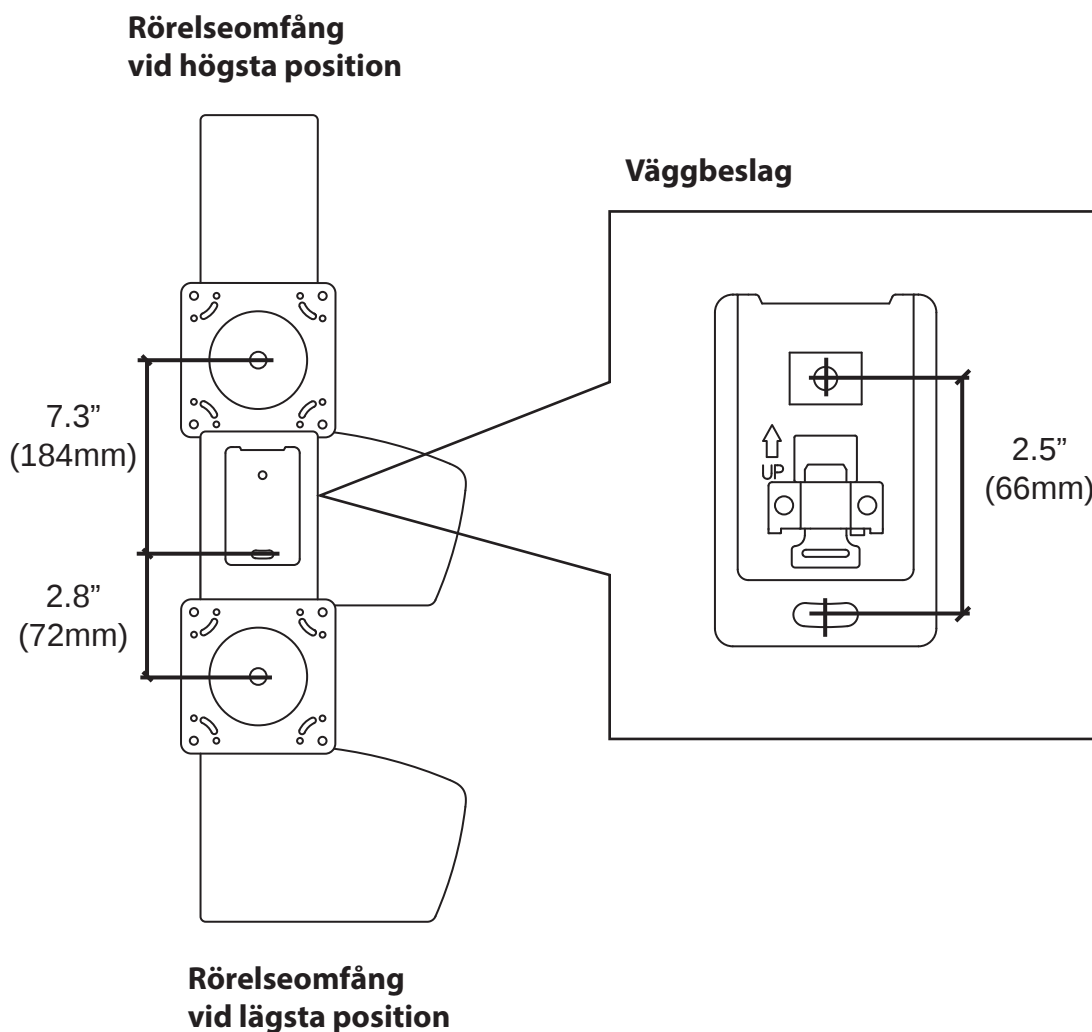


2 Fäst beslaget på väggen Alternativ A: Träregelevägg

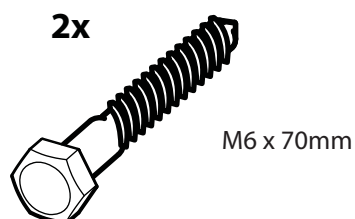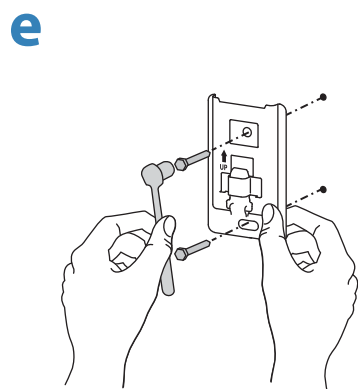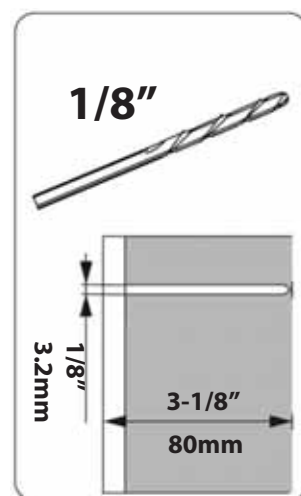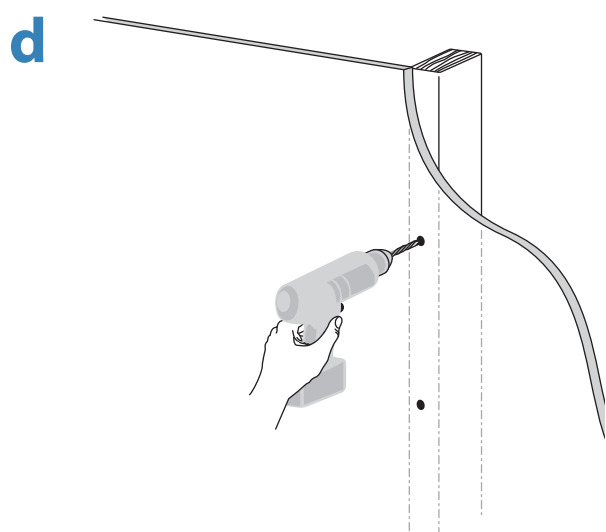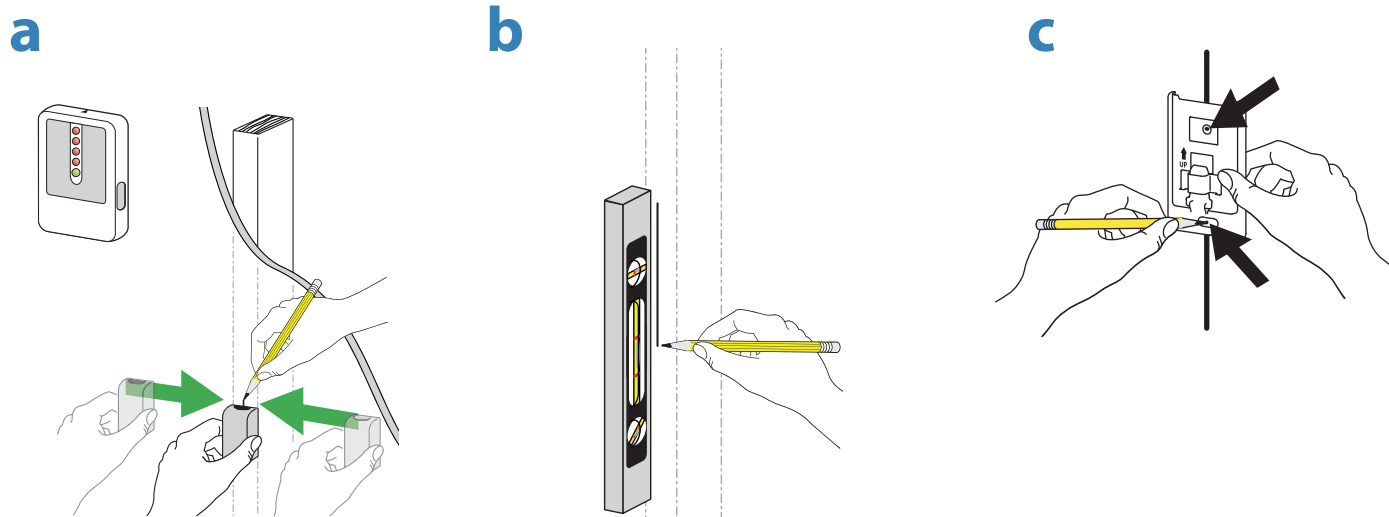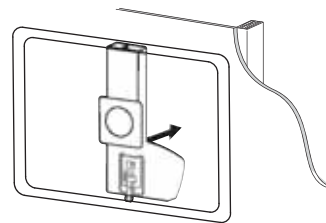


OBS! Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt innan du drar åt bultarna. Se steg 3 på sidan 7.


2 Fäst beslaget på väggen Alternativ B: Betongvägg

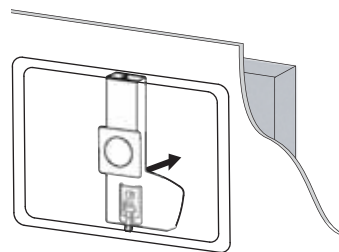

a


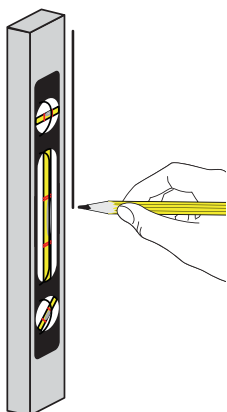


b

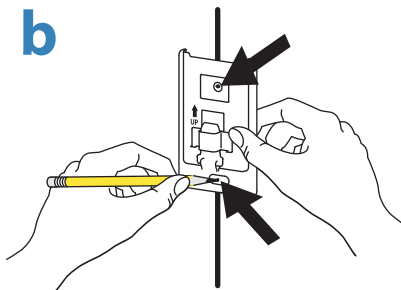

c

d

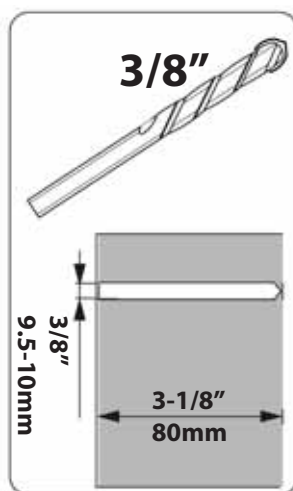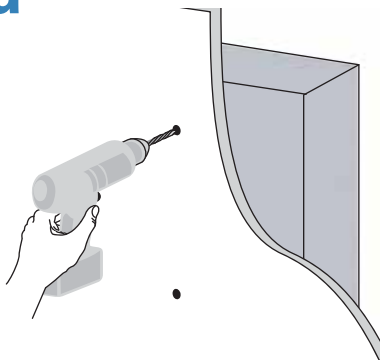


WARNING:

Mounting holes must be at least 3-1/8" (80mm) deep and must be located within solid concrete, not mortar or covering material. If you drill into an area of concrete that is not solid, reposition mounting holes until both anchors can be fully inserted into solid concrete!

e

2x

2x

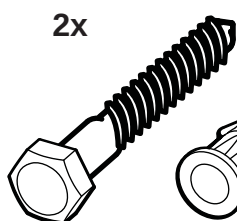


M6 x 70mm


M8 anchor




1

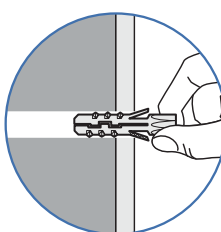

2

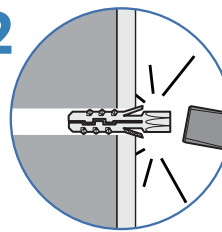


3

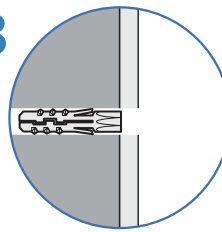


WARNING:

Anchors that are not fully set in solid concrete will not support the applied load resulting in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular situation.




10mm

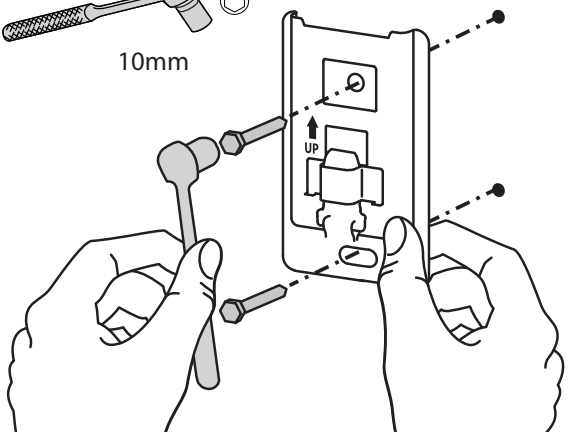


OBS! Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt innan du drar åt bultarna. Se steg 3 på sidan 7.

3 Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt.




a

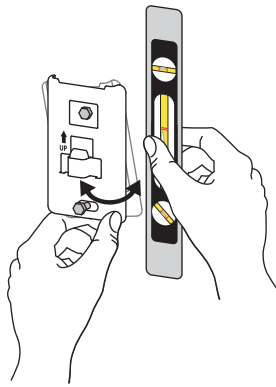

b

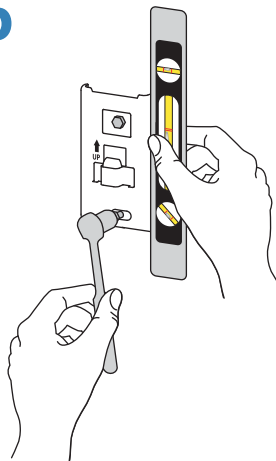

4 Fastställ fästeanordning för TV-/bildskärmsfäste

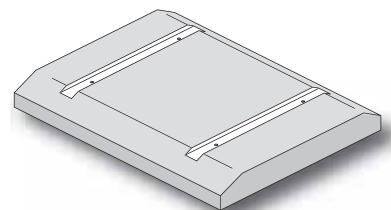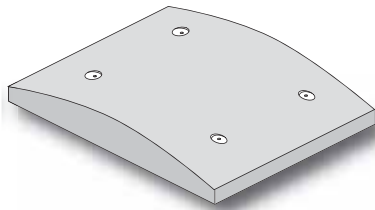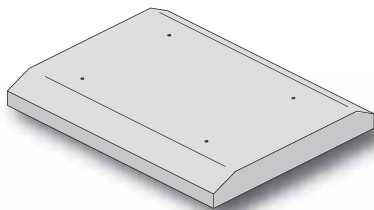

OBS! Om din TV/skärm redan har ett fäste, ta bort det enligt dess instruktioner. Sätt skärmen på en ren, plan, polstrad yta, eller luta TV:n/skärmen mot en stabil vertikal yta.

Produkten kommer med ett antal olika skruvar och distanshylsor för att montera TV-apparatens/skärmens glidbeslag. Välj de som passar bäst för monteringshålens dimensioner och djup så väl som designen runt monteringshålen (platt, rundad eller infälld) på din TV/skärm.


TV-/skärmdesign

Om din skärm har rundade eller infällda monteringshål kan du behöva använda medföljande distanshylsor eller brickor tillsammans med skruvarna.

Håldjup och diameter

Fästet kommer med fyra skruvuppsättningar, alla med olika diameter: 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm. Jämför monteringshålen på baksidan av din TV/skärm för rätt storlek. OBS! Bricka A passar för skruvar på 4 mm och 5 mm, medan bricka B passar för skruvar på 6 mm och 8 mm.

Testa skruvarnas diameter och längd tills du hittar den rätta kombinationen för din TV/skärm.




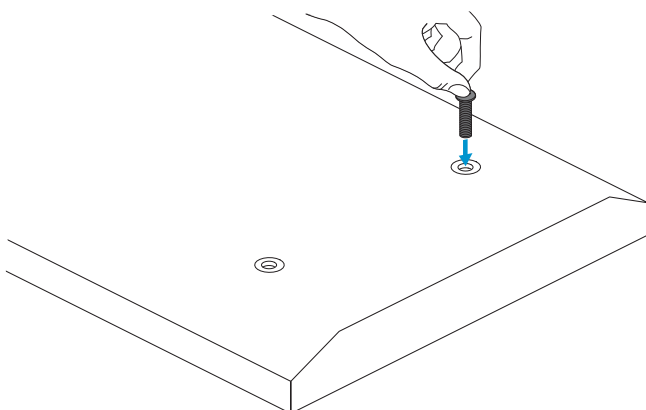


4
4mm

5
5mm

6
6mm

8
8mm

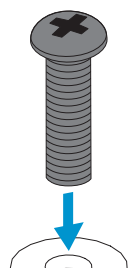


5 Kontrollera om du behöver en VESA adapter mellan din TV/skärm och Glide LD

Jämför konfigurationen för monteringshål på din TV/skärm med VESA konfigurationerna nedan. Välj den som passar bäst och fortsätt till steg 6 på nästa sida.

Konfiguration för monteringshål på TV/
storbildsskärm

Alternativ A

100 x 100

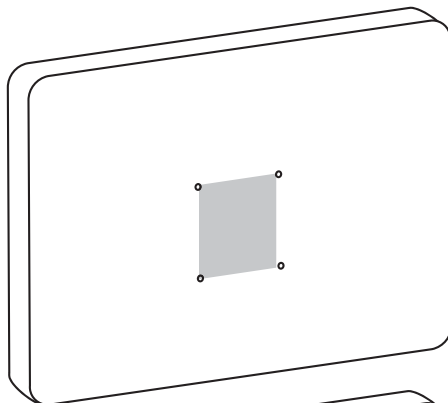


Alternativ B

200 x 200


300 x 300

400 x 400

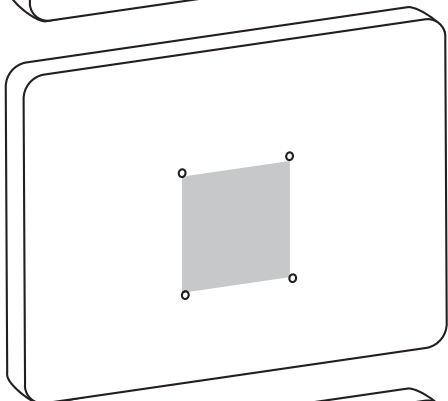


Alternativ C

100 x 200




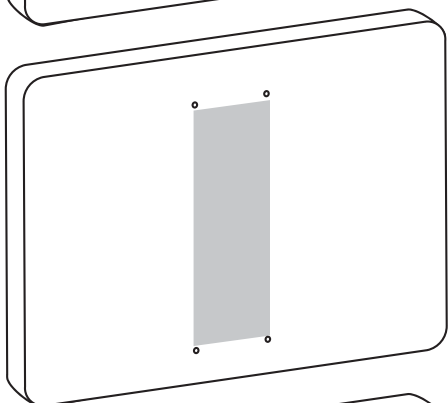


Alternativ D



200 x 100

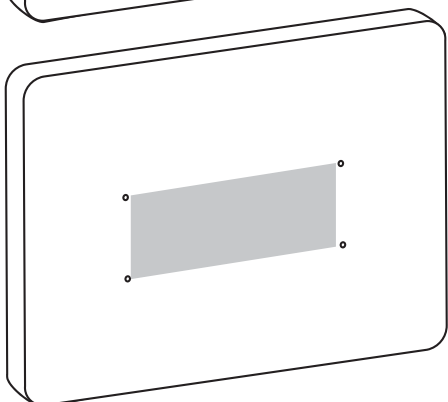

Konfiguration för monteringshål på
VESA

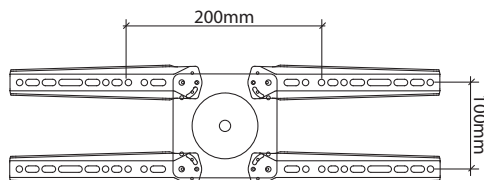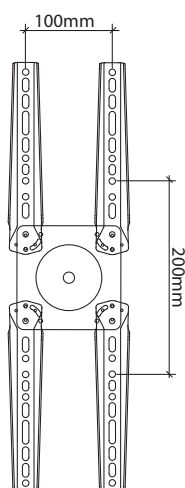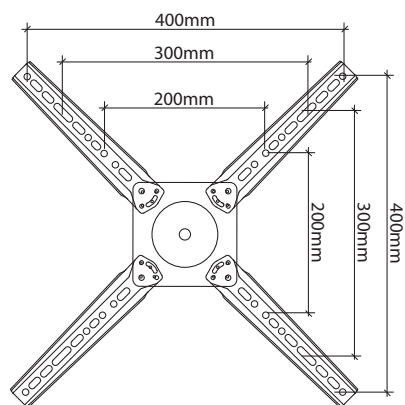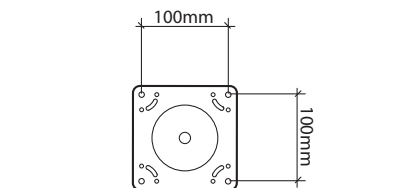


- 6** Alternativ A: Montera en TV/stor bildskärm till LD-glidskenan med hjälp av fästordningarna som anges i steg 4 och mellanbrickor om så behövs.

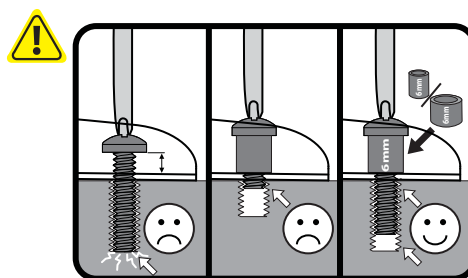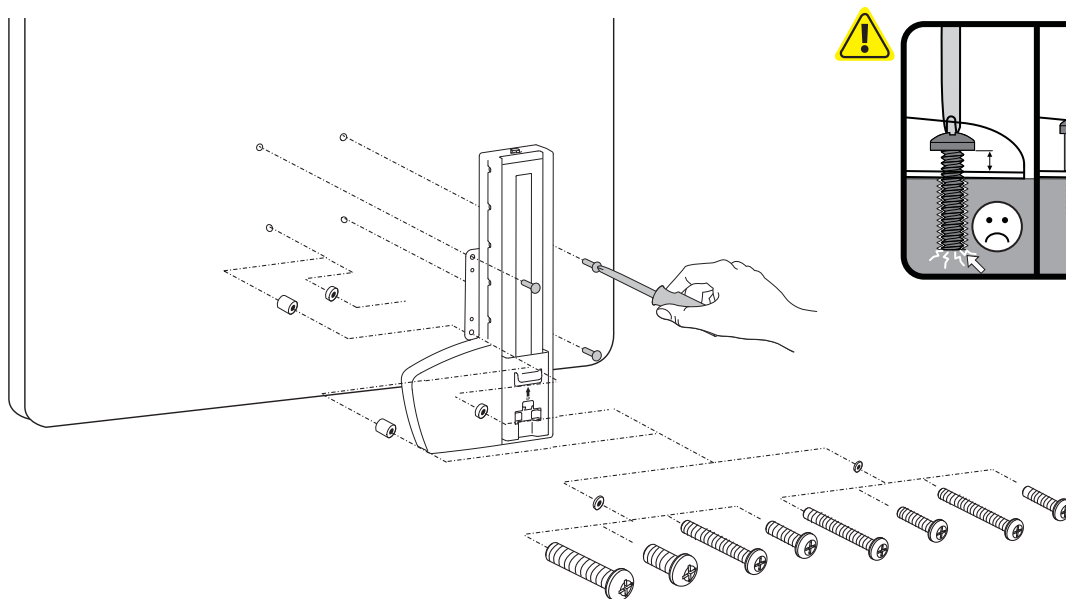


Fortsätt till
steg 7 på
sidan 12.

- 6** Alternativ B, C och D
Montera VESA-adaptrar på glidskenan.

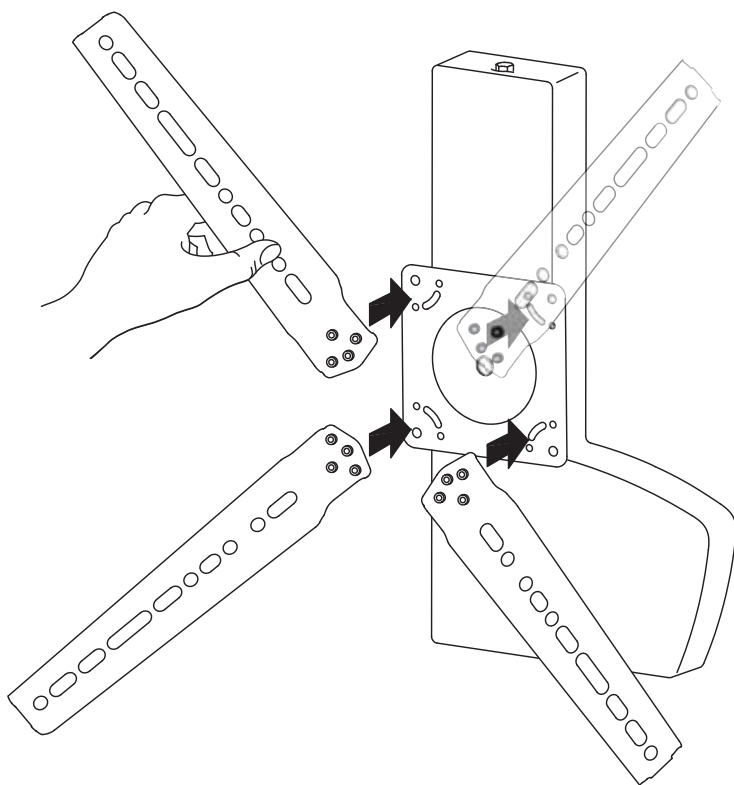


Steg 6 fortsätter
på nästa sida.


Konfiguration för monteringshål på VESA

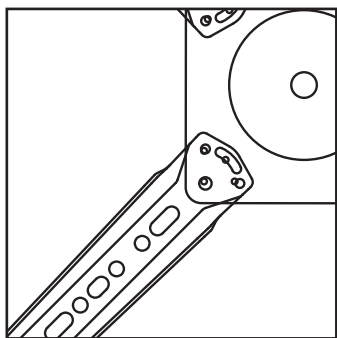

Alternativ B

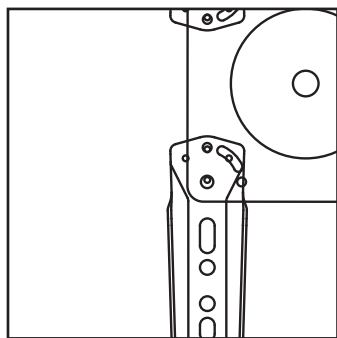


Alternativ C

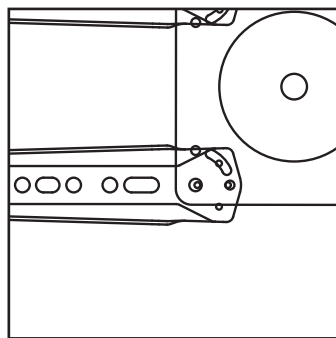

Alternativ D


Rotera VESA plattorna så att du kommer åt monteringshålen.

a

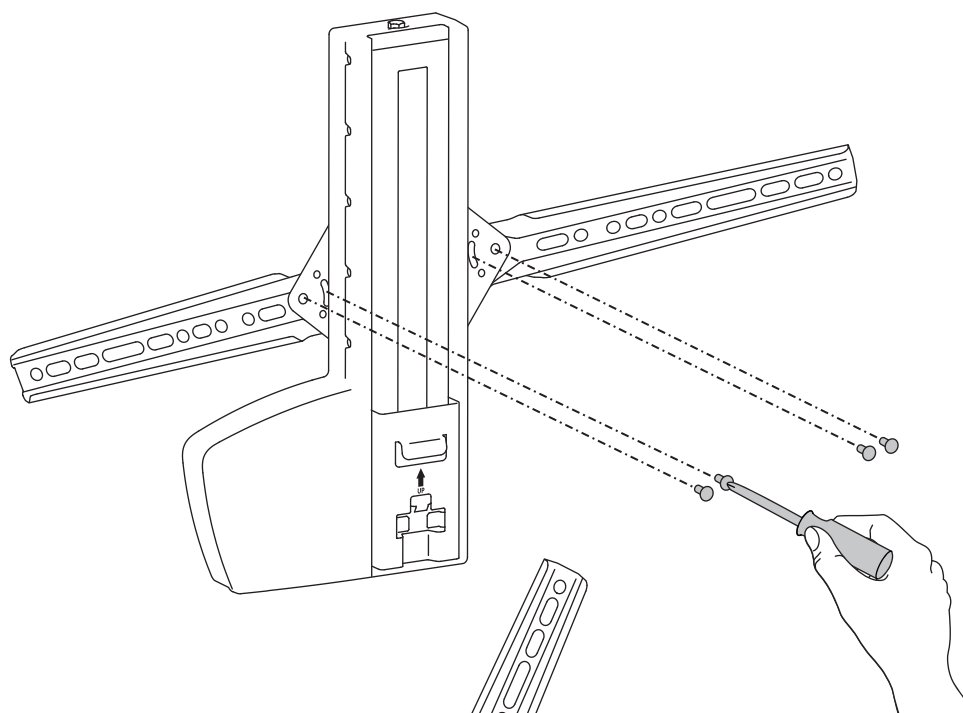

8x  M4 x 6mm



b

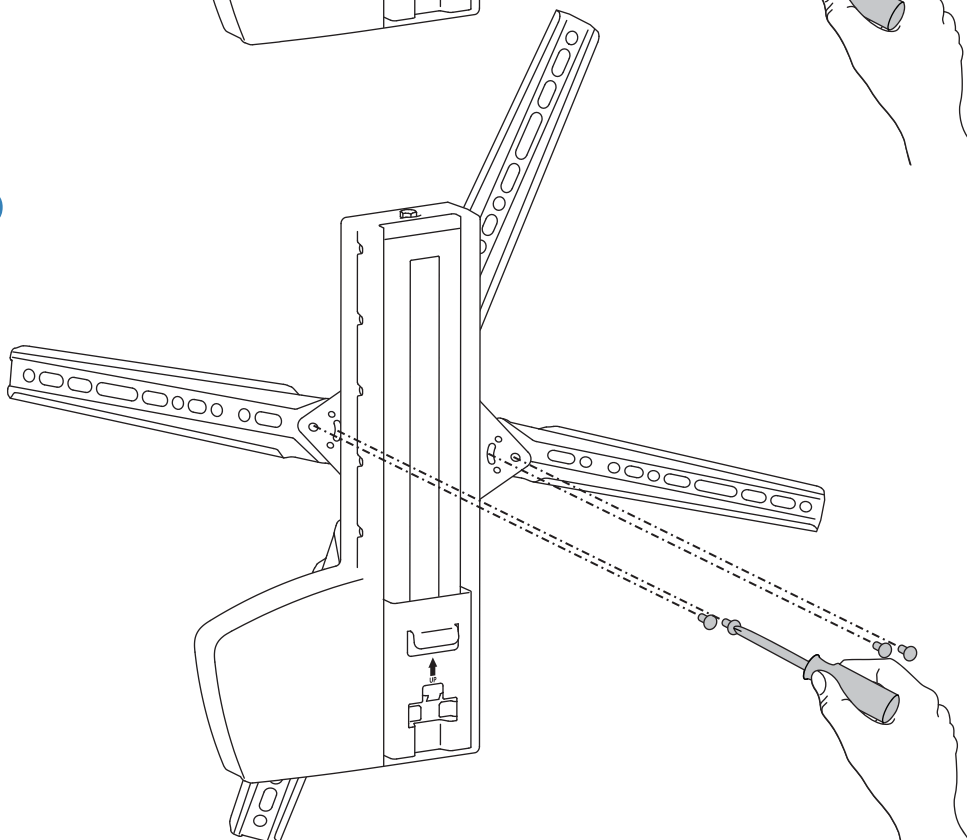



Steg 6
fortsätter
på nästa
sida.

6 Alternativ B, C och D (forts.)

- C Montera en TV/stor bildskärm på LD-glidskenan med hjälp av fästordningarna som anges i steg 4 och använd mellanbrickor om så behövs

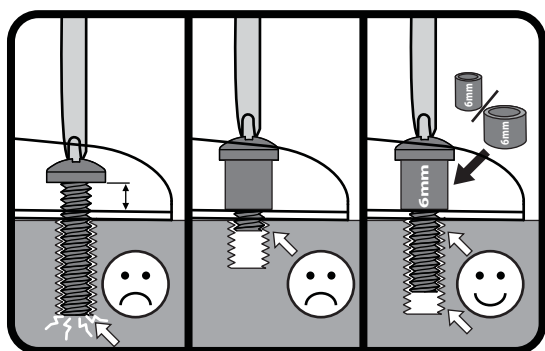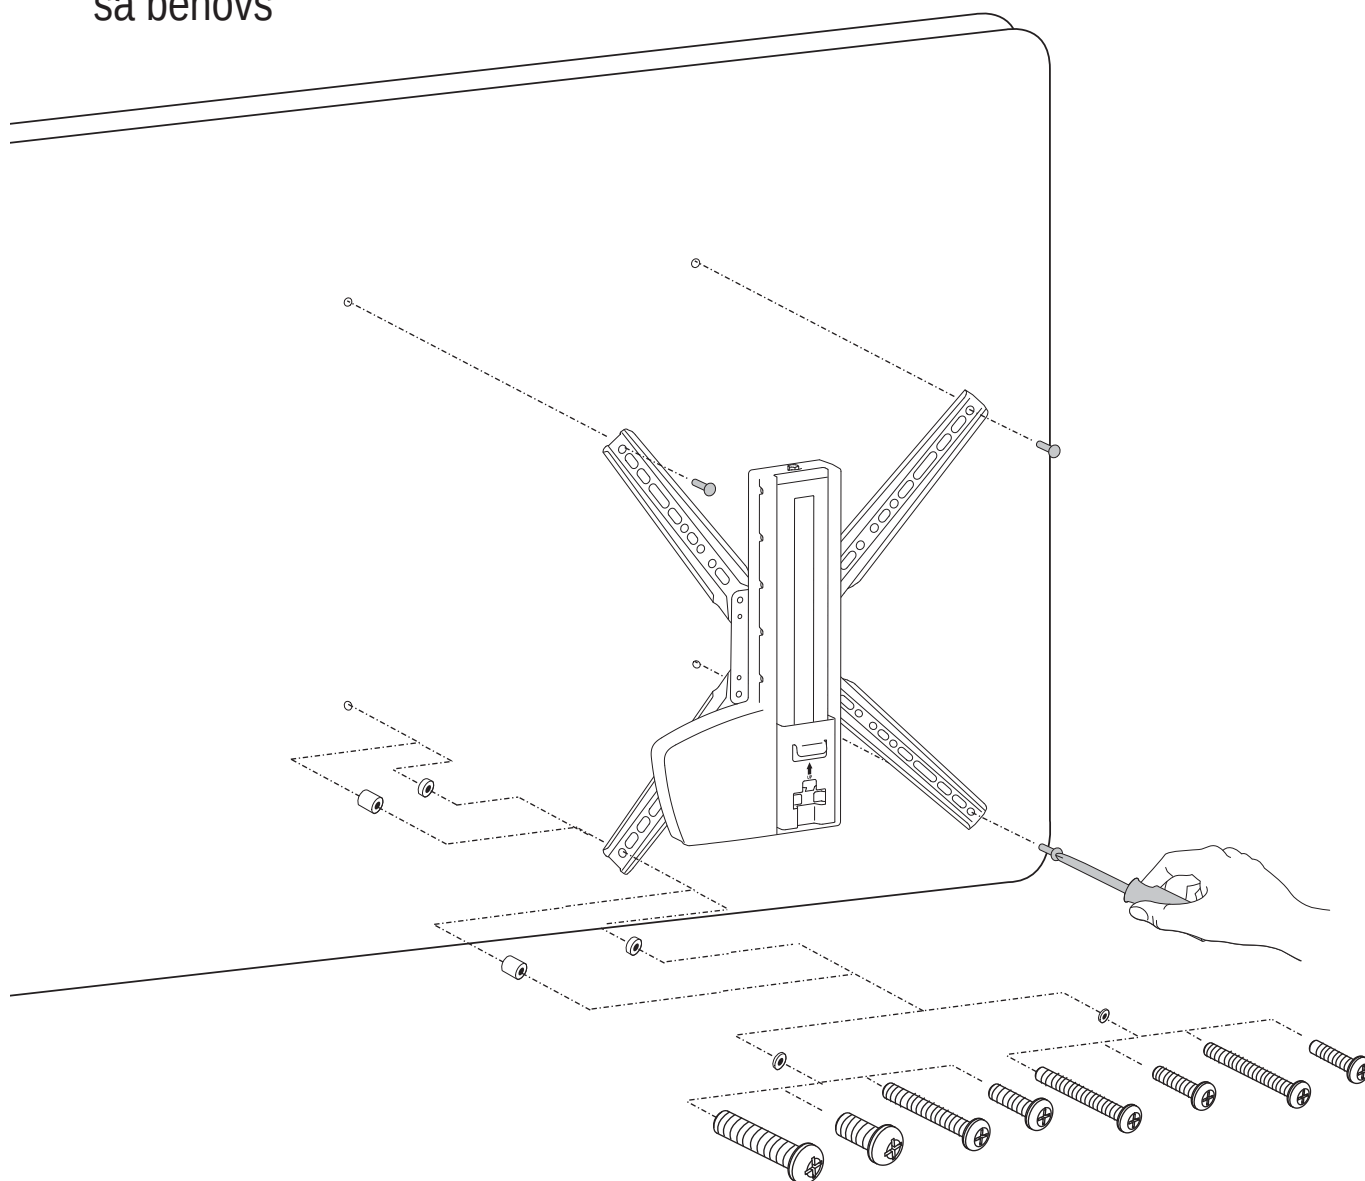


7 Anslut Lift30 (med ansluten TV/skärm) till väggbeslaget.

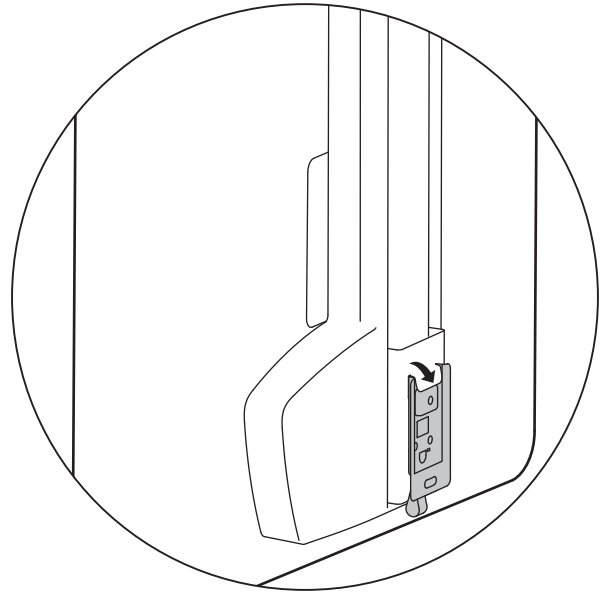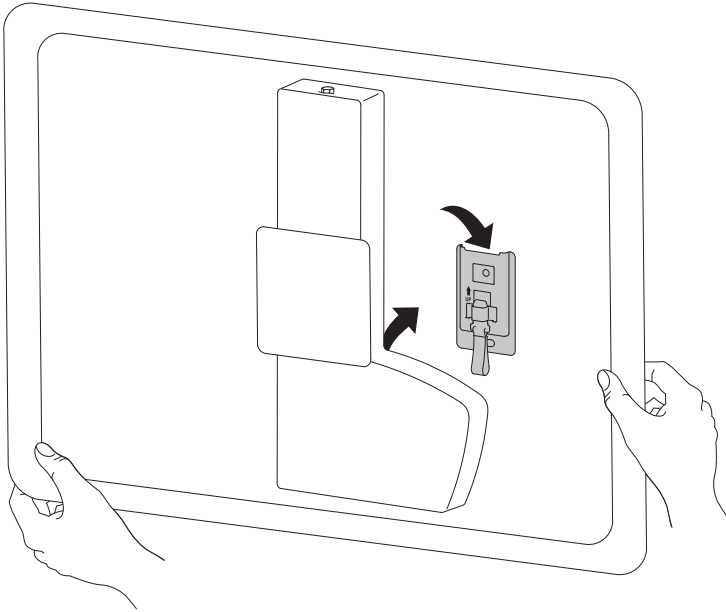


Instruktion för snabbfrigöring: för att ta ned skärmen från väggen, dra ned remmen under förlängningsarmen.

a

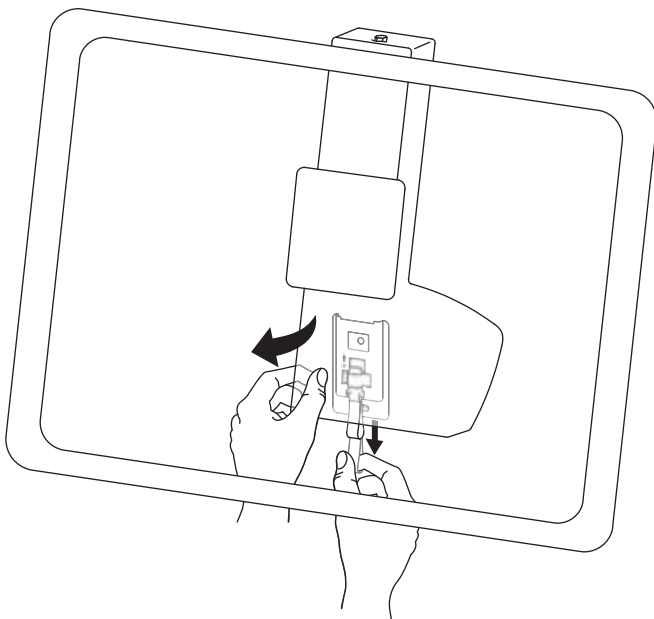


b

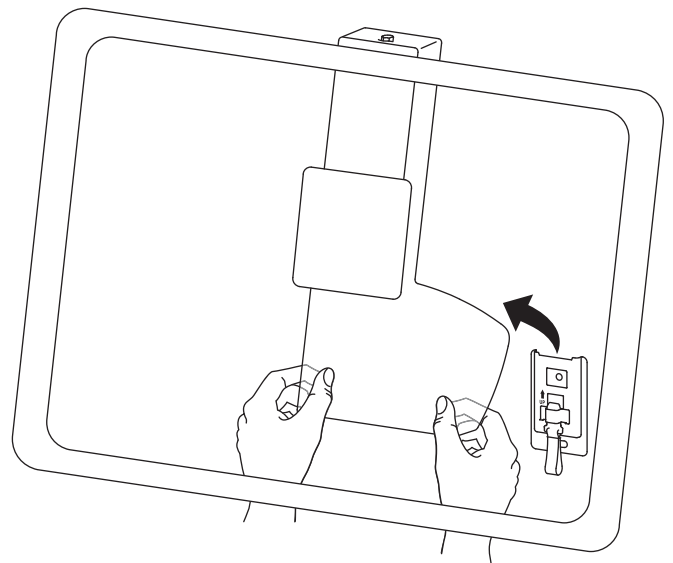



Justeringssteg

Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteende beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du justera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssituation.

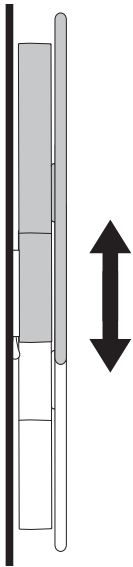

Justera hissens rörelse upp och ner.




Öka lyftstyrka

Om den monterade utrustningens vikt är för stor så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du öka lyftstyrkan:




Minska lyftstyrka

Om den monterade utrustningens vikt är för liten så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du minska lyftstyrkan:

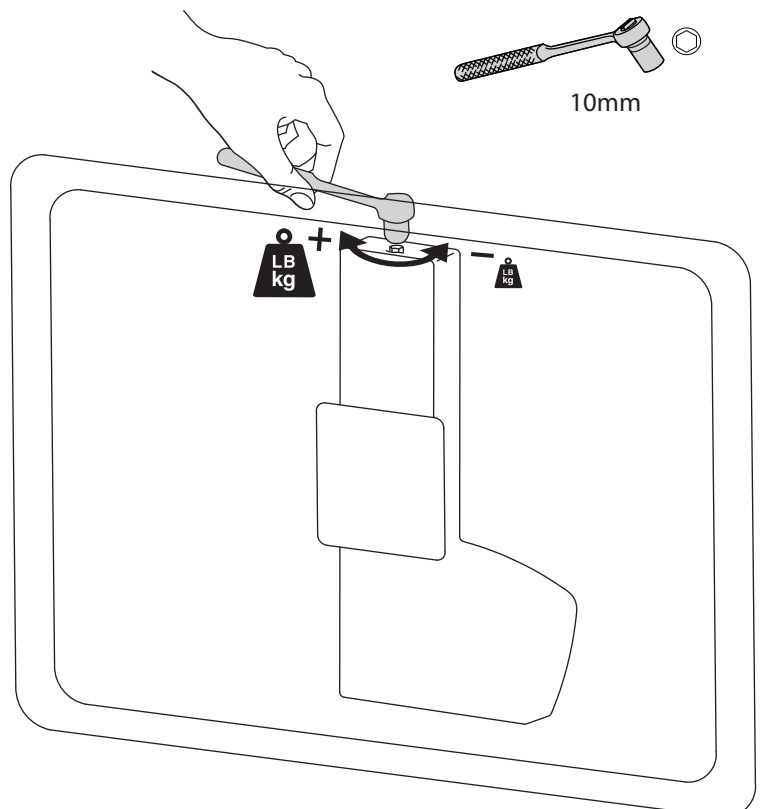

Thank you for purchasing an OmniMount product

NEED HELP? PLEASE CALL

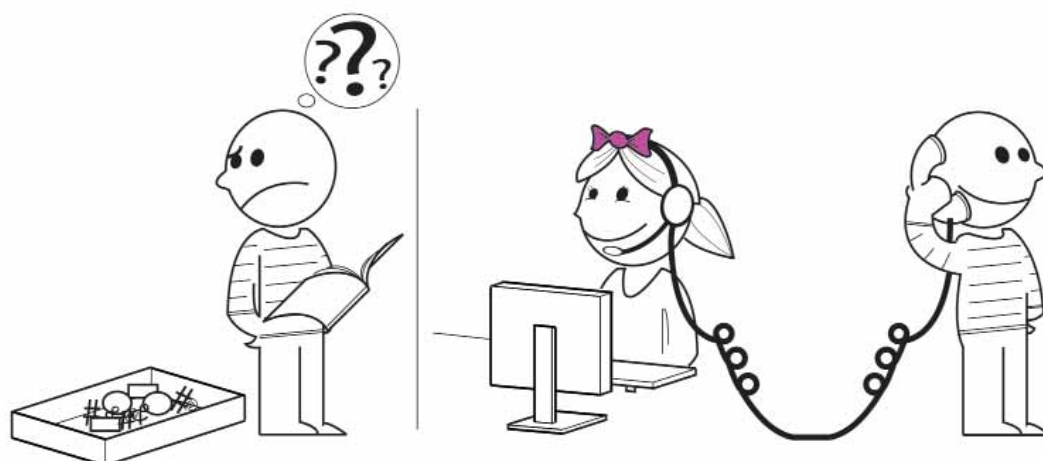

 www.omnimount.com
 **1-800-MOUNT-IT**
(1-800-668-6848)

Gå in på www.omnimount.com för service och garanti

SVENSKA



OmniMount, Inc.
4409 East Baseline Road, Suite 130,
Phoenix, AZ 85042
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimount.com

All trademarks are the property of their respective companies. OmniMount is a registered trademark of OmniMount, Inc. © 2012

Disclaimer – OmniMount, Inc. has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, OmniMount, Inc. does not claim that the information covers all installation or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, OmniMount, Inc. makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

Wall Mounts

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com.

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. In the event that replacement parts or hardware are needed, please contact Customer Service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com. International customers needing assistance should contact the Dealer from which they purchased the product.